

VERSO+ WEB

NOTICE TECHNIQUE

Accès au serveur web	3
Configuration du site.....	4
Gestion de la centrale	4
Gestion des lecteurs	8
Gestion des modules d'extension	13
Gestion des automatismes	25
Gestion des compteurs	29
Plages horaires	30
Gestion d'une plage horaire	31
Jours Fériés	32
Gestion d'un jour ferie	33
Groupe d'accès.....	33
Gestion d'un groupe d'accès.....	34
Utilisateurs.....	35
Gestion d'un utilisateur	37
Evènements	39
Administration	40
Gestion d'un gestionnaire	41
Aide	43
Dongle VERSO WEB.....	43



ACCES AU SERVEUR WEB

Pour accéder au serveur web de la centrale VERSO+, saisissez l'adresse IP de cette dernière dans votre navigateur internet comme suit :




A l'invite, saisissez ensuite votre login et votre mot de passe puis cliquez sur « OK ».


Le login par défaut est « admin » et le mot de passe se trouve sur l'étiquette collée sur le boîtier :



Vous accéderez ensuite à la page d'accueil.

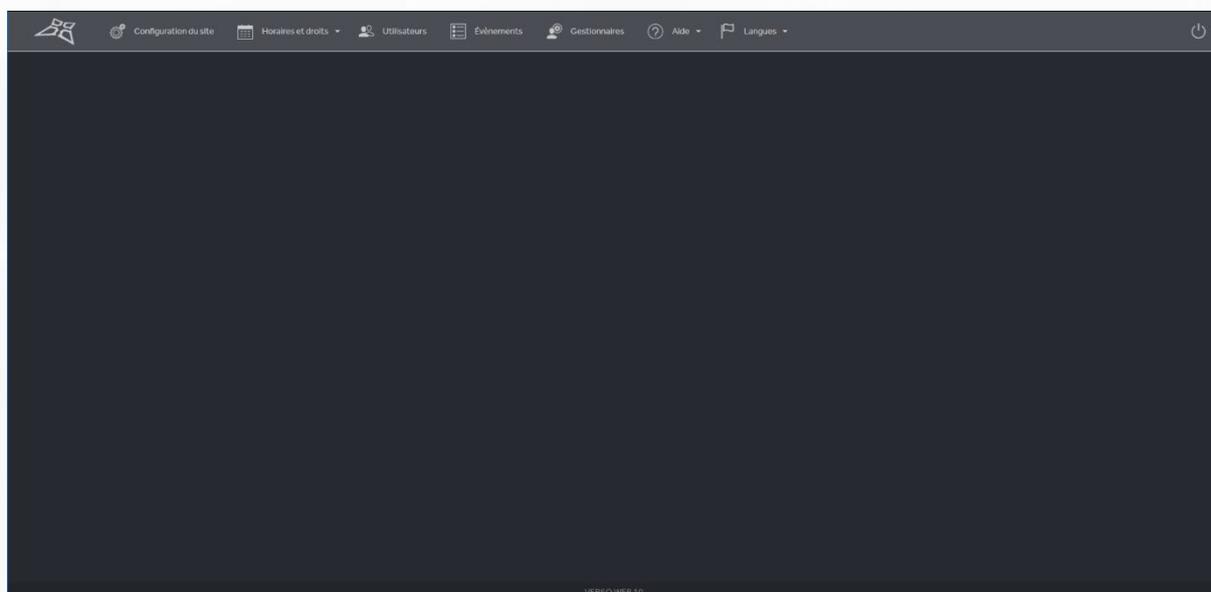


CONFIGURATION DU SITE

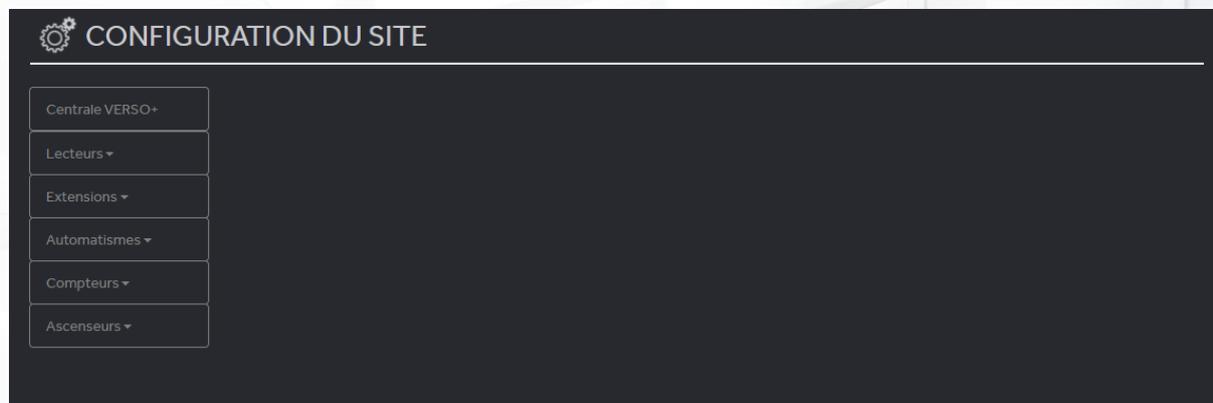


Cette page vous permet de gérer l'ensemble des paramètres techniques de la centrale, des modules d'extension, des lecteurs, des automatismes, des compteurs et des ascenseurs.

GESTION DE LA CENTRALE

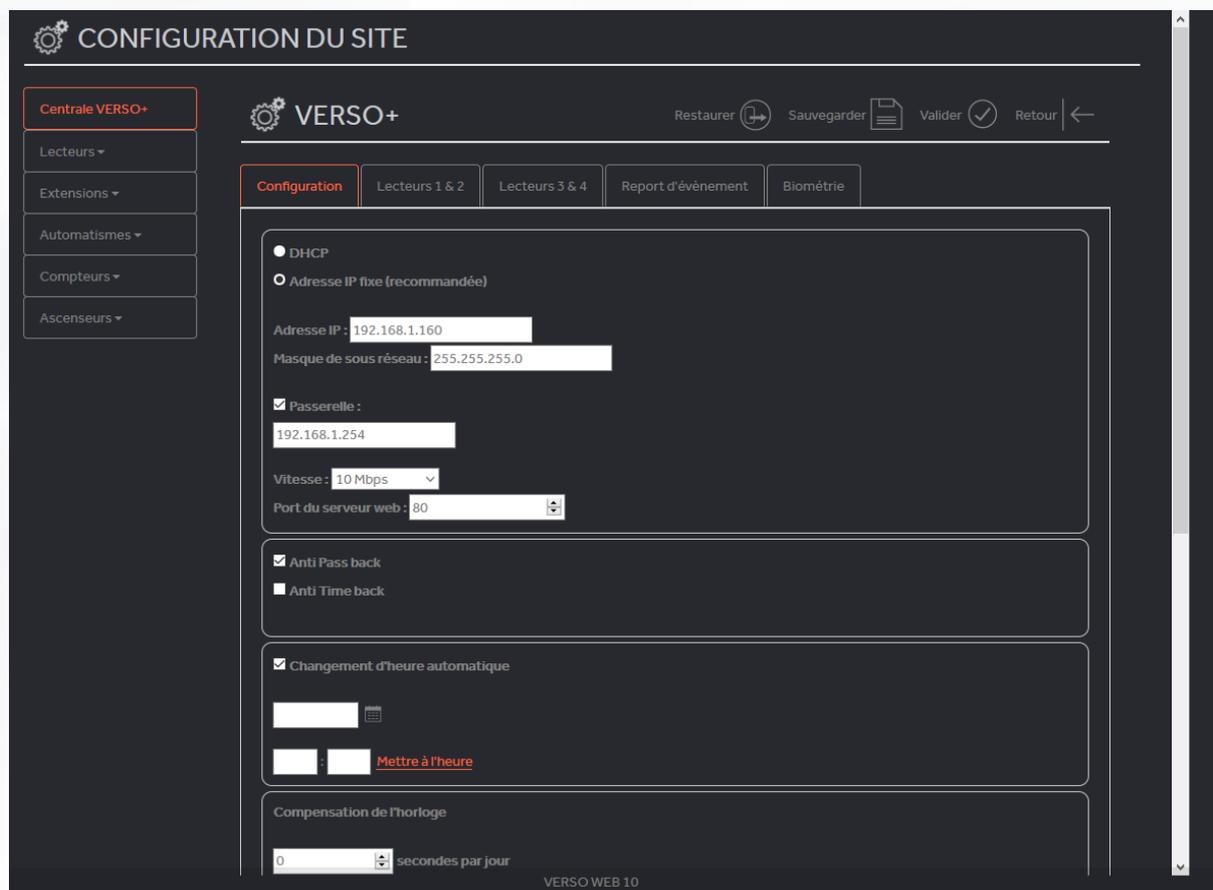

Cliquez sur « Centrale VERSO+ » pour accéder aux paramètres de la centrale.

Sélectionnez l'onglet « Configuration » afin de gérer les différents paramètres de la centrale (paramètres IP, Anti Pass back et Anti Time back, heure, auto-protection et test de l'alimentation, gestion d'un sas, état du relais automatisme, niveau de sécurité).

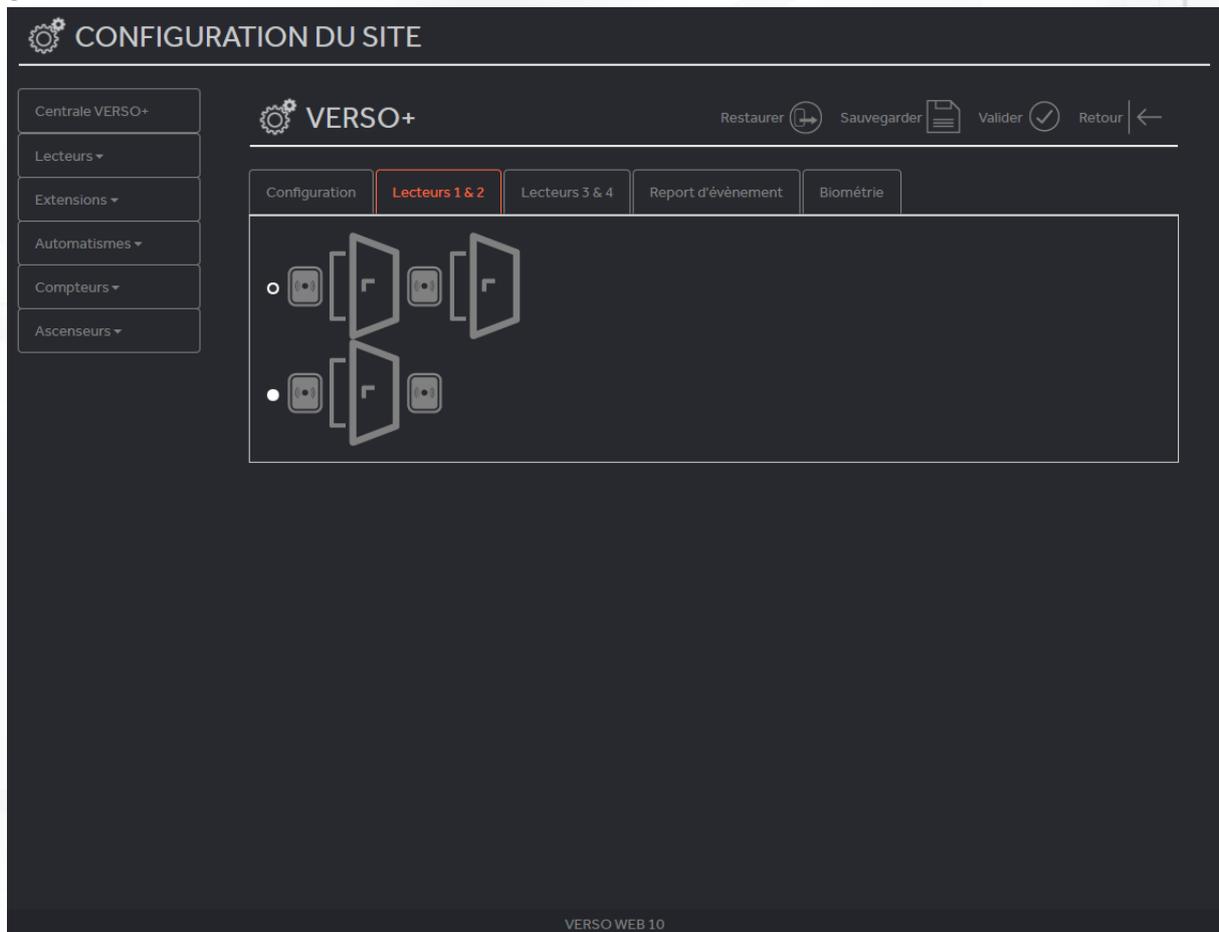

The screenshot displays the 'CONFIGURATION DU SITE' interface for the VERSO+ system. On the left, a sidebar lists various components: Centrale VERSO+, Lecteurs, Extensions, Automatismes, Compteurs, and Ascenseurs. The main area features a top navigation bar with 'Configuration', 'Lecteurs 1 & 2' (highlighted), 'Lecteurs 3 & 4', 'Report d'évènement', and 'Biométrie'. Below this, there are two radio button options for configuring the reader setup: the top option shows two separate door frames, each with a reader icon, and the bottom option shows two reader icons positioned side-by-side in front of a single door frame. The interface also includes action buttons like 'Restaurer', 'Sauvegarder', 'Valider', and 'Retour'.

Depuis l'onglet « Lecteur 1 & 2 » et l'onglet « Lecteur 3 & 4 », vous pouvez sélectionner le mode 2 lecteurs 2 portes (option du haut) ou bien 2 lecteurs pour une même porte (option du bas).

The screenshot shows the 'CONFIGURATION DU SITE' interface for 'VERSO+'. On the left is a sidebar menu with options: Centrale VERSO+, Lecteurs, Extensions, Automatismes, Compteurs, and Ascenseurs. The top right contains action buttons: Restaurer, Sauvegarder, Valider, and Retour. Below these are tabs for Configuration, Lecteurs 1 & 2, Lecteurs 3 & 4, Report d'évènement (highlighted in red), and Biométrie. The main content area under the 'Report d'évènement' tab contains two unchecked checkboxes: 'Activer le report d'évènement' and 'Autoriser l'ouverture à distance'. At the bottom center, the text 'VERSO WEB 10' is visible.

Depuis l'onglet « Report d'évènement », vous pouvez activer le report d'évènement et autoriser l'ouverture à distance.

The screenshot shows the 'CONFIGURATION DU SITE' interface for 'CENTRALE VERSO+'. The left sidebar contains navigation options: Centrale VERSO+, Lecteurs, Extensions, Automatismes, Compteurs, and Ascenseurs. The top navigation bar includes 'Restaurer', 'Sauvegarder', 'Valider', and 'Retour'. The main content area has tabs for 'Configuration', 'Lecteurs 1 & 2', 'Lecteurs 3 & 4', 'Report d'évènement', and 'Biométrie'. The 'Biométrie' tab is active and contains two sections: 'Gestion des empreintes seules' with an 'Activer' checkbox and a warning message, and 'Encodage Mifare' with a dropdown menu for 'Premier secteur Mifare utilisé' and a 'Spécifier les clés Mifare' checkbox.

Depuis l'onglet Biométrie, vous pouvez activer la gestion des empreintes seules et paramétrer l'encodage Mifare.

GESTION DES LECTEURS

The screenshot shows the 'CONFIGURATION DU SITE' interface. On the left is a navigation menu with items: Centrale VERSO+, Lecteurs, Extensions, Automatismes, Compteurs, and Ascenseurs. The main area is titled 'Lecteur 1' and includes a 'Configurer' icon, 'Ouvrir', 'Valider', and 'Retour' buttons. A checkbox 'Activer le lecteur' is checked. Below are tabs for 'Configuration', 'Commande ouverture et entrées', 'Badge alarme', 'Accès libre et mode', and 'Badge + code'. The 'Configuration' tab is active, showing a dropdown for 'Type de lecteur' set to 'Digitouch MINI'. Under 'Configuration avancée du lecteur', there are settings for 'Buzzer' (Actif), 'LED défaut' (Bleue), 'LED alarme' (Rouge), 'LED porte ouverte' (Verte), 'Puissance des LEDs' (50), and 'Effraction boîtier' (Désactivée). The 'Vérification des empreintes des badges' section includes a dropdown for 'Page 8', a checkbox for 'Autoriser les badges vierges', and a 'Taux de fausses acceptations' dropdown set to '0.01% (Recommandé)'. The version 'VERSO WEB 10' is noted at the bottom.

Cliquez sur un lecteur pour accéder aux paramètres techniques de ce dernier.
Depuis l'onglet « Configuration », vous pouvez définir le type du lecteur, accéder à sa configuration avancée, activer l'Anti pass back, gérer le décompte du nombre de passages des utilisateurs, activer le mode SAS.

- Centrale VERSO+
- Lecteurs ▾
- Extensions ▾
- Automatismes ▾
- Compteurs ▾
- Ascenseurs ▾



Lecteur 1

Ouvrir Valider Retour

Activer le lecteur

Configuration

Commande ouverture et entrées

Badge alarme

Accès libre et mode

Badge + code

Commande d'ouverture

- Fin de commande sur ouverture porte
- Autoriser la temporisation du groupe d'accès

Temporisation : 5 s (zéro : Bistable)

Sortie LED : Suit la commande d'ouverture

Entrée conditionnelle : Désactivée

Entrée Bouton poussoir : NO

Plage horaire de fonctionnement : Fonctionnement permanent

Entrée contact de porte : Désactivé

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Commande ouverture et entrées », vous pouvez gérer les paramètres de la commande d'ouverture, de l'entrée conditionnelle, du bouton poussoir, du contact de porte ainsi que de la temporisation de porte bloquée.



CONFIGURATION DU SITE

Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾



Lecteur 1

Ouvrir



Valider



Retour



Activer le lecteur

Configuration

Commande ouverture et entrées

Badge alarme

Accès libre et mode

Badge + code

Activer la fonction

Nombre de passages : 1 ▾

Temporisation : 1 s

Commande : Relais automatisme ▾

Temporisation : 0 s (zéro : Bistable)

Désactiver l'alarme sur une seule présentation

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Badge alarme », vous pouvez activer la fonction « Badge alarme » en paramétrant le nombre de passages d'un badge alarme (option « Alarme » cochée dans la fiche de l'utilisateur) avant l'activation ou la désactivation de l'alarme, la temporisation durant laquelle l'utilisateur devra passer son badge, la commande pilotant l'alarme ainsi que la temporisation de cette dernière.



Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾



Lecteur 1

Ouvrir Valider Retour

Activer le lecteur

Configuration

Commande ouverture et entrées

Badge alarme

Accès libre et mode

Badge + code

Gestion de l'accès libre

Accès libre (Niveau de sécurité 1)

Accès libre (Niveau de sécurité 2)

Accès libre (Niveau de sécurité 3)

Débuter l'accès libre au premier utilisateur accepté

Activer le mode office

Mode de fonctionnement

Mode (Niveau de sécurité 1)

Mode (Niveau de sécurité 2)

Mode (Niveau de sécurité 3)

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Accès libre et mode », vous pouvez configurer les plages d'accès libre ainsi que les modes de fonctionnement (Contrôle permanent, ouverture ou fermeture maintenue) en fonction des niveaux de sécurité.



Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾



Lecteur 1

Ouvrir Valider Retour

Activer le lecteur

Configuration

Commande ouverture et entrées

Badge alarme

Accès libre et mode

Badge + code

Activer la fonction badge + code

Clavier associé :

Lecteur 1 ▾

Temps d'attente du code 10 s.

Plage horaire de demande de code

Code toujours demandé ▾

Autoriser les utilisateurs sans code


VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Badge + code », vous pouvez activer la fonction badge + code si votre lecteur est compatible.

Si votre lecteur n'est pas compatible alors un message est affiché à la place.



GESTION DES MODULES D'EXTENSION

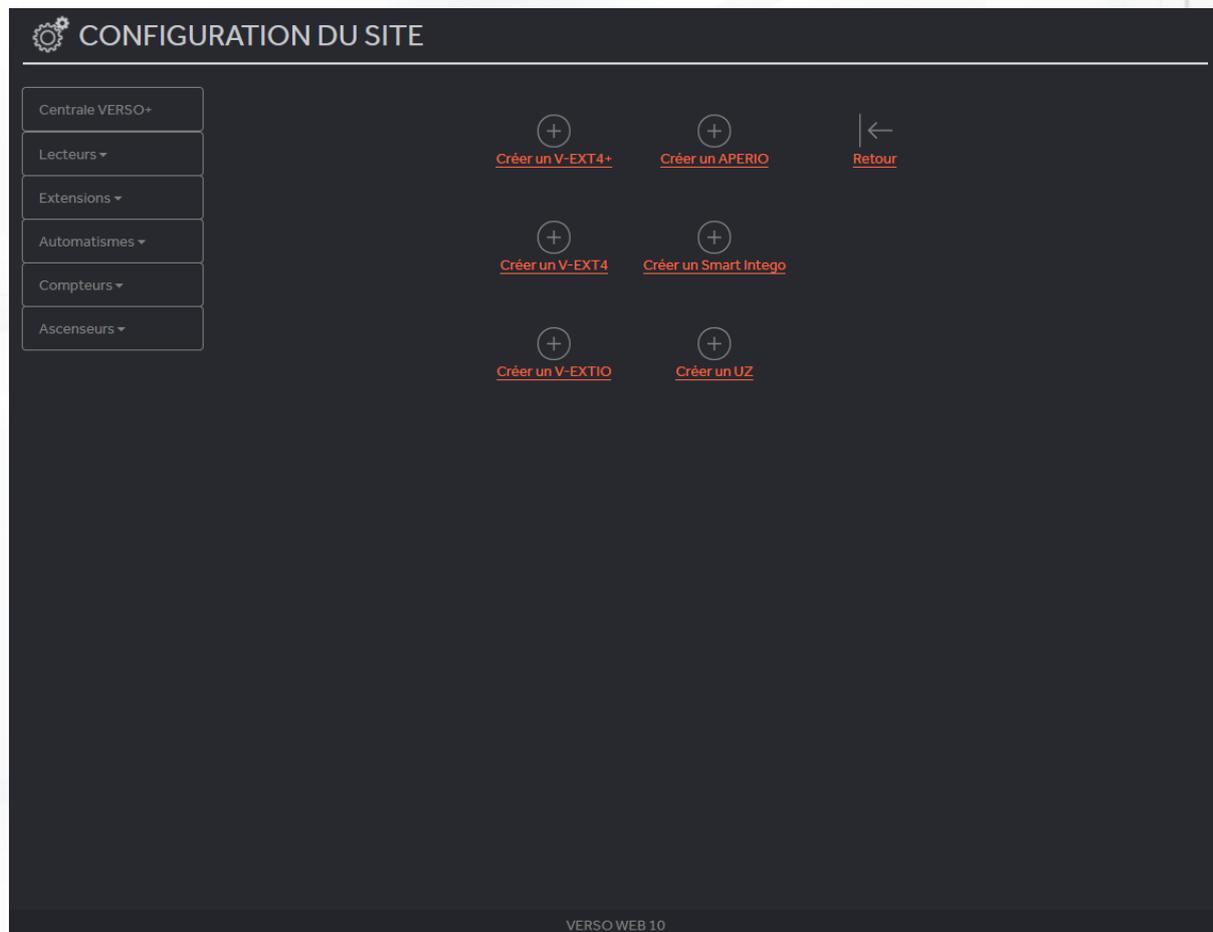

Cliquez sur « Extensions » pour ajouter un nouveau module V-EXT4+, V-EXT4, V-EXTIO, APERIO, Smart Intego ou UZ.

- Centrale VERSO+
- Lecteurs ▾
- Extensions ▾
- Automatismes ▾
- Compteurs ▾
- Ascenseurs ▾

NOUVEAU V-EXT4+

Supprimer ✕ Valider ✓ Retour ←

Paramètres
Lecteurs 1 & 2
Lecteurs 3 & 4

ID:

Auto-protection

Entrée éfraction boîtier

Entrée défaut alimentation

Mode dégradé

Autoriser le fonctionnement du bouton poussoir

Mise à jour du firmware

Aucun fichier sélectionné.

Type de mise à jour :

VERSO WEB 10

Cliquez sur « créer un V-EXT4+ » pour créer un nouveau module V-EXT4+.


Depuis l'onglet « Paramètres », vous pouvez définir l'ID du module (cf. étiquette collée sur le module), paramétrer l'entrée d'autoprotection ainsi que l'entrée de test de l'alimentation, et gérer le mode dégradé (activé sur le module 30 secondes après une coupure de communication avec la centrale).

- Centrale VERSO+
- Lecteurs ▾
- Extensions ▾
- Automatismes ▾
- Compteurs ▾
- Ascenseurs ▾

NOUVEAU V-EXT4+

Supprimer ✕ Valider ✓ Retour ←

Paramètres Lecteurs 1 & 2 Lecteurs 3 & 4

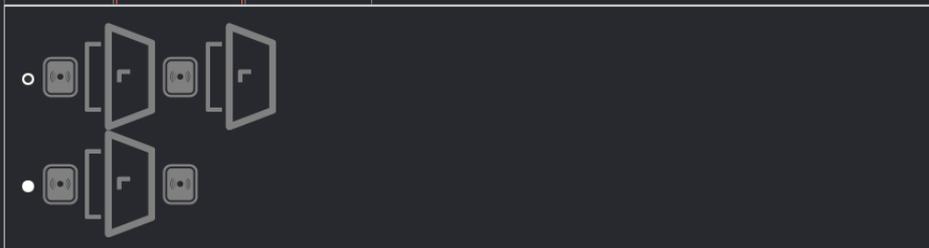

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Lecteurs 1 & 2 », vous pouvez sélectionner le mode 2 lecteurs 2 portes (option du haut) ou bien 2 lecteurs pour une même porte (option du bas) pour les lecteurs 1 et 2.



Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾

NOUVEAU V-EXT4+

Supprimer ✕ Valider ✓ Retour ←

Paramètres Lecteurs 1 & 2 Lecteurs 3 & 4

[Diagram: 2 readers, 2 doors]

[Diagram: 2 readers, 1 door]

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Lecteurs 3 & 4 », vous pouvez sélectionner le mode 2 lecteurs 2 portes (option du haut) ou bien 2 lecteurs pour une même porte (option du bas) pour les lecteurs 3 et 4.

Note : la création d'un module V-EXT4 est identique à celle d'un module V-EXT4+.

Depuis le menu « Extensions », Cliquez sur « créer un V-EXTIO » pour créer un nouveau module V-EXTIO.

CONFIGURATION DU SITE

Centrale VERSO+
Lecteurs ▾
Extensions ▾
Automatismes ▾
Compteurs ▾
Ascenseurs ▾

NOUVEAU V-EXTIO Supprimer ✕ Valider ✓ Retour ←

ID : 1

Mode dégradé : Conserver l'état précédent ▾

Tolérance des entrées 4 états : 0,2V ▾

Entrées	Mode 4 états	Action
Entrée 1 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾
Entrée 2 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾
Entrée 3 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾
Entrée 4 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾
Entrée 5 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾
Entrée 6 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾
Entrée 7 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾
Entrée 8 :	<input type="checkbox"/>	Aucune ▾

Sorties	Accès libre
Sortie 1 :	Aucun ▾
Sortie 2 :	Aucun ▾
Sortie 3 :	Aucun ▾
Sortie 4 :	Aucun ▾
Sortie 5 :	Aucun ▾
Sortie 6 :	Aucun ▾
Sortie 7 :	Aucun ▾
Sortie 8 :	Aucun ▾

Mise à jour du firmware

VERSO WEB 10

Depuis cette fenêtre, vous pouvez définir l'ID du module (cf. étiquette collée sur le module), paramétrer le mode dégradé (activé sur le module 30 secondes après une coupure de communication avec la centrale), et paramétrer la tolérance des entrées 4 états.

Pour chaque entrée, cochez la case « Mode 4 états » pour activer le mode 4 états (ou boucle équilibrée), et sélectionnez une action (aucune action, forcer active ou forcer inactive).

Vous pouvez paramétrer une plage d'accès pour chaque sortie.

Cliquez sur « créer un APERIO » pour créer un nouveau module APERIO.

CONFIGURATION DU SITE

Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾

 **Nouvel APERIO**

Ouvrir  Supprimer  Valider  Retour 

Configuration | Plage Accès libre et Mode | Badge + code

Adresse du hub : 1 

Anti Pass back

Désactivé ▾

Gérer le maximum par groupe

Décompte de passages

Ne pas décompter, ne pas tester ▾

Commande d'ouverture

5  s (zéro : Bistable)

Nombre de bits (badges Mifare/Desfire)

32  Bits Inversés

VERSO WEB 10

Depuis cette fenêtre, vous pouvez définir l'adresse du hub, activer l'anti pass back, gérer le maximum par groupe, décompter le nombre de passages, mettre une durée par la commande d'ouverture et définir un nombre de bits pour les badges Mifare/Desfire inversés ou non.

Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾

Nouvel APERIO

Ouvrir Supprimer Valider Retour

Configuration **Plage Accès libre et Mode** Badge + code

Gestion de l'accès libre

Accès libre (Niveau de sécurité 1) Aucun ▾

Accès libre (Niveau de sécurité 2) Aucun ▾

Accès libre (Niveau de sécurité 3) Aucun ▾

Débuter l'accès libre au premier utilisateur accepté

Activer le mode office

Mode de fonctionnement

Mode (Niveau de sécurité 1) Contrôle permanent ▾

Mode (Niveau de sécurité 2) Contrôle permanent ▾

Mode (Niveau de sécurité 3) Contrôle permanent ▾

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Plage Accès libre et Mode », vous pouvez gérer l'accès libre et le mode de fonctionnement en fonction du niveau de sécurité, activer l'accès libre au premier utilisateur accepté, activer le mode office.

Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾

Nouvel APERIO

Ouvrir Supprimer Valider Retour

Configuration Plage Accès libre et Mode **Badge + code**

Uniquement aperio avec clavier

Activer la fonction badge + code

Activer la fonction badge + code :

Code toujours demandé ▾

Autoriser les utilisateurs sans code

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Badge + code », vous pouvez activer la fonction badge + code, sélectionner une plage horaire, autoriser les utilisateurs sans code.

Cliquez sur « créer un Smart Intego » pour créer un nouveau module Smart Intego.

 CONFIGURATION DU SITE

Centrale VERSO+
Lecteurs ▾
Extensions ▾
Automatismes ▾
Compteurs ▾
Ascenseurs ▾

 Nouveau Smart Intego

Ouvrir  Supprimer  Valider  Retour 

Configuration | Plage Accès libre et Mode

Adresse du hub : 1

Adresse du lecteur : 00000000

Anti Pass back
Désactivé ▾
 Gérer le maximum par groupe

Décompte de passages
Ne pas décompter, ne pas tester ▾

Commande d'ouverture
5 s (zéro : Bistable)

Nombre de bits (badges Mifare/Desfire)
32 Bits Inversés

Pilotage à distance
 Activer le mode de réveil en période courte

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Configuration », vous pouvez définir l'adresse du hub, l'adresse du lecteur, activer l'anti pass back, gérer le maximum par groupe, décompter le nombre de passages, mettre une durée pour la commande d'ouverture et définir un nombre de bits pour les badges Mifare/Desfire inversés ou non.

Centrale VERSO+

Lecteurs ▾

Extensions ▾

Automatismes ▾

Compteurs ▾

Ascenseurs ▾



Nouveau Smart Intego

Ouvrir



Supprimer



Valider



Retour



Configuration

Plage Accès libre et Mode

Gestion de l'accès libre

Accès libre (Niveau de sécurité 1) Aucun ▾

Accès libre (Niveau de sécurité 2) Aucun ▾

Accès libre (Niveau de sécurité 3) Aucun ▾

Débuter l'accès libre au premier utilisateur accepté

Activer le mode office

Mode de fonctionnement

Mode (Niveau de sécurité 1)

Contrôle permanent ▾

Mode (Niveau de sécurité 2)

Contrôle permanent ▾

Mode (Niveau de sécurité 3)

Contrôle permanent ▾

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Plage Accès libre et Mode », vous pouvez gérer l'accès libre et le mode de fonctionnement en fonction du niveau de sécurité, activer l'accès libre au premier utilisateur accepté, activer le mode office.



CONFIGURATION DU SITE

Centrale VERSO+
Lecteurs ▾
Extensions ▾
Automatismes ▾
Compteurs ▾
Ascenseurs ▾



Ouvrir  Supprimer  Valider  Retour 

Configuration | Plage Accès libre et Mode

Adresse du hub :

Anti Pass back

 Gérer le maximum par groupe

Décompte de passages

Commande d'ouverture
 s (zéro : Bistable)

Nombre de bits (badges Mifare/Desfire)
 Bits Inversés

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Configuration », vous pouvez définir l'adresse du hub, activer l'anti pass back, gérer le maximum par groupe, décompter le nombre de passages, définir une durée pour la commande d'ouverture, définir le nombre de bits des badges Mifare et Desfire, inversé ou non les bits.

Centrale VERSO+
Lecteurs ▾
Extensions ▾
Automatismes ▾
Compteurs ▾
Ascenseurs ▾

Nouvel UZ

Ouvrir [] Supprimer [X] Valider [✓] Retour [←]

Configuration **Plage Accès libre et Mode**

Gestion de l'accès libre

Accès libre (Niveau de sécurité 1)

Accès libre (Niveau de sécurité 2)

Accès libre (Niveau de sécurité 3)

Débuter l'accès libre au premier utilisateur accepté

Activer le mode office

Mode de fonctionnement

Mode (Niveau de sécurité 1)

Mode (Niveau de sécurité 2)

Mode (Niveau de sécurité 3)

VERSO WEB 10

Depuis l'onglet « Plage Accès libre et Mode », vous pouvez gérer l'accès libre et le mode de fonctionnement en fonction du niveau de sécurité, activer l'accès libre au premier utilisateur accepté, activer le mode office.

Note : Pour modifier les paramètres d'un module existant, cliquez sur ce dernier dans la liste. Vous accéderez alors à ses paramètres.

GESTION DES AUTOMATISMES

Cliquez sur « Automatismes » pour dérouler la liste de tous les automatismes.
Cliquez ensuite sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.

CONFIGURATION DU SITE

Centrale VERSO+
Lecteurs ▾
Extensions ▾
Automatismes ▾
Compteurs ▾
Ascenseurs ▾

AUTOMATISME 1 Valider ✓ Retour ←

Désactiver l'automatisme

Condition :

Si -- ▾

Si la condition est vraie, exécuter l'action suivante :

-- ▾


Si la condition est fausse, exécuter l'action suivante :

-- ▾


VERSO WEB 10

Depuis cette fenêtre, vous pouvez activer ou non l'automatisme, sélectionner une condition, une action (exécutée si la condition devient vraie) et une action contraire (exécutée si la condition devient fausse).

Les conditions suivantes sont disponibles :

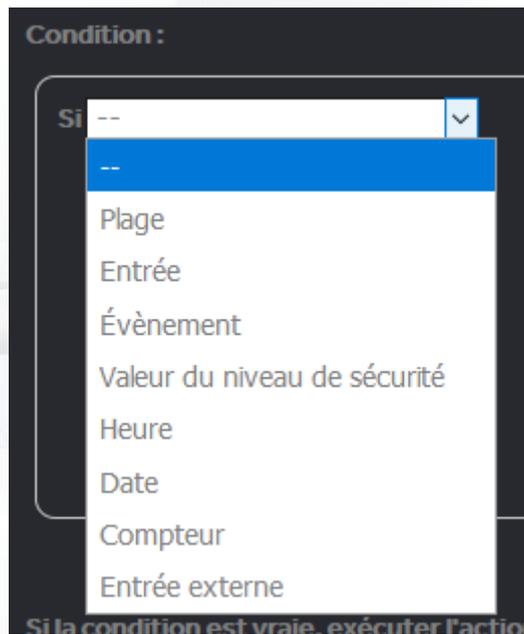


Pour le type de condition « Plage », sélectionnez une plage horaire dans la liste puis le mode de test « Active » ou « Inactive » comme suit :

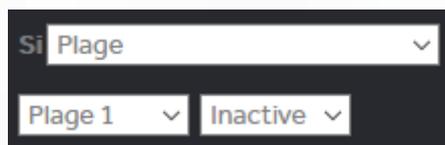


Pour le type de condition « Entrée », sélectionnez l'entrée à tester dans la liste puis le mode de test « Active » ou « Inactive » comme suit :



Pour le type de condition « Évènement », sélectionnez le type d'évènement à tester dans la liste, un lecteur particulier ou bien tous les lecteurs ainsi qu'une association (aucune, un groupe ou bien un identifiant) comme suit :

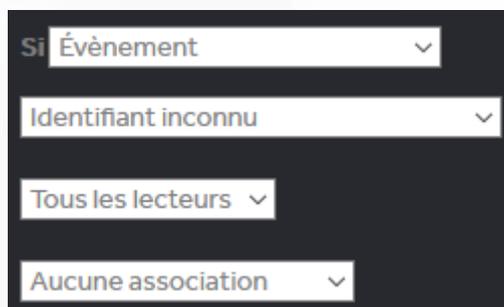

Pour le type de condition « Niveau de sécurité », sélectionnez le mode de test « inférieur à », « supérieur ou égal à » ou « égal à » ainsi que la valeur du niveau souhaitée comme suit :

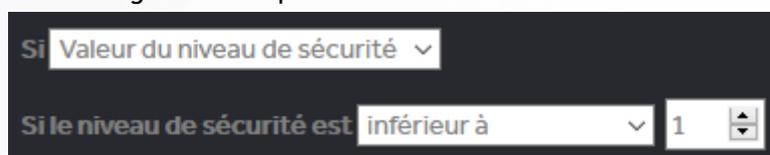

Pour le type de condition « Heure », sélectionnez le mode de test « inférieure à », « supérieure ou égale à » ou « égale à » ainsi que l'heure souhaitée comme suit :

The screenshot shows a configuration box for the 'Heure' condition. It features a dropdown menu with 'Heure' selected. Below it, the text 'Si l'heure est' is followed by a dropdown menu with 'inférieur à' selected, and two input fields for the hour and minute, separated by a colon.

Pour le type de condition « Date », sélectionnez le mode de test « inférieure à » ou « supérieure ou égale à » ainsi que la date souhaitée comme suit :

The screenshot shows a configuration box for the 'Date' condition. It features a dropdown menu with 'Date' selected. Below it, the text 'Si la date est' is followed by a dropdown menu with 'inférieur à' selected, an input field for the date, and a calendar icon.

Pour le type de condition « Compteur », sélectionnez le compteur à tester dans la liste, le mode de test « inférieur à », « supérieur ou égal à » ou « égal à » ainsi que la valeur du compteur souhaitée comme suit :

The screenshot shows a configuration box for the 'Compteur' condition. It features a dropdown menu with 'Compteur' selected. Below it, the text 'Si compteur' is followed by a dropdown menu with 'Compteur 1' selected, a dropdown menu with 'inférieur à' selected, and an input field with the value '0' and a spinner control.

Pour le type de condition « Entrée externe », sélectionnez l'entrée externe et son état comme suit :

The screenshot shows a configuration box for the 'Entrée externe' condition. It features a dropdown menu with 'Entrée externe' selected. Below it, the text 'Si entrée externe' is followed by a dropdown menu with 'Entrée 1 Module 1' selected, and another dropdown menu with 'Inactive' selected.


Les actions suivantes sont disponibles :

The screenshot shows a dropdown menu with the following options: '--', 'Sortie', 'Groupe', 'Lecteur', 'Niveau de sécurité', 'Compteur', and 'Sortie externe'. The 'Sortie' option is highlighted in blue.

Pour le type d'action « Sortie », sélectionnez la sortie à piloter dans la liste, puis le mode d'activation (« Désactiver », « Activer » ou « Activer pendant ») comme suit :

The screenshot shows a configuration box for the 'Sortie' action. It features a dropdown menu with 'Sortie' selected. Below it, the text 'Sortie' is followed by a dropdown menu with 'Relais Lecteur 1' selected, and another dropdown menu with 'Désactiver' selected.

Pour le type d'action « Groupe », sélectionnez le groupe d'accès dans la liste, puis le mode « Autoriser » pour autoriser le groupe ou « Interdire » pour interdire le groupe comme suit :

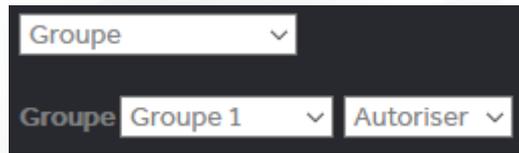


Groupe

Groupe Groupe 1

Autoriser

Pour le type d'action « Lecteur », sélectionnez le lecteur à piloter dans la liste, puis le mode de pilotage (« Mode normal », « Ouverture », « Ouverture maintenue », « Fermeture maintenue », ou « Fermeture ») comme suit :

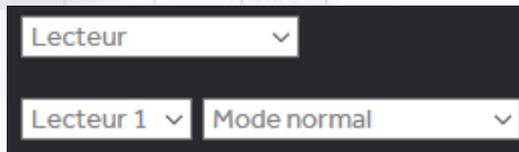


Lecteur

Lecteur 1

Mode normal


Pour le type d'action « Niveau de sécurité », sélectionnez le mode de pilotage (« Incrémenter le niveau de sécurité », « Décrémenter le niveau de sécurité » ou « Passer au niveau de sécurité » puis saisissez la nouvelle valeur) comme suit :

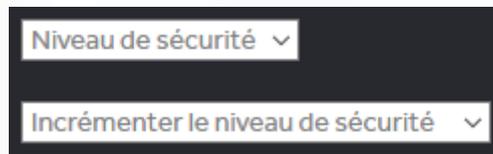

Niveau de sécurité

Incrémenter le niveau de sécurité

Pour le type d'action « Compteur », sélectionnez le compteur à modifier dans la liste, puis l'action (« Incrémenter », « Décrémenter », ou « Remettre à zéro ») comme suit :

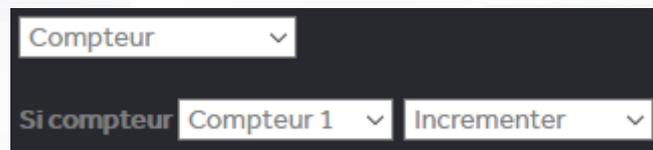


Compteur

Si compteur Compteur 1

Incrementer

Pour le type d'action « Sortie externe », sélectionnez la sortie externe et son état comme suit :

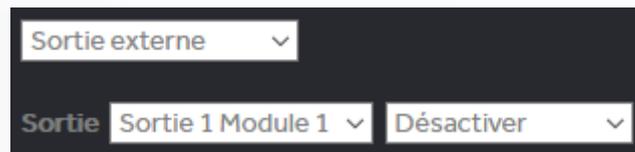


Sortie externe

Sortie Sortie 1 Module 1

Désactiver

Les actions contraires sont identiques aux actions.

GESTION DES COMPTEURS

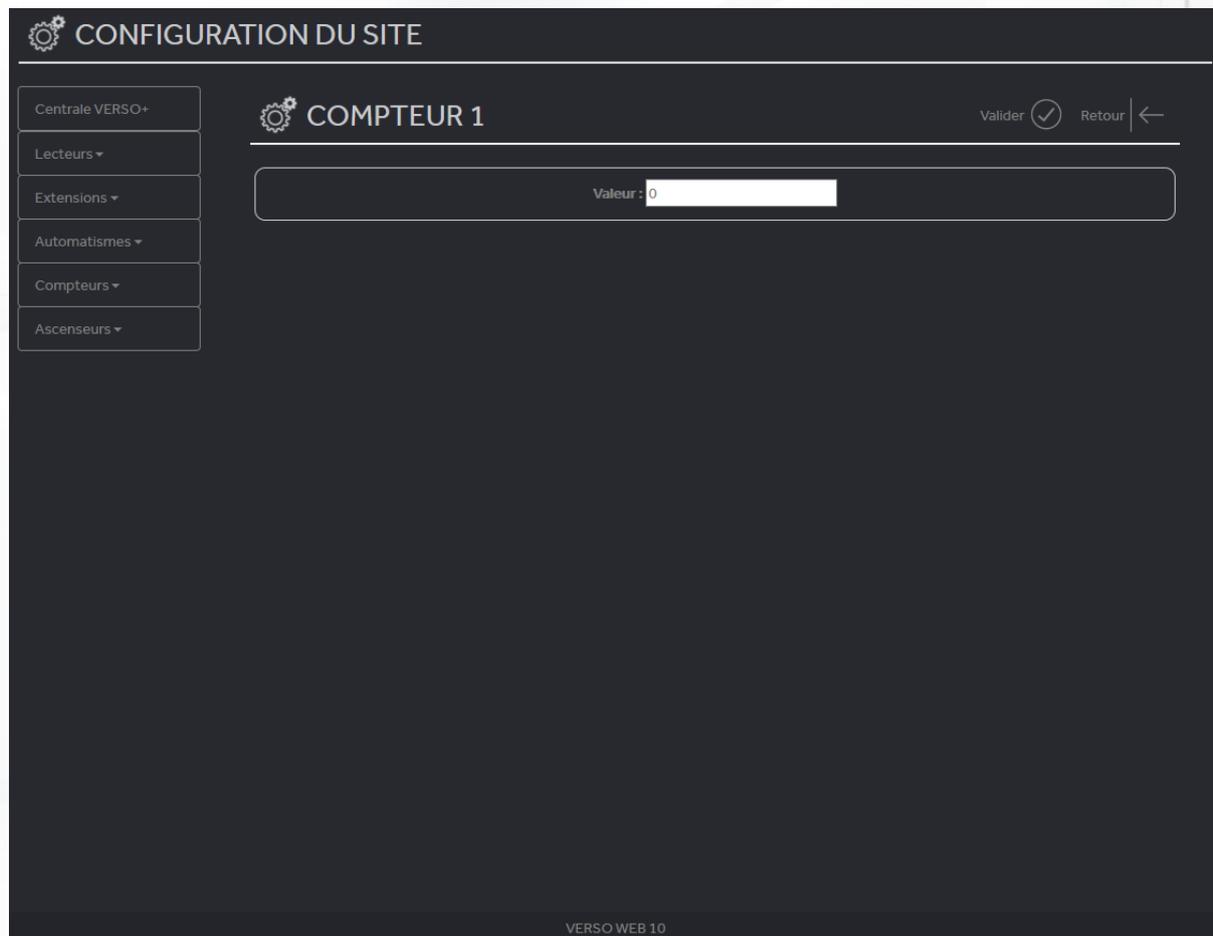

CONFIGURATION DU SITE

Centrale VERSO+
Lecteurs ▾
Extensions ▾
Automatismes ▾
Compteurs ▾
Ascenseurs ▾

COMPTEUR 1

Valider ✓ Retour ←


Valeur : 0

VERSO WEB 10

Pour afficher la liste des 32 compteurs disponibles, cliquez sur « Compteurs ».
Cliquez ensuite sur le compteur que vous souhaitez modifier puis saisissez sa nouvelle valeur.
Enfin, cliquez sur « Valider » pour confirmer la modification.

PLAGES HORAIRES

Pour configurer une plage horaire parmi les 128 disponibles, positionnez le curseur de la souris sur « Horaires et droits » puis cliquez sur « Plages horaires » comme suit :

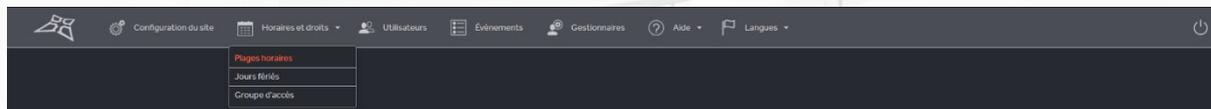

Cliquez sur une plage horaire afin de pouvoir la configurer.

GESTION D'UNE PLAGE HORAIRE

	Créneau 1	Créneau 2	Créneau 3	Créneau 4	Créneau 5	Créneau 6	Créneau 7	Créneau 8	Créneau 9
Lundi									
Mardi									
Mercredi									
Jeudi									
Vendredi									
Samedi									
Dimanche									
Jours fériés									

Cliquez sur « Effacer » afin d'effacer toute la configuration de la plage.

Pour créer ou modifier un créneau, cliquez sur ce dernier. La fenêtre suivante s'affiche :

Editer le créneau

De 10 : 51 à 11 : 21


Supprimer Valider Annuler

Saisissez l'heure de début et l'heure de fin puis cliquez sur « Valider ».

Pour supprimer le créneau, cliquez sur « Supprimer ».

JOURS FERIES

Pour configurer les jours fériés, positionnez le curseur de la souris sur « Horaires et droits » puis cliquez sur « Jours fériés » comme suit :

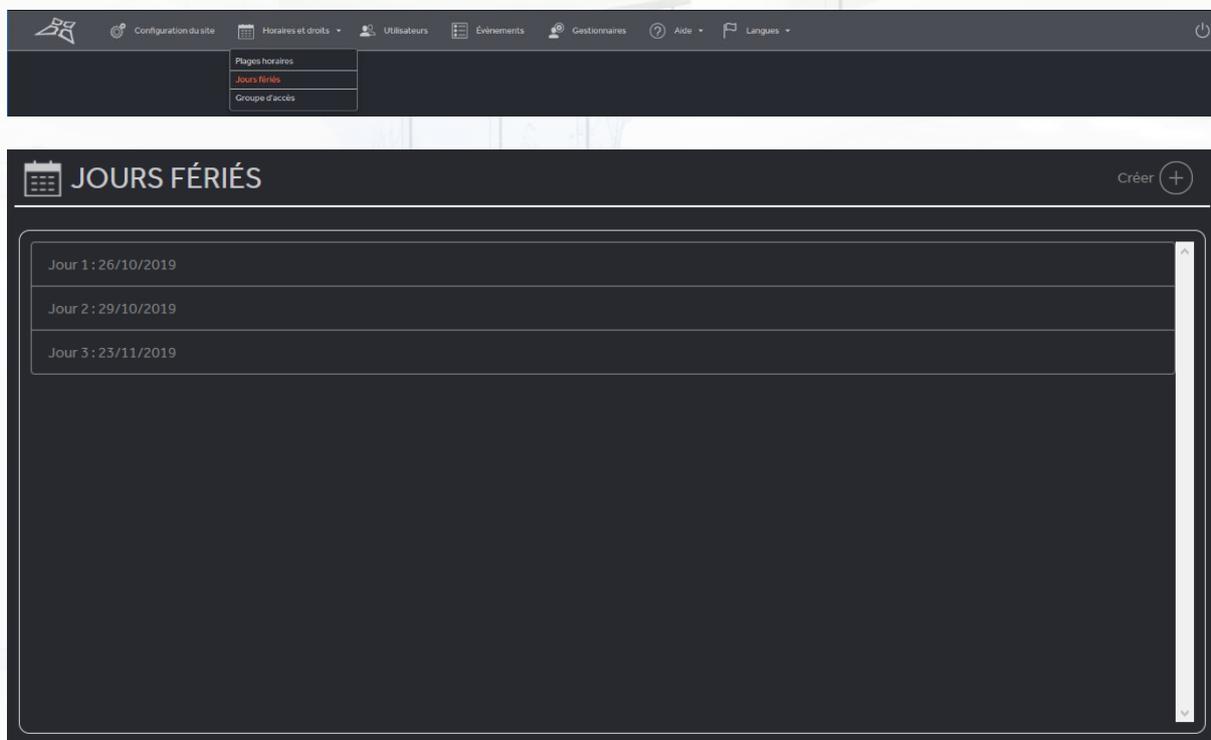

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: 'Configuration du site', 'Horaires et droits', 'Utilisateurs', 'Événements', 'Gestionnaires', 'Aide', and 'Langues'. The 'Horaires et droits' menu is expanded, showing three sub-items: 'Plages horaires', 'Jours fériés', and 'Groupe d'accès'. Below the navigation menu, the main content area is titled 'JOURS FÉRIÉS' and includes a 'Créer +' button. The main area contains a list of three holiday entries:


Jour 1 : 26/10/2019
Jour 2 : 29/10/2019
Jour 3 : 23/11/2019

Pour ajouter un jour férié, cliquez sur « Créer ».

Note : Vous pouvez créer jusqu'à 32 jours fériés.

Pour modifier ou supprimer un jour férié, cliquez sur le jour souhaité.

GESTION D'UN JOUR FERIE

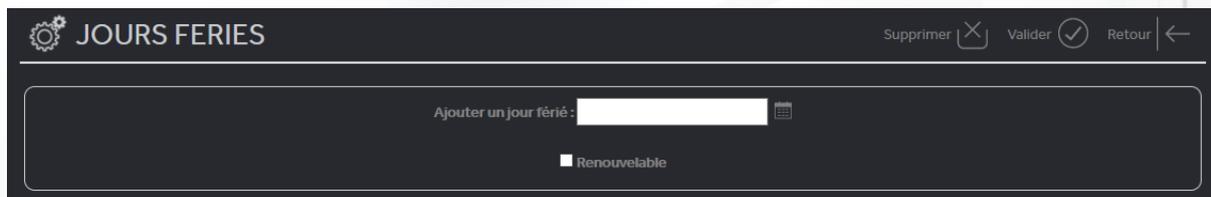

The screenshot shows a dark-themed interface for managing holidays. At the top left, there is a gear icon and the text 'JOURS FERIES'. At the top right, there are three buttons: 'Supprimer' with a close icon, 'Valider' with a checkmark icon, and 'Retour' with a left arrow icon. Below this is a form with a label 'Ajouter un jour férié :', a text input field, and a calendar icon. Below the input field is a checkbox labeled 'Renouvelable'.

Pour supprimer le jour férié, cliquez sur « Supprimer ».



Pour modifier le jour férié, cliquez sur le bouton  puis sélectionnez une date.

Cochez la case « Renouvelable » si vous souhaitez que ce jour soit renouvelé chaque année.

Enfin, cliquez sur « Valider » pour appliquer les modifications.

GROUPE D'ACCES

Pour configurer un groupe d'accès parmi les 1024 disponibles, positionnez le curseur de la souris sur « Horaires et droits » puis cliquez sur « Groupes d'accès » comme suit :

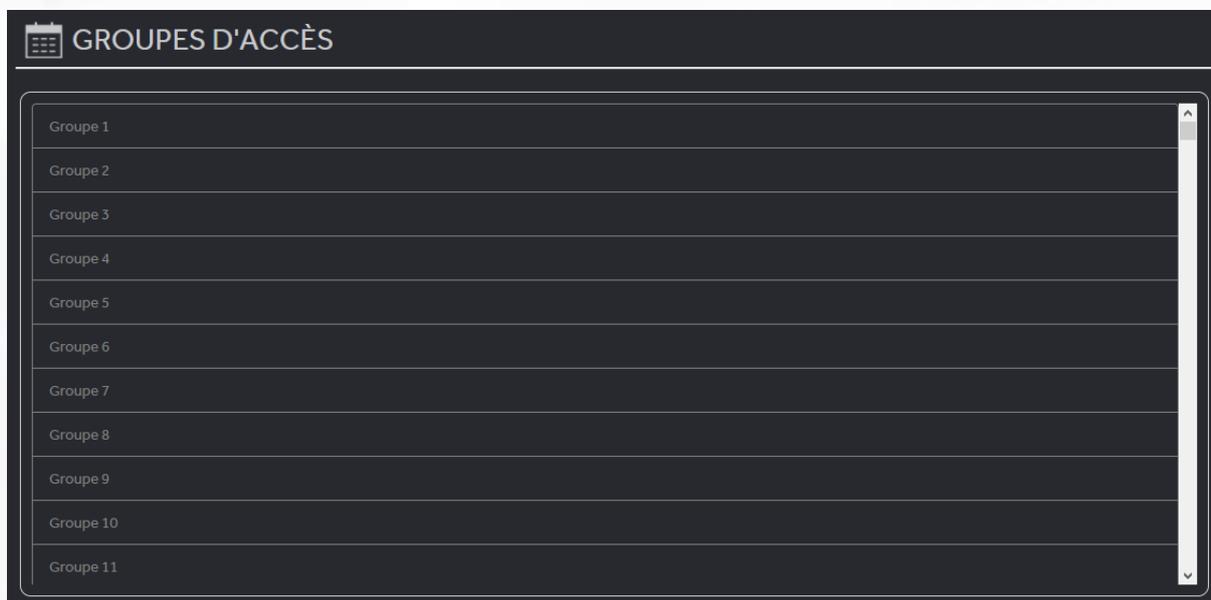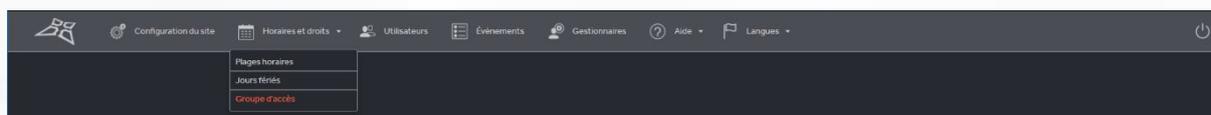

Cliquez sur un groupe d'accès afin de pouvoir le configurer.

GESTION D'UN GROUPE D'ACCES

The screenshot shows the 'Informations' tab for 'Groupe 1'. It features a dark theme with a top navigation bar containing 'Valider' (with a checkmark) and 'Retour' (with a left arrow). Below the tabs, there are three main sections:

- Interdire le groupe:** A checkbox that is currently unchecked.
- Utiliser la temporisation du lecteur:** Radio buttons for 'Oui' and 'Non', with 'Non' selected. Below it is a spinner control for 'Temporisation' set to '0' seconds (zéro : Bistable).
- Limiter le nombre d'accès:** Radio buttons for 'Oui' and 'Non', with 'Non' selected. Below it is a spinner control for 'Maximum' set to '0'.

At the bottom of the section, there is another unchecked checkbox labeled 'Modifier la valeur du compteur'.

Depuis l'onglet « Informations », vous pouvez interdire le groupe en cochant la case « Interdire le groupe ». Si vous cochez cette case, tous les utilisateurs appartenant à ce groupe seront interdits. Vous pouvez choisir de configurer une temporisation d'ouverture différente lors du passage d'un utilisateur. Pour cela, depuis le menu « Utiliser la temporisation du lecteur », cochez « non » puis saisissez la temporisation souhaitée.

Note : le lecteur devra être configuré pour accepter l'utilisation de la temporisation d'un groupe d'accès.

Vous pouvez également activer la limitation de passages. Pour cela, depuis le menu « Limiter le nombre d'accès », cochez « Oui » puis saisissez le nombre maximum de passages.

Note : les lecteurs devront être configurés pour accepter l'utilisation de cette fonction (lecteur(s) en entrée, lecteur(s) en sortie et fonction autorisée).

The screenshot shows the 'Autorisations' tab for 'Groupe 1'. It features a dark theme with a top navigation bar containing 'Valider' (with a checkmark) and 'Retour' (with a left arrow). Below the tabs, there is a table with the following structure:

Lecteurs	Autorisations	Ascenseurs
Lecteur 1	Accès permanent ▼	Aucun ▼
Lecteur 2	Accès permanent ▼	Aucun ▼
Lecteur 3	Accès permanent ▼	Aucun ▼
Lecteur 4	Accès permanent ▼	Aucun ▼

Depuis l'onglet « Autorisations », vous pouvez configurer les autorisations d'accès à chaque lecteur., attribuer un ascenseur pour chaque lecteur.

Cliquez sur « Valider » pour appliquer les modifications.

UTILISATEURS

Pour gérer les utilisateurs, cliquez sur « Utilisateurs » comme suit :

Identifiant	Identité	Groupes	Status
1234	DUPONT Jean		Autorisé


Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur « Créer ».

Pour activer la remise en cycle, cliquez sur « Remise en cycle ». Le message de confirmation suivant apparaît :


Etes-vous sure de vouloir faire la remise en cycle ?

Non Oui

Pour supprimer tous les utilisateurs, cliquez sur « Supprimer tous les utilisateurs ». Un message vous demandant de taper CONFIRMER apparaît :

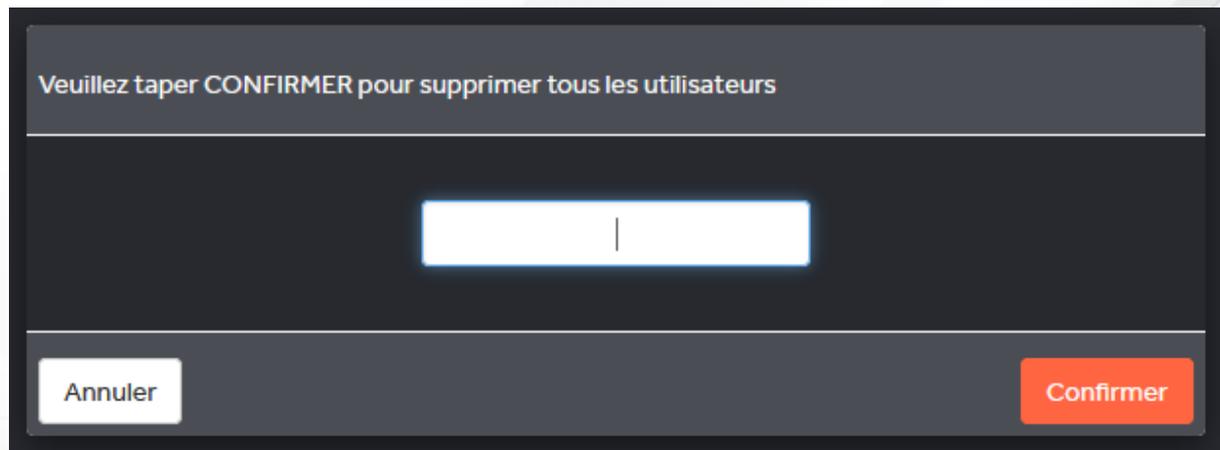

Pour importer une liste d'utilisateur, cliquez sur « Importer une liste ». La fenêtre suivante apparaît :

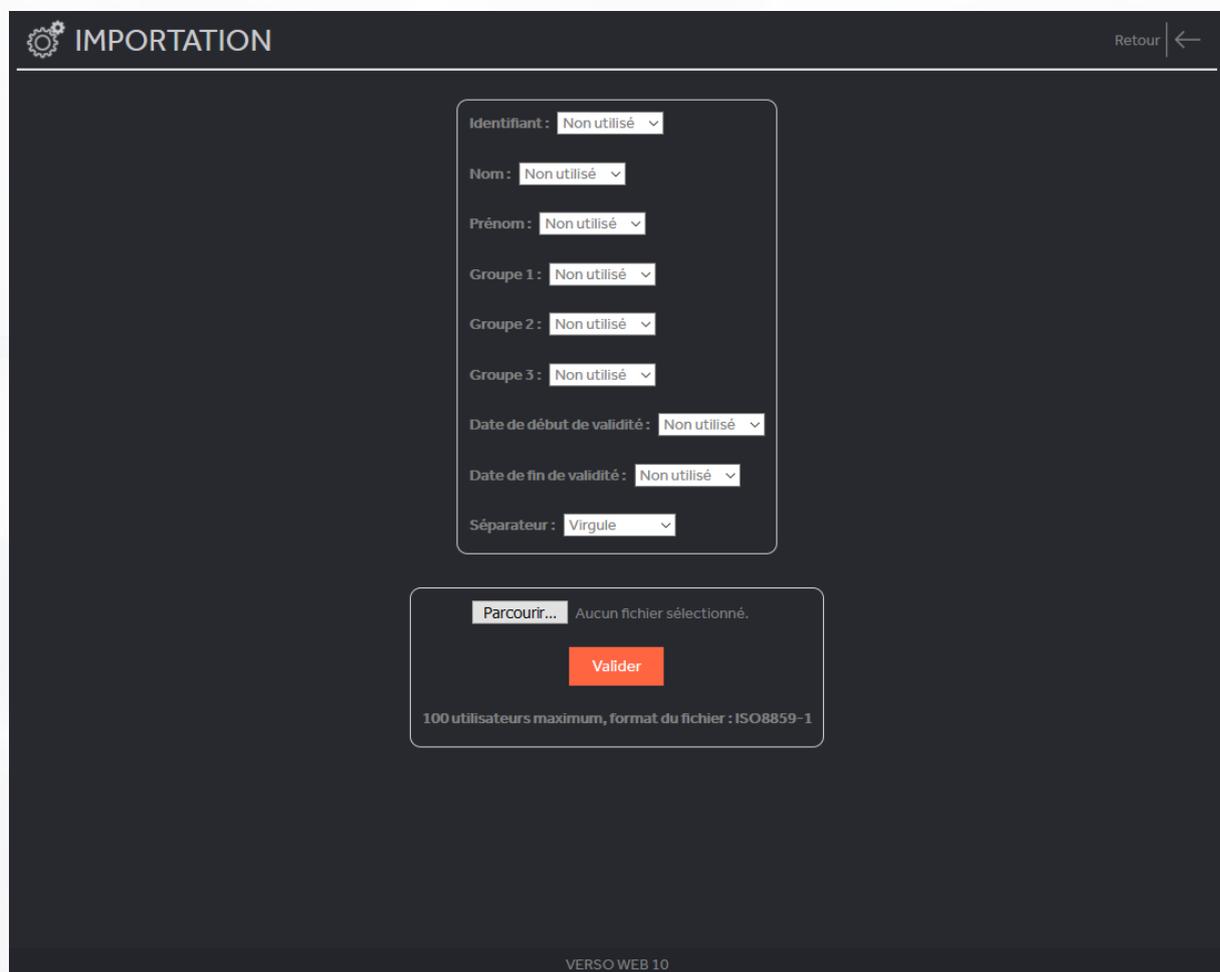

Depuis cette fenêtre vous pourrez paramétrer la disposition des informations de la liste en sélectionnant une colonne pour chaque valeur ainsi qu'un séparateur.

Note : Un fichier d'utilisateur peut contenir au maximum 100 utilisateurs.

Note : Vous pouvez ajouter jusqu'à 5000 utilisateurs. Vous pouvez également créer un nouvel utilisateur depuis la liste des événements. Pour cela, ouvrez cette dernière puis passez l'identifiant de l'utilisateur devant un lecteur. Enfin, cliquez sur l'évènement « Identifiant inconnu ».

Pour modifier ou supprimer un utilisateur, cliquez sur son identifiant.

GESTION D'UN UTILISATEUR

The screenshot shows the 'NOUVEL UTILISATEUR' form with the 'Identité' tab selected. The form has three tabs: 'Identité', 'Autorisations', and 'Options'. The 'Identité' tab contains the following fields: 'Nom' (text input), 'Prénom' (text input), 'Identifiant' (text input) with a 'Badge de proximité' dropdown menu, and 'Présence' (text input) with an 'Effacer' button.

Depuis l'onglet « Identité », vous pouvez saisir le nom et le prénom de l'utilisateur. Dans le cas d'un nouvel utilisateur, vous pouvez saisir son numéro d'identifiant ainsi que son type. Cliquez sur « Effacer » pour effacer le cycle de l'utilisateur.

The screenshot shows the 'NOUVEL UTILISATEUR' form with the 'Autorisations' tab selected. The form has three tabs: 'Identité', 'Autorisations', and 'Options'. The 'Autorisations' tab contains the following fields: 'Statut' (dropdown menu) with 'Autorisé' selected, 'Plage horaire' (dropdown menu) with 'Plage du groupe' selected, 'Dates de validité' section with an 'Activer' checkbox, and 'Groupes d'accès' section with three dropdown menus labeled 'Groupe 1', 'Groupe 2', and 'Groupe 3', all with 'Non défini' selected.

Depuis l'onglet « Autorisations », vous pouvez définir le statut de l'utilisateur (« Autorisé » ou « Interdit »), une plage horaire d'accès ainsi que des dates de début et de fin de validité, ajouter jusqu'à 3 groupes d'accès à l'utilisateur.

Identité

Autorisations

Options

- Gestion alarme
- Pas de contrôle anti-pass-back
- Remise en cycle anti-pass-back
- Gestion du mode office
- Cet utilisateur doit saisir ce code après avoir badgé

- Nombre de passages

Depuis l'onglet « Options », vous pouvez définir des options pour votre utilisateur :

- Gestion alarme : piloter l'alarme (nécessite la configuration d'au moins un lecteur)
- Pas de contrôle anti-pass-back : l'utilisateur ne sera pas soumis à un cycle anti-pass-back


Note : l'option « Remise en cycle anti-pass-back » ne peut pas être utilisée.

Cliquez sur « Valider » pour appliquer les modifications.

Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer l'utilisateur ainsi que son identifiant.

ÉVÈNEMENTS

Pour afficher la liste des évènements, cliquez sur « Évènements » comme suit :

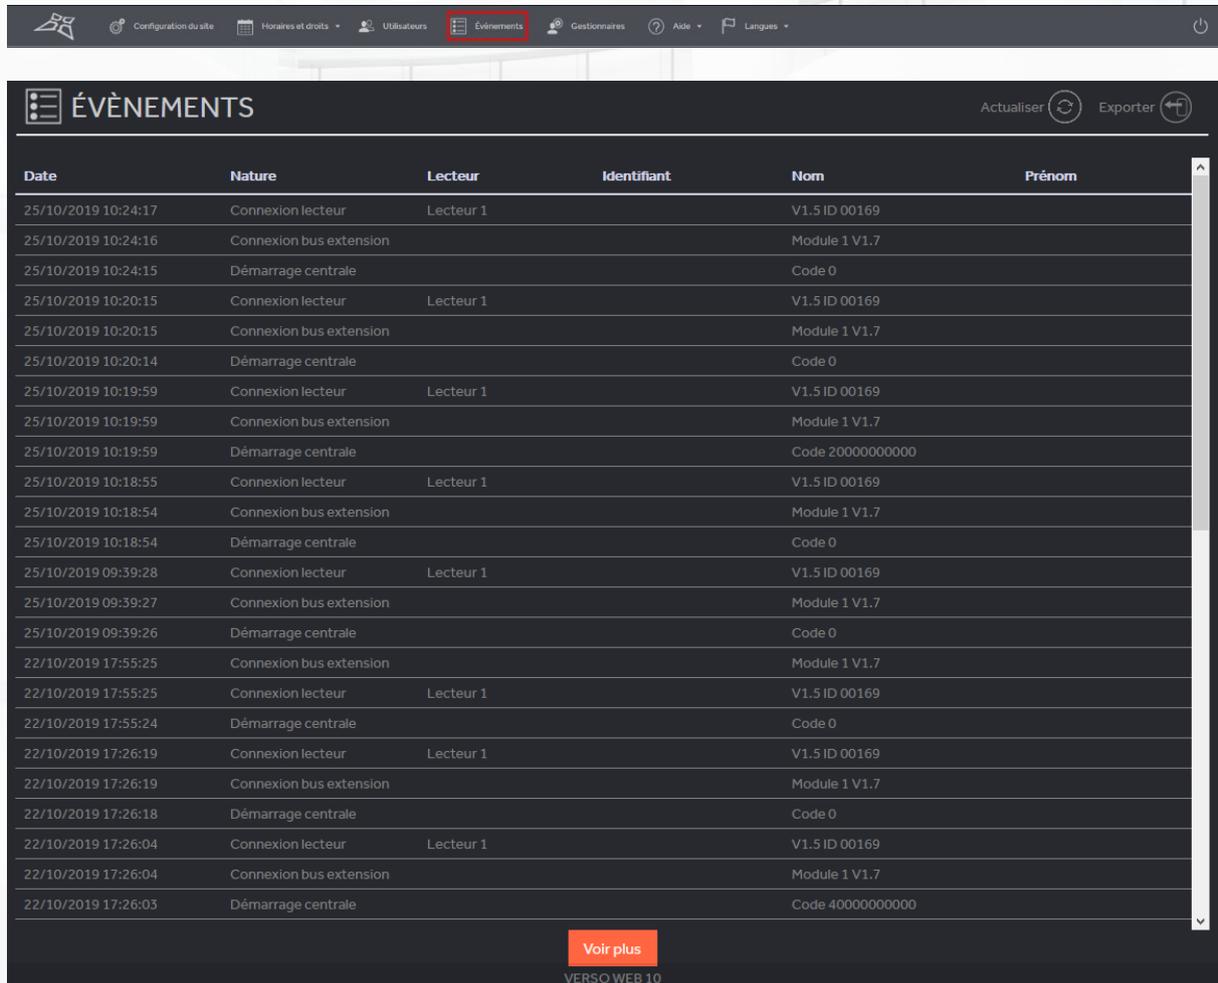

Configuration du site Horaires et droits Utilisateurs **Évènements** Gestionnaires Aide Langues

ÉVÈNEMENTS


Actualiser Exporter

Date	Nature	Lecteur	Identifiant	Nom	Prénom
25/10/2019 10:24:17	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
25/10/2019 10:24:16	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
25/10/2019 10:24:15	Démarrage centrale			Code 0	
25/10/2019 10:20:15	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
25/10/2019 10:20:15	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
25/10/2019 10:20:14	Démarrage centrale			Code 0	
25/10/2019 10:19:59	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
25/10/2019 10:19:59	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
25/10/2019 10:19:59	Démarrage centrale			Code 20000000000	
25/10/2019 10:18:55	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
25/10/2019 10:18:54	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
25/10/2019 10:18:54	Démarrage centrale			Code 0	
25/10/2019 09:39:28	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
25/10/2019 09:39:27	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
25/10/2019 09:39:26	Démarrage centrale			Code 0	
22/10/2019 17:55:25	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
22/10/2019 17:55:25	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
22/10/2019 17:55:24	Démarrage centrale			Code 0	
22/10/2019 17:26:19	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
22/10/2019 17:26:19	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
22/10/2019 17:26:18	Démarrage centrale			Code 0	
22/10/2019 17:26:04	Connexion lecteur	Lecteur 1		V1.5 ID 00169	
22/10/2019 17:26:04	Connexion bus extension			Module 1 V1.7	
22/10/2019 17:26:03	Démarrage centrale			Code 40000000000	

Voir plus

VERSO WEB 10


Cliquez sur le bouton « Exporter » pour exporter la page d'évènements en cours.

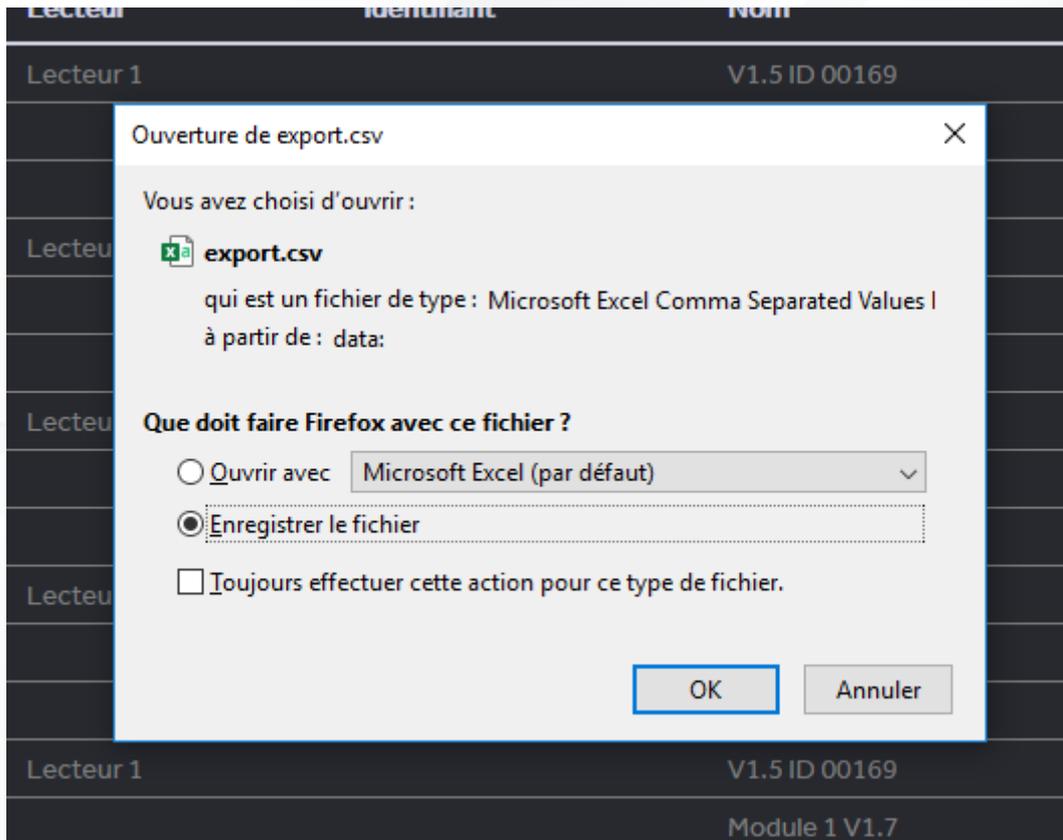


Cliquez sur « Voir plus » pour afficher plus d'évènements.

ADMINISTRATION

Pour gérer les gestionnaires (utilisateurs habilités à configurer la centrale), cliquez sur « Gestionnaires » comme suit :

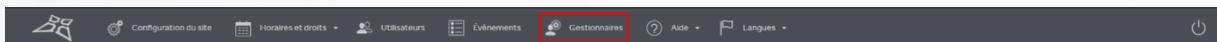

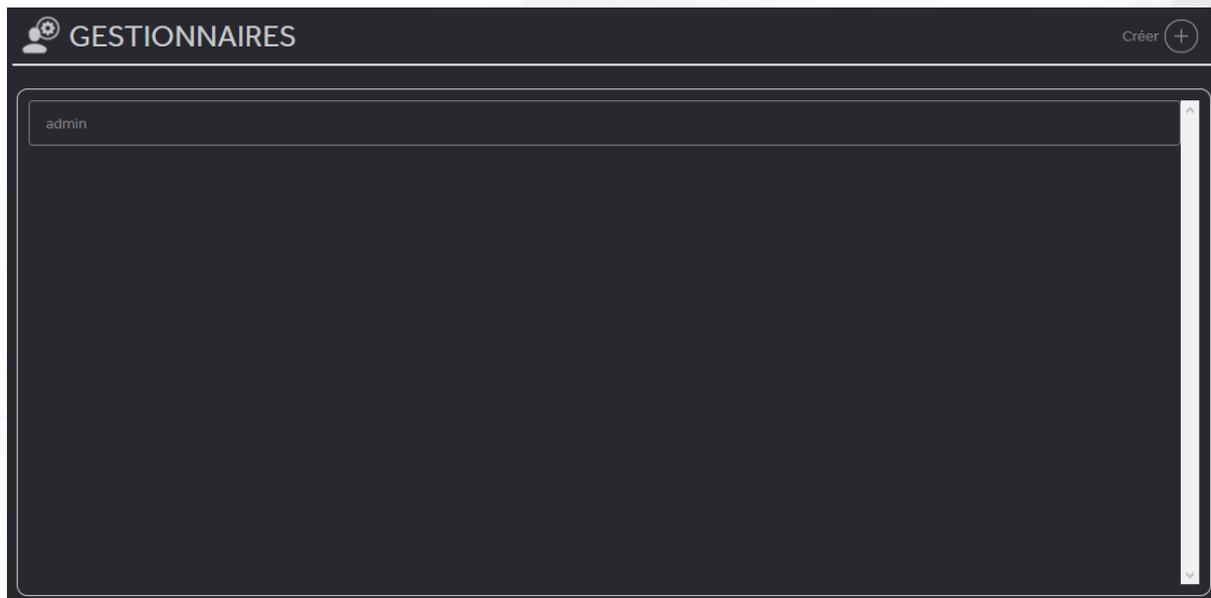

L'administrateur est le gestionnaire par défaut. Son accès est total. Son mot de passe par défaut est affiché sur l'étiquette de la centrale :



Seul son mot de passe peut être modifié. En cas d'initialisation de la centrale, le mot de passe par défaut sera restauré.

L'administrateur ne peut pas être supprimé.


Cliquez sur « Créer » pour créer un nouveau gestionnaire.

Note : vous pouvez ajouter 4 gestionnaires en plus de l'administrateur.

Cliquez sur un gestionnaire pour éditer sa configuration ou le supprimer.

GESTION D'UN GESTIONNAIRE

Depuis l'onglet « Informations », vous pouvez définir le nom et le prénom du gestionnaire. Le nom sert également de login pour l'accès au serveur web de la centrale.
Vous pouvez également définir le mot de passe ou interdire le gestionnaire.

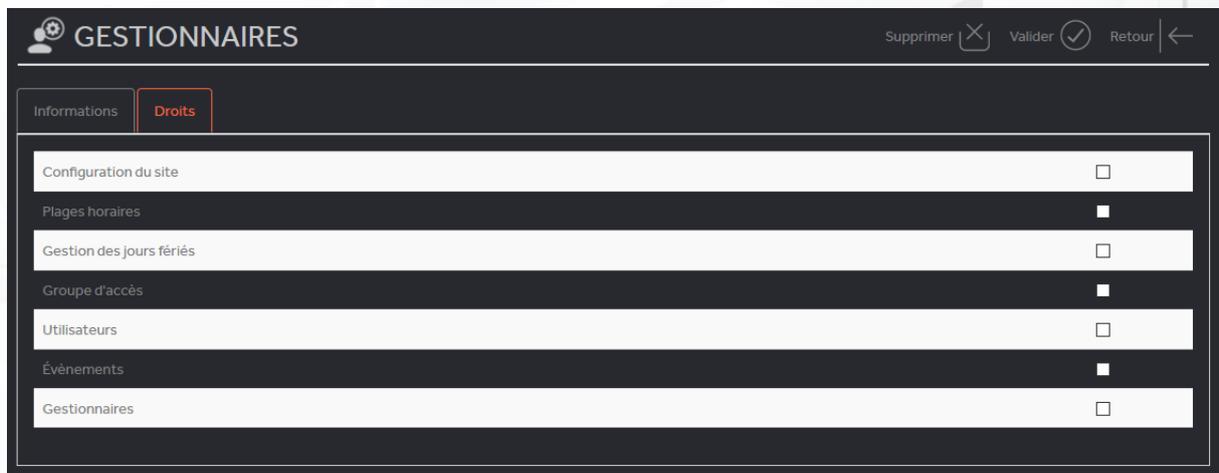

Informations	Droits
Configuration du site	<input type="checkbox"/>
Plages horaires	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des jours fériés	<input type="checkbox"/>
Groupe d'accès	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisateurs	<input type="checkbox"/>
Évènements	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionnaires	<input type="checkbox"/>


Depuis l'onglet « Droits », vous pouvez définir les différents droits d'accès du gestionnaire. Pour cela, cochez la case correspondante aux droits que vous souhaitez octroyer au gestionnaire.

Cliquez sur « Valider » pour appliquer les modifications.
Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer le gestionnaire.


AIDE

Le menu aide va vous permettre d'accéder à l'aide en ligne et d'afficher la version de la centrale et du serveur web.


Pour accéder à l'aide en ligne, cliquer sur « Aide » comme suit :

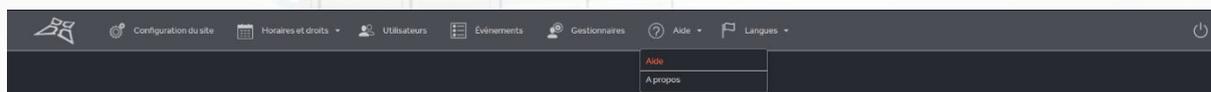

Pour afficher la version de la centrale et du serveur web, cliquer sur « A propos » comme suit :

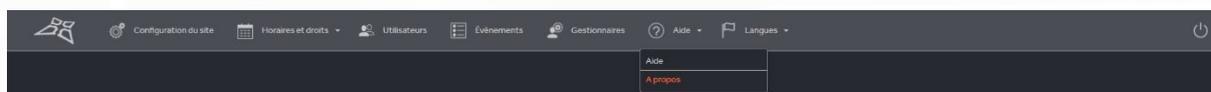

Une fenêtre apparaît avec les informations :

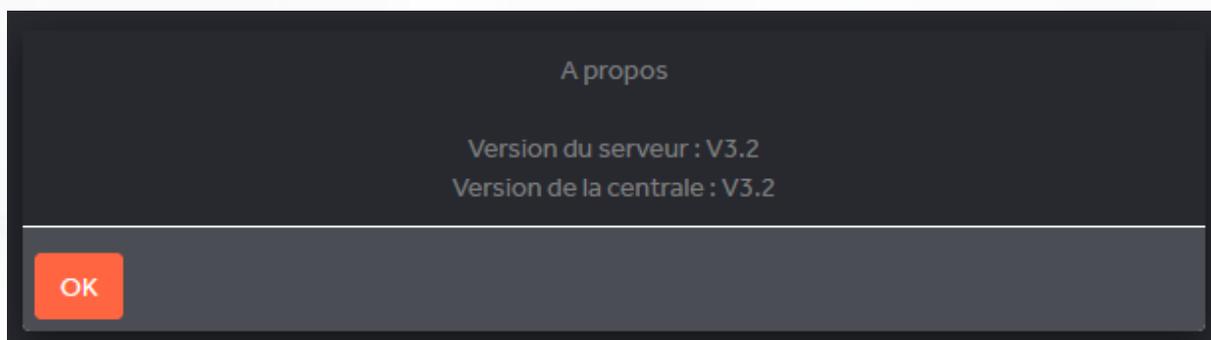

DONGLE VERSO WEB

En fonction du nombre de lecteurs que vous souhaitez gérer avec votre centrale, un dongle VERSO WEB peut être nécessaire.

Pour cela, reportez-vous au tableau suivant :

Nombre de lecteurs sur l'installation	Logiciel	Dongle
Jusque 4 lecteurs	VERSO WEB LIGHT	Pas de dongle nécessaire
Jusque 10 lecteurs	VERSO WEB-10	Dongle nécessaire
Jusque 40 lecteurs	VERSO WEB-40	Dongle nécessaire

Note : Les dongles pour VISOR ne sont pas compatibles.