

Visor Module LPR


NOTICE TECHNIQUE

Création d'un serveur LPR	3
Configuration des options d'enregistrement	4
Gestion des plaques d'immatriculation.....	5
Création/Modification	5
Consultation des plaques	5



CREATION D'UN SERVEUR LPR

Pour créer un serveur LPR, cliquez sur « Serveurs LPR » puis sur « Créer un serveur LPR » comme suit :

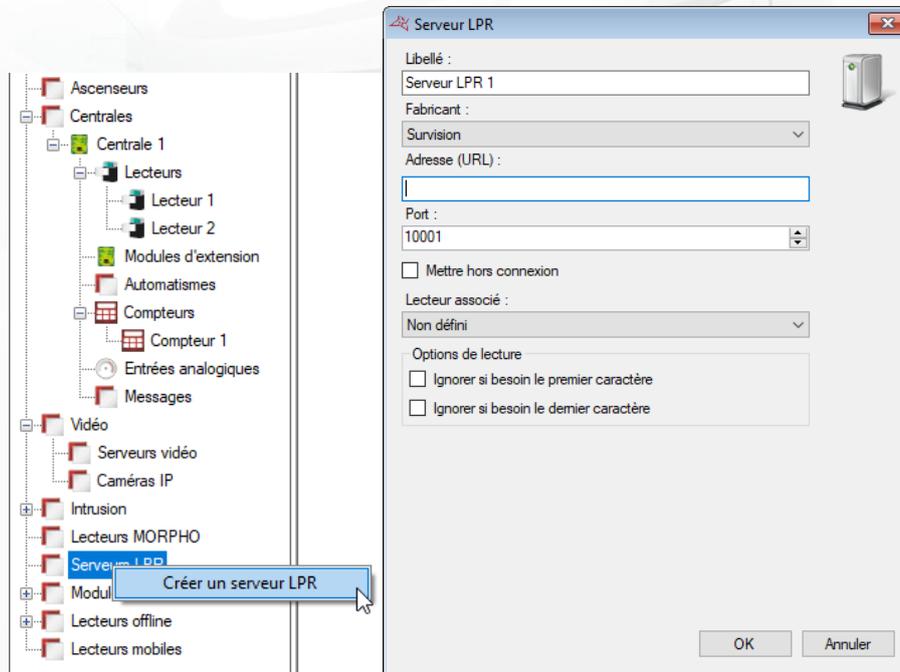


Depuis la fenêtre « Serveur LPR », vous pouvez :

- + Donner un nom à votre serveur : tapez le dans le champ « Libellé »
- + Choisir le fabricant du serveur :
 - o Digifort
 - o Survision
- + Définir l'adresse du serveur
- + Définir le port de communication
- + Choisir de mettre hors connexion ou non.
- + Choisir le lecteur associé au serveur
- + Indiquer si on doit permettre d'ignorer le premier caractère de la plaque
- + Indiquer si on doit permettre d'ignorer le dernier caractère de la plaque

CONFIGURATION DES OPTIONS D'ENREGISTREMENT

Depuis les préférences, vous pouvez définir des options permettant d'enregistrer les photos des plaques.

Pour cela, dans le menu Outils, cliquez sur Préférences, et allez sur l'onglet LPR

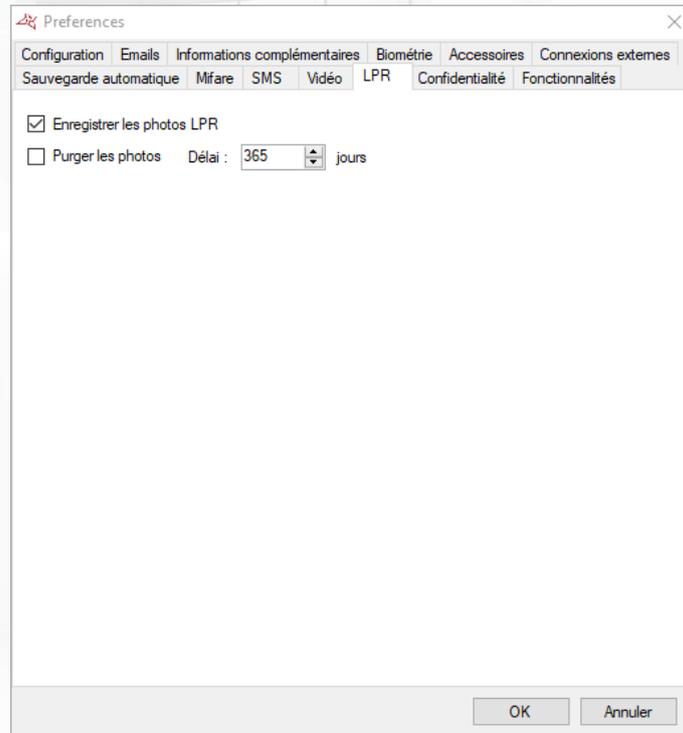

Depuis cet onglet, vous pouvez :

- + Choisir d'enregistrer ou non les photos LPR.
- + Choisir la fréquence de purge des photos LPR.

GESTION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION

CREATION/MODIFICATION

Ajouter ou modifier une plaque d'immatriculation se fait depuis la page d'édition d'un utilisateur.

Pour cela, sur une fiche utilisateur, accédez à l'onglet « Immatriculation »

The screenshot shows a window titled '(Utilisateur 2)' with several tabs: 'Identité', 'Identifiants', 'Autorisations', 'Informations complémentaires', 'Mouvements', 'Exceptions', and 'Options'. The 'Immatriculations' tab is active, displaying a table with two columns: 'Immatriculations' and 'Statut'. The first row shows 'ab123cd' with a status of 'En service'. Below the table, there is a 'Présence' field set to 'Indéterminée' and buttons for 'Effacer', 'OK', and 'Annuler'.

Depuis cet onglet, vous pouvez :

- + Ajouter, modifier ou supprimer des immatriculations.
- + Choisir pour chaque immatriculation le statut :
 - En service
 - Suspendu
 - Volé

Note : En utilisant la fonction « Interdire un identifiant inactif » dans Visor, les immatriculations changeront aussi de statut si nécessaire.

CONSULTATION DES PLAQUES

La liste des plaques d'immatriculation s'affiche dans la colonne « Identifiant » de la liste des utilisateurs.

The screenshot shows a window titled 'Liste des utilisateurs' with a search bar and buttons for 'Ajouter', 'Modifier', 'Supprimer', 'Rechercher', and 'M'. Below is a table with columns: 'Nom', 'Prénom', 'Groupe d'accès', 'Plage horaire', 'Statut', 'Identifiants', and 'Action'.

	Nom	Prénom	Groupe d'accès	Plage horaire	Statut	Identifiants	Action
▶	U1		Non défini	Plage du groupe	Autorisé		Interdire
	U2		Non défini	Plage du groupe	Autorisé	ab123cd.ef567gh	Interdire
	U3		Non défini	Plage du groupe	Autorisé		Interdire
	U4		Non défini	Plage du groupe	Autorisé		Interdire