

# Guide d'installation de Visor avec service Windows

**NOTICE TECHNIQUE**

<b>Prerequis .....</b>	<b>3</b>
<b>InstallAtion de visor .....</b>	<b>3</b>
<b>Créer une installation pour une gestion multiposte .....</b>	<b>8</b>




# PREREQUIS


- Windows Server 2003 Service Pack 1 ou version supérieure
- Windows XP (32-bits) Edition Familiale/Professionnel (32 bits) avec Service Pack 3
- Microsoft Windows 7 (32 bits et 64 bits) Starter/Edition Familiale Basique/Edition Familiale premium/Edition Intégrale
- Microsoft Windows 8 (32 bits et 64 bits)
- Microsoft Windows 8.1 (32 bits et 64 bits)
- Windows 10
- CPU 2GHz et 2GMo de RAM

# INSTALLATION DE VISOR



Lancez l'application setup.exe

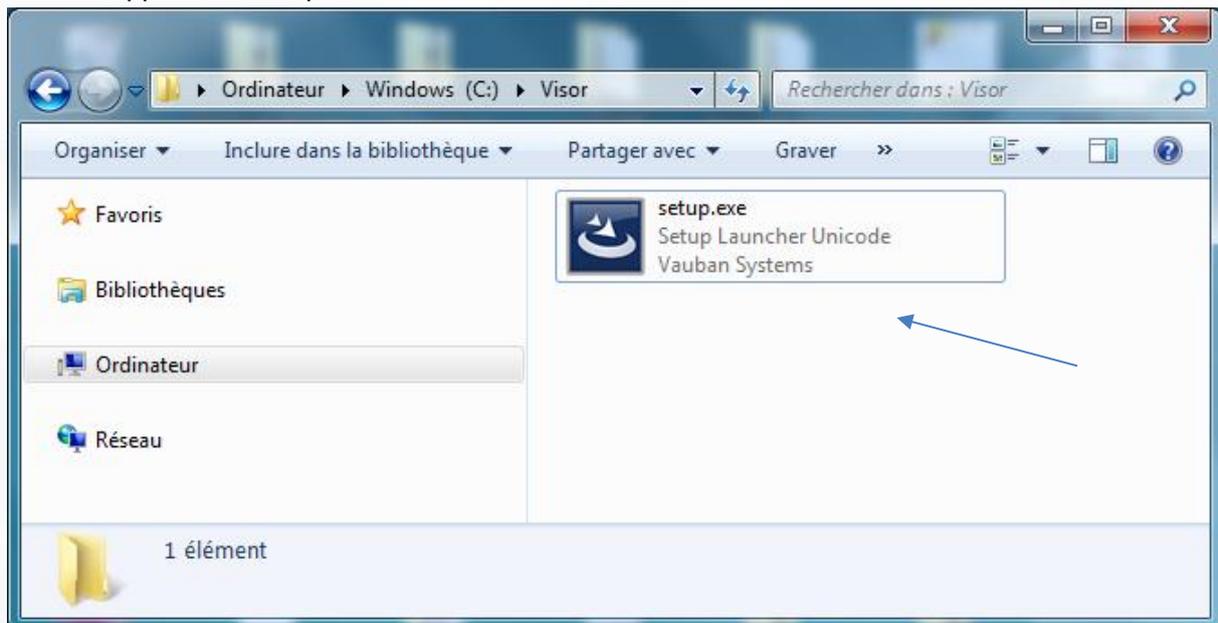


Cliquez sur oui

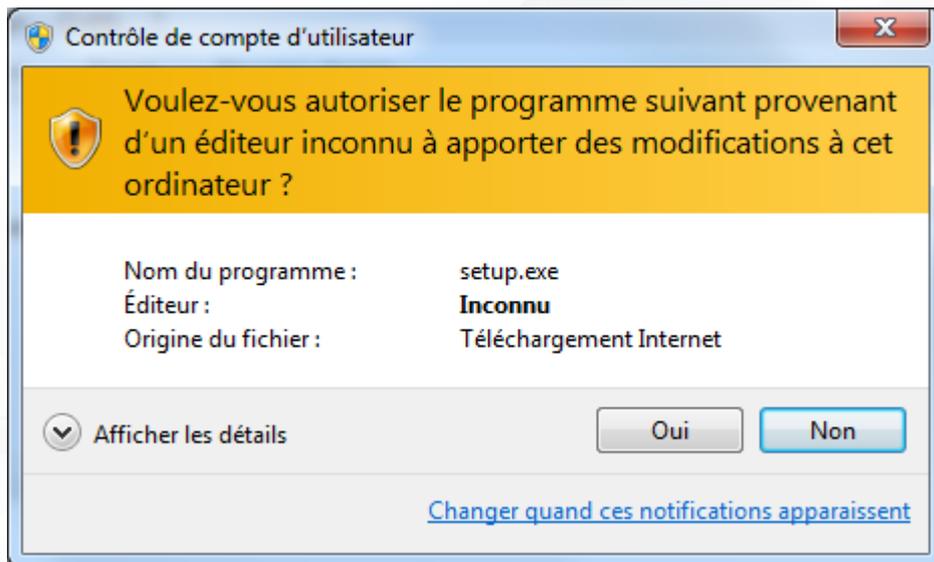


Choisissez la langue puis OK

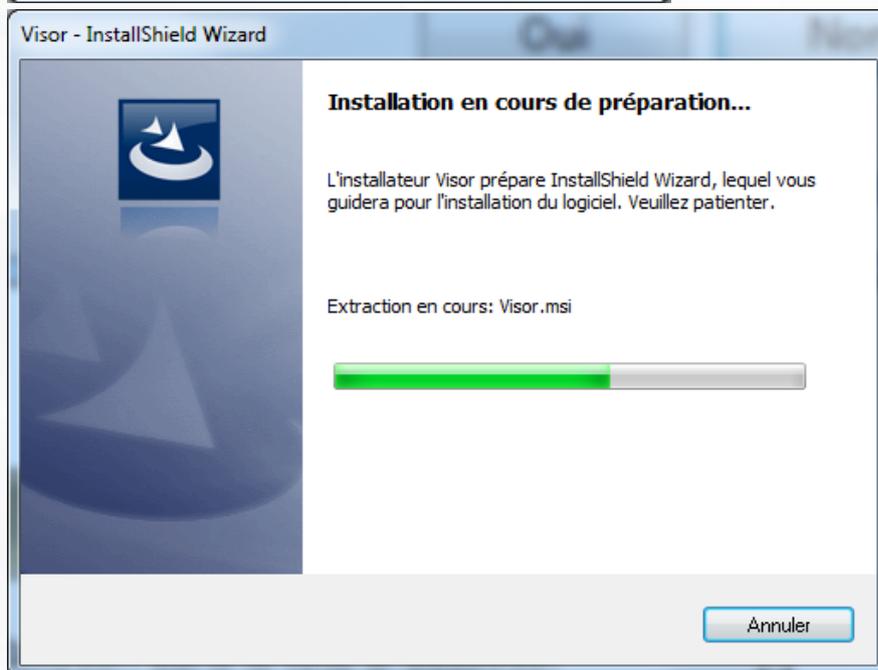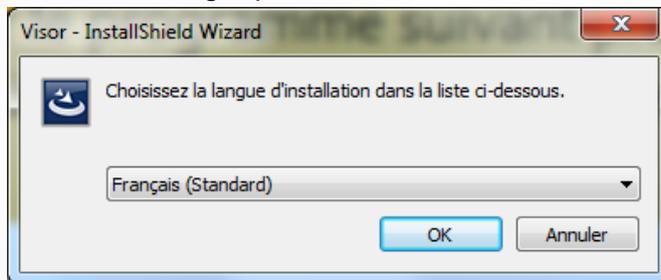

Cliquez sur suivant

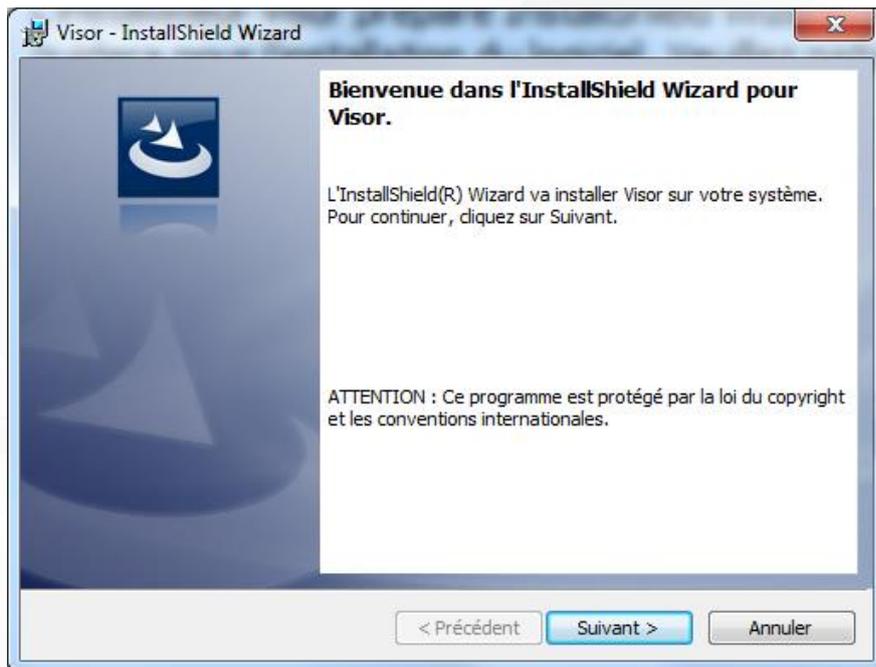



Cliquez sur « J'accepte les termes de ce contrat de licence » puis suivant

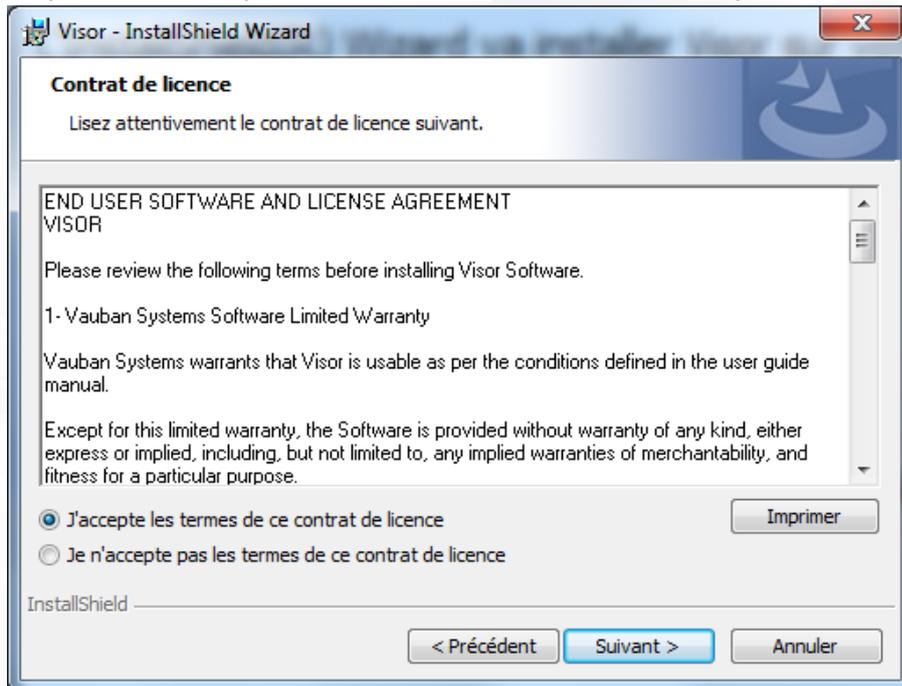


Sélectionnez votre type d'installation :

- Une installation standard

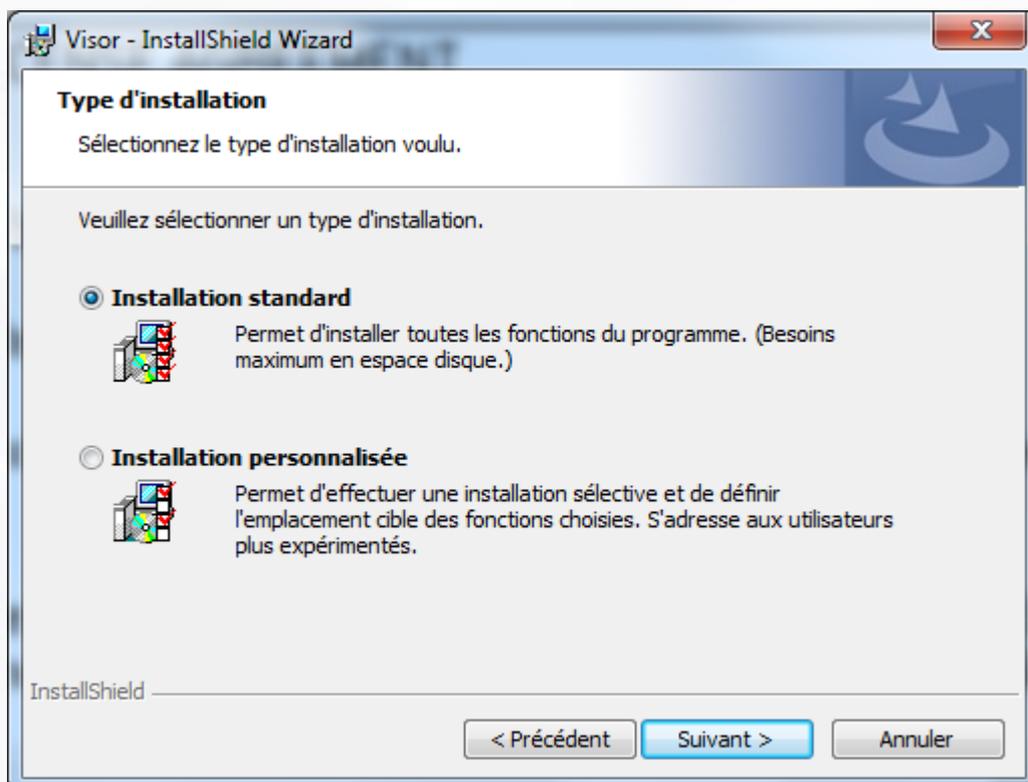

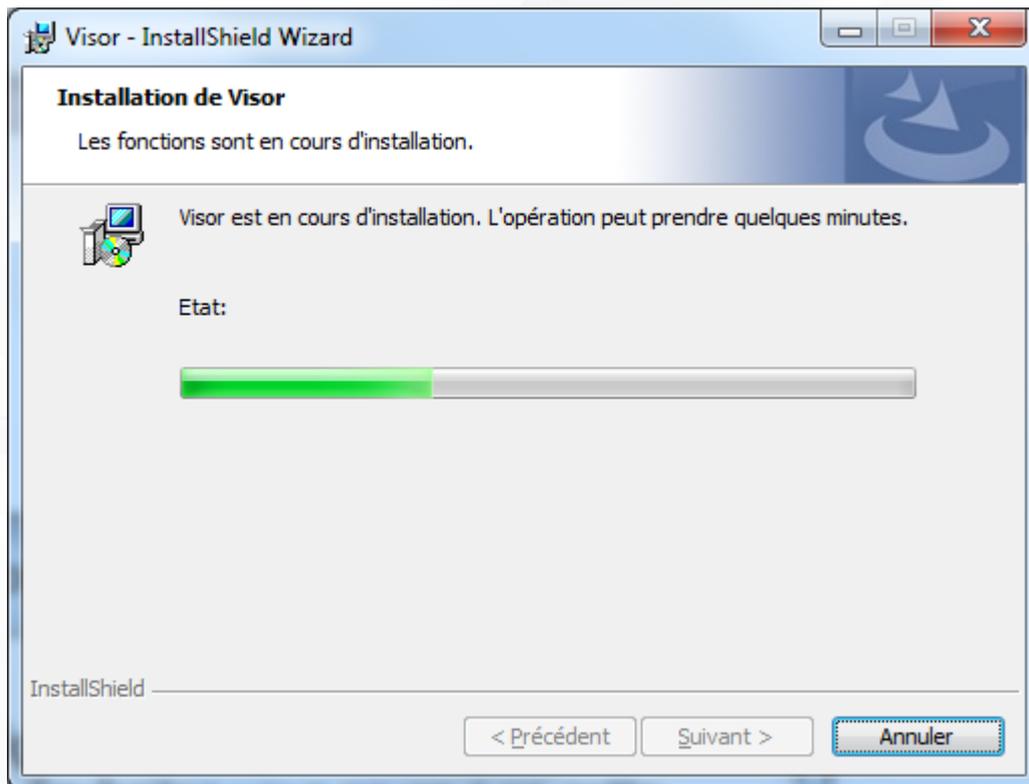

Cliquez sur terminer

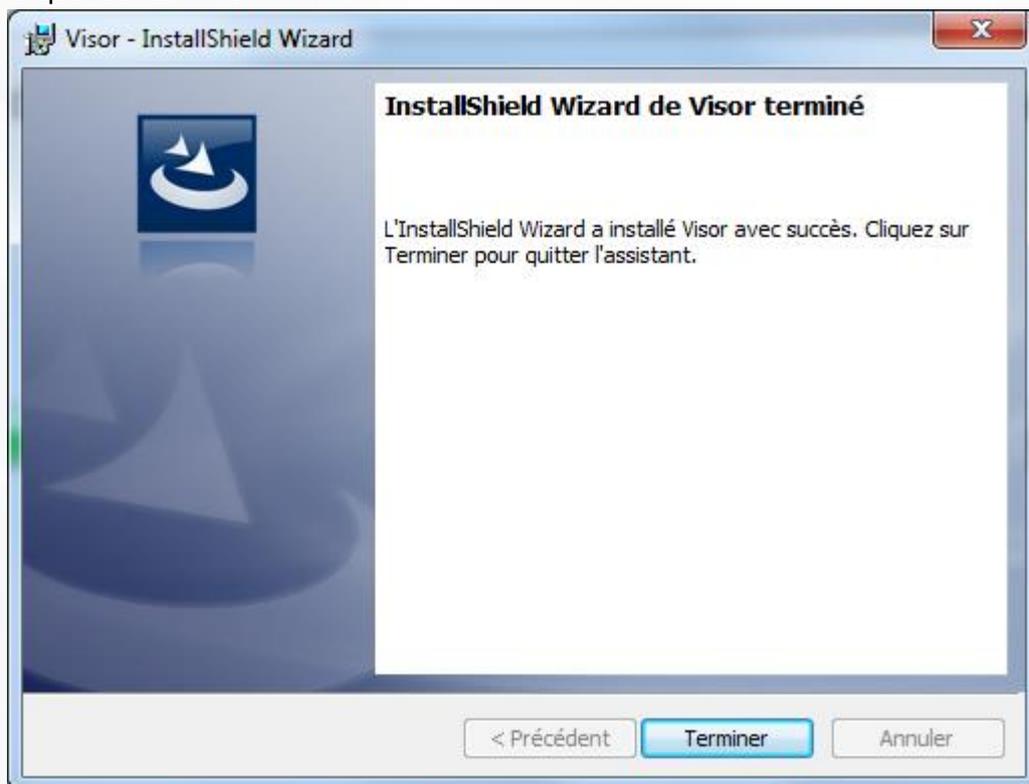


# CREER UNE INSTALLATION POUR UNE GESTION MULTIPOSTE

## Note :


- Une base de données SQL Server doit au préalable être installée, pour cela reportez-vous au guide d'installation de SQL Server.
- La base SQL doit être en mode d'Authentification Mixte avec un mot de passe

## Le poste serveur :


Lancez Visor et sélectionnez une langue

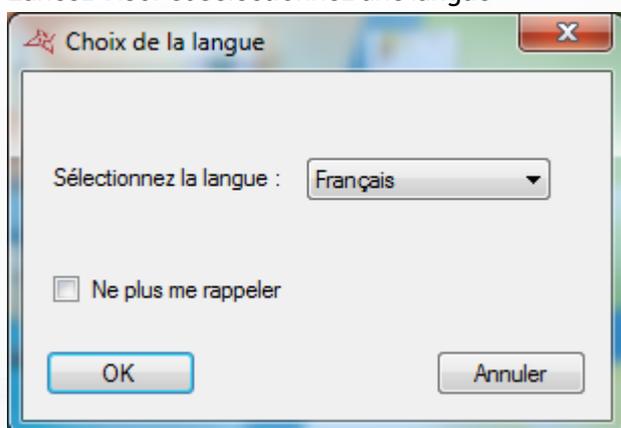


Cliquez sur Ajouter

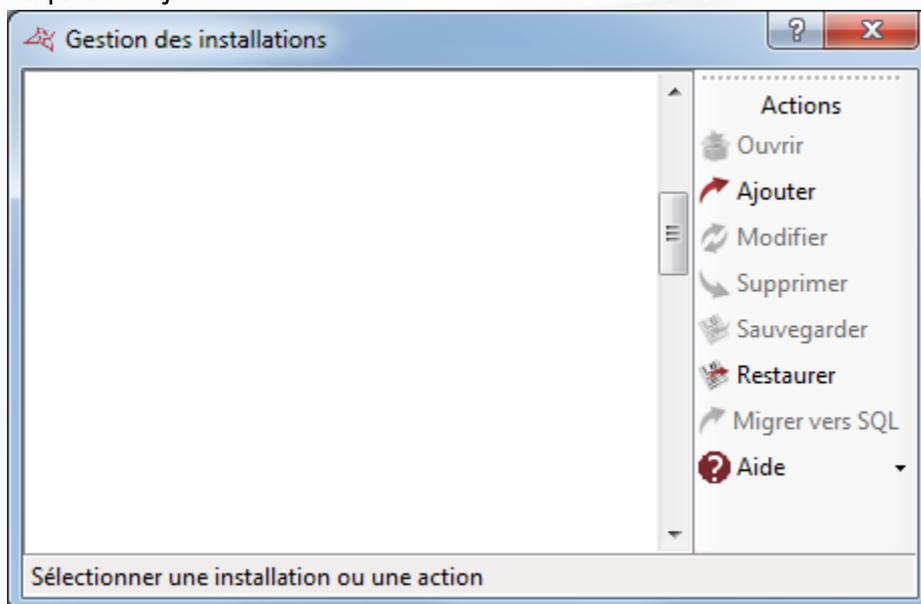

Sélectionnez une installation client/serveur : poste serveur (base de données SQL Server)

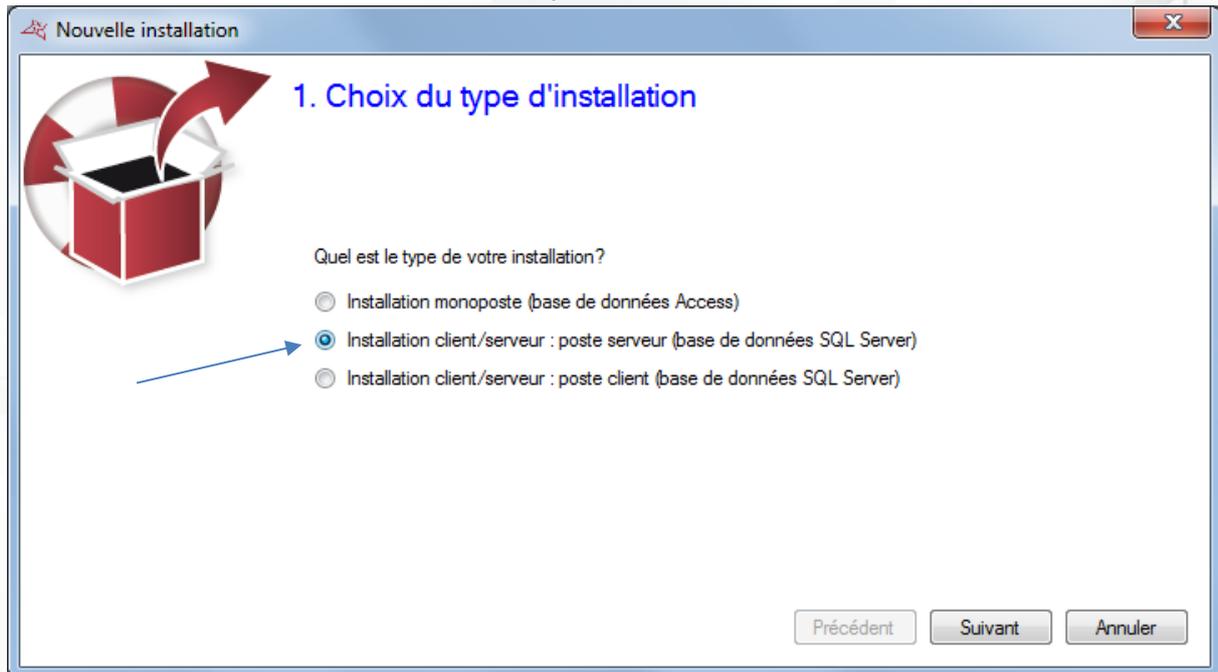


Sélectionnez le serveur SQL

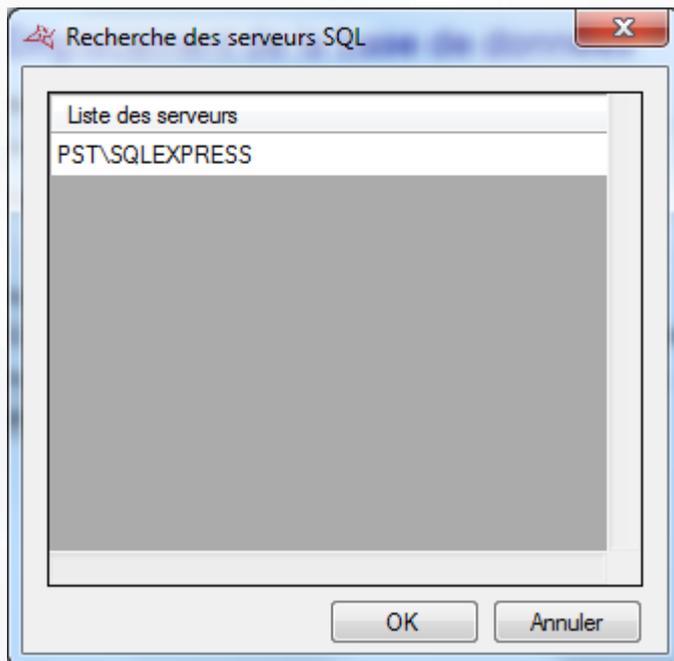

## Renseignement de l'emplacement de la base de données

- Cochez « Utiliser le service Windows » et « Utiliser le serveur Web »
- Indiquez le mode d'authentification : « Authentification SQL Server »
- Renseignez le mot de passe

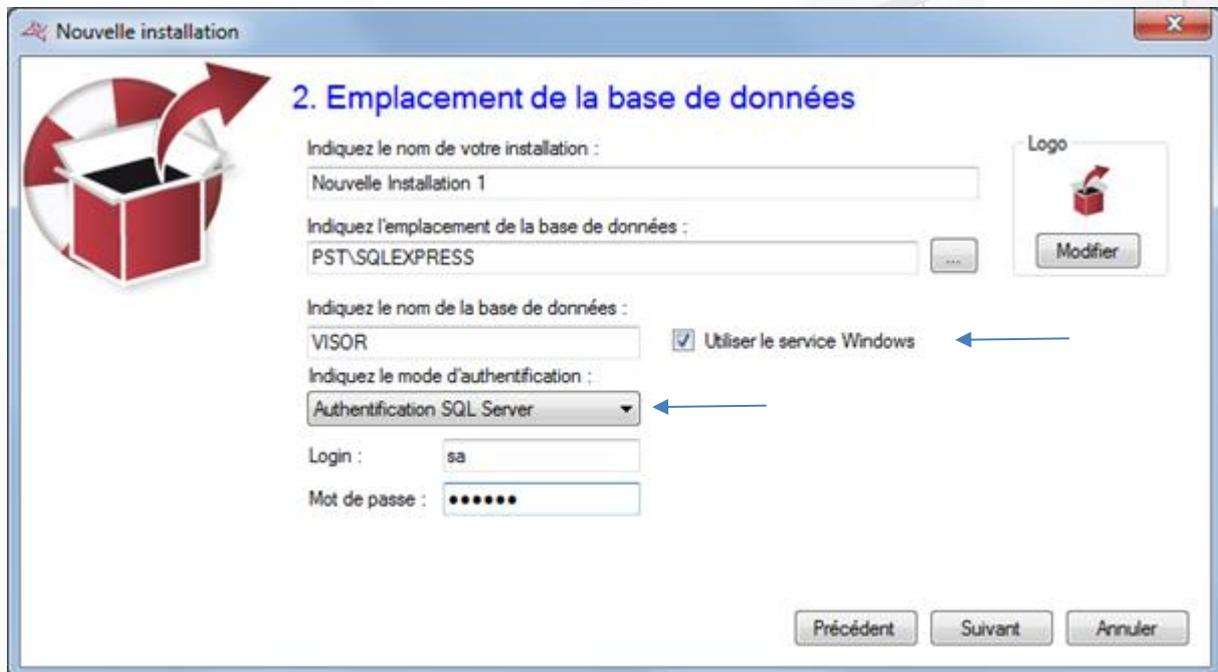

**Nouvelle installation**

### 2. Emplacement de la base de données

Indiquez le nom de votre installation :  
Nouvelle Installation 1

Indiquez l'emplacement de la base de données :  
PST\SQLEXPRESS

Indiquez le nom de la base de données :  
VISOR

Indiquez le mode d'authentification :  
Authentification SQL Server

Login : sa


Mot de passe : ●●●●●●

Utiliser le service Windows

Logo  
Modifier

Précédent Suivant Annuler

Cliquez sur suivant

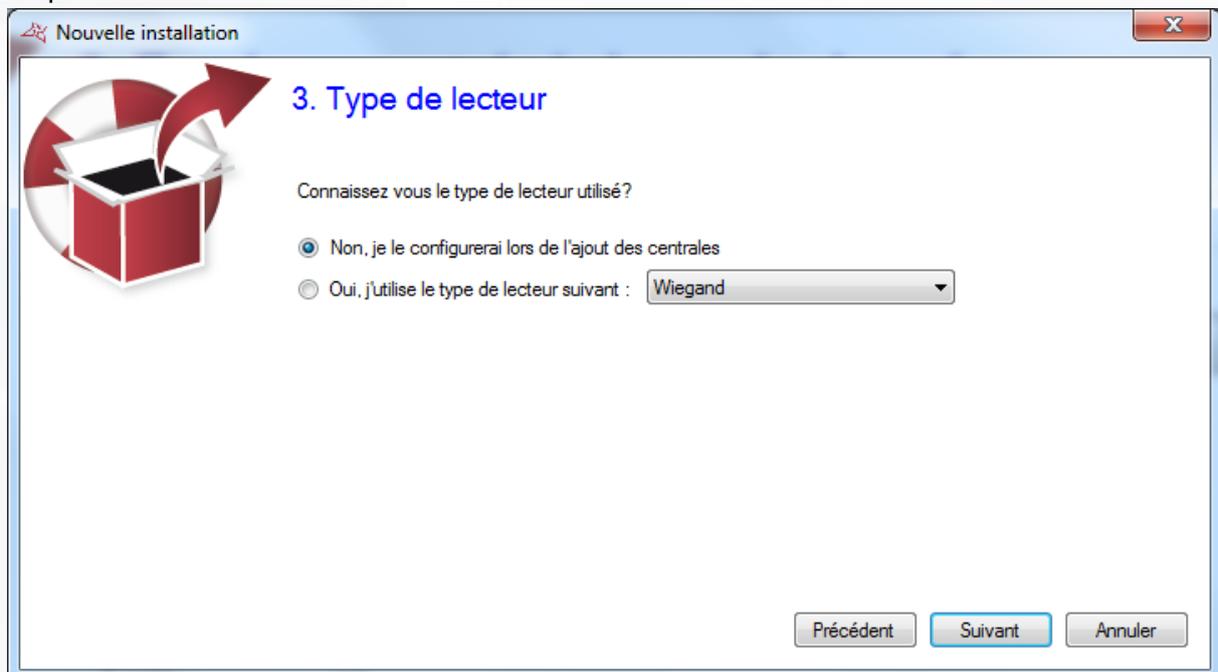

**Nouvelle installation**

### 3. Type de lecteur


Connaissez vous le type de lecteur utilisé?

Non, je le configurerai lors de l'ajout des centrales


Oui, j'utilise le type de lecteur suivant : Wiegand

Précédent Suivant Annuler


Cliquez sur confirmer

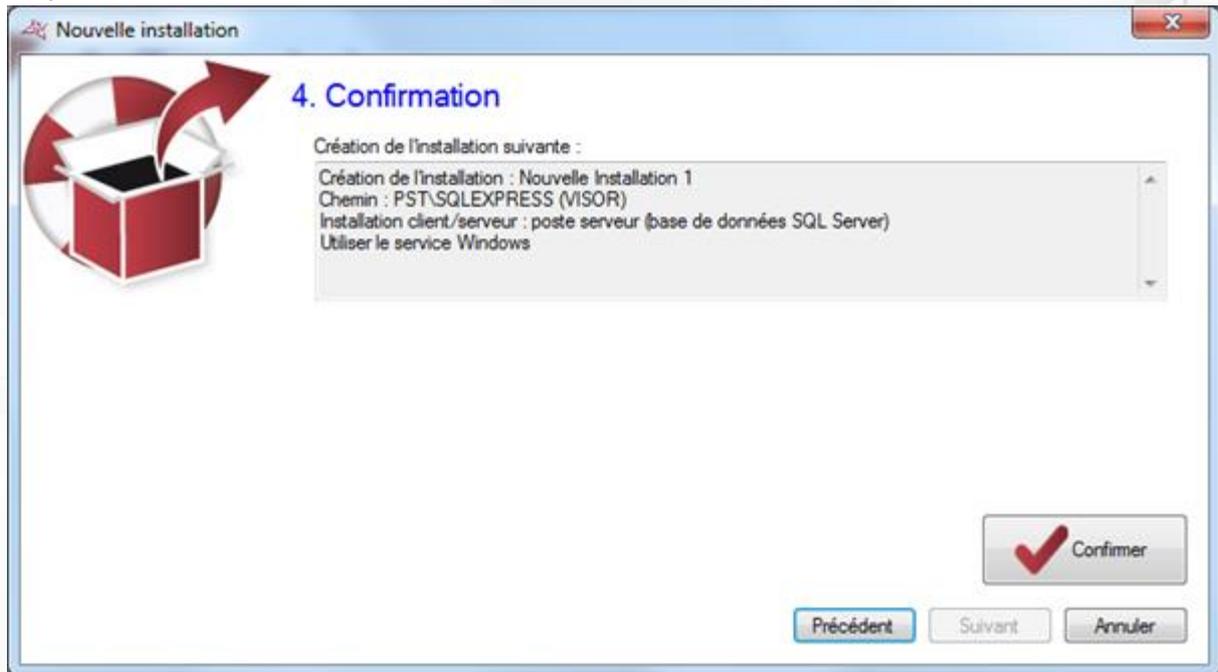


Cliquez sur oui

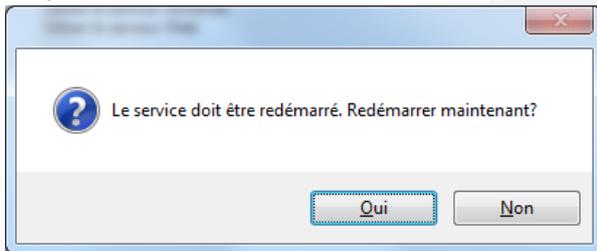

Cliquez sur oui

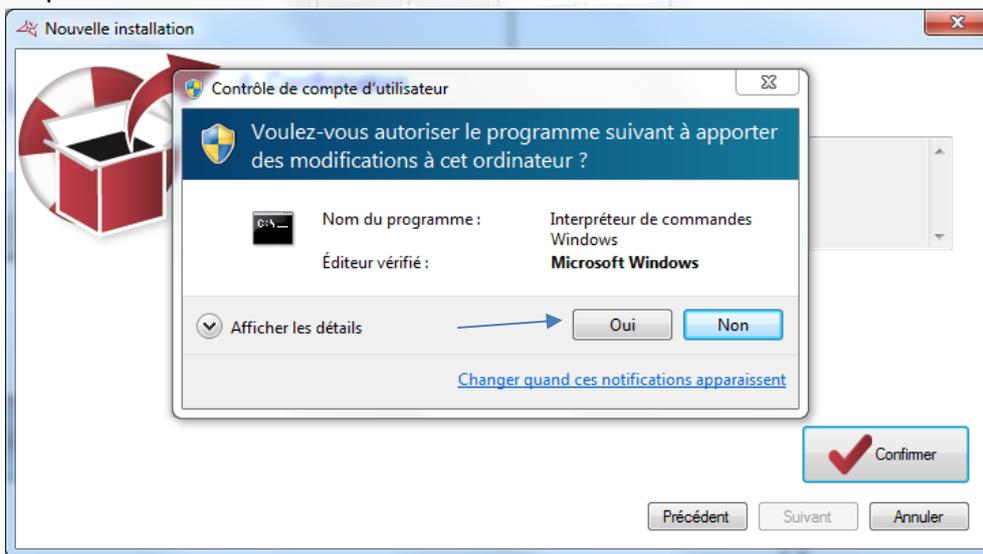


Votre installation est créée

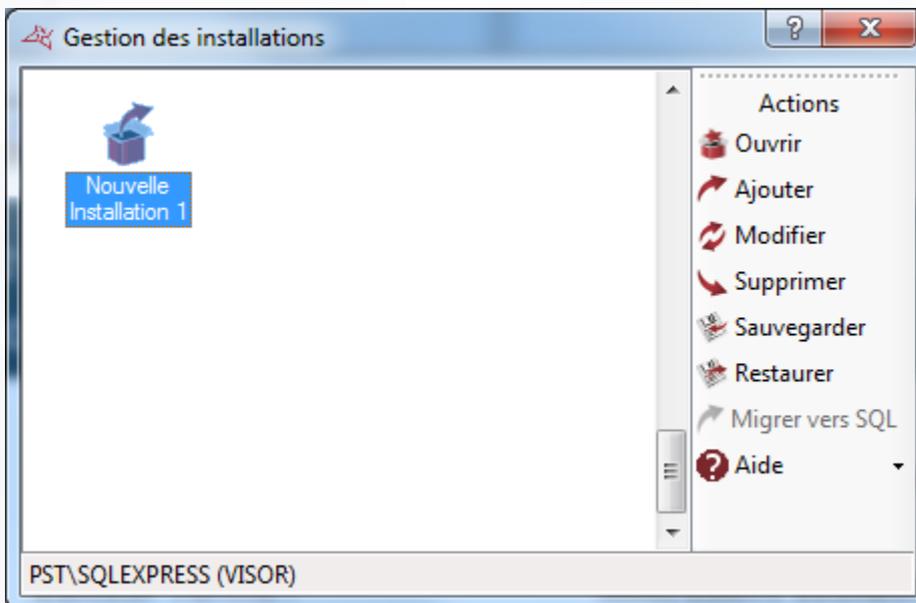


## Les postes clients :


Lancez Visor et sélectionnez une langue

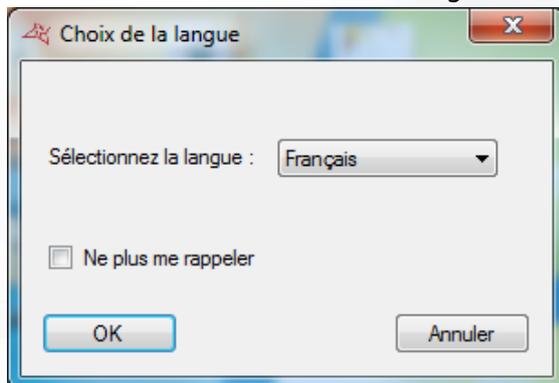


Cliquez sur Ajouter

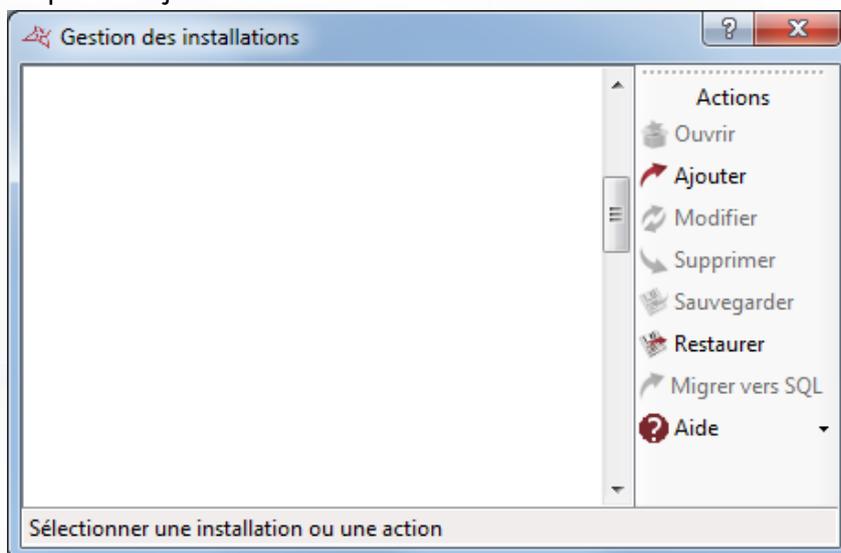

Sélectionnez une installation client/serveur : poste client (base de données SQL Server)

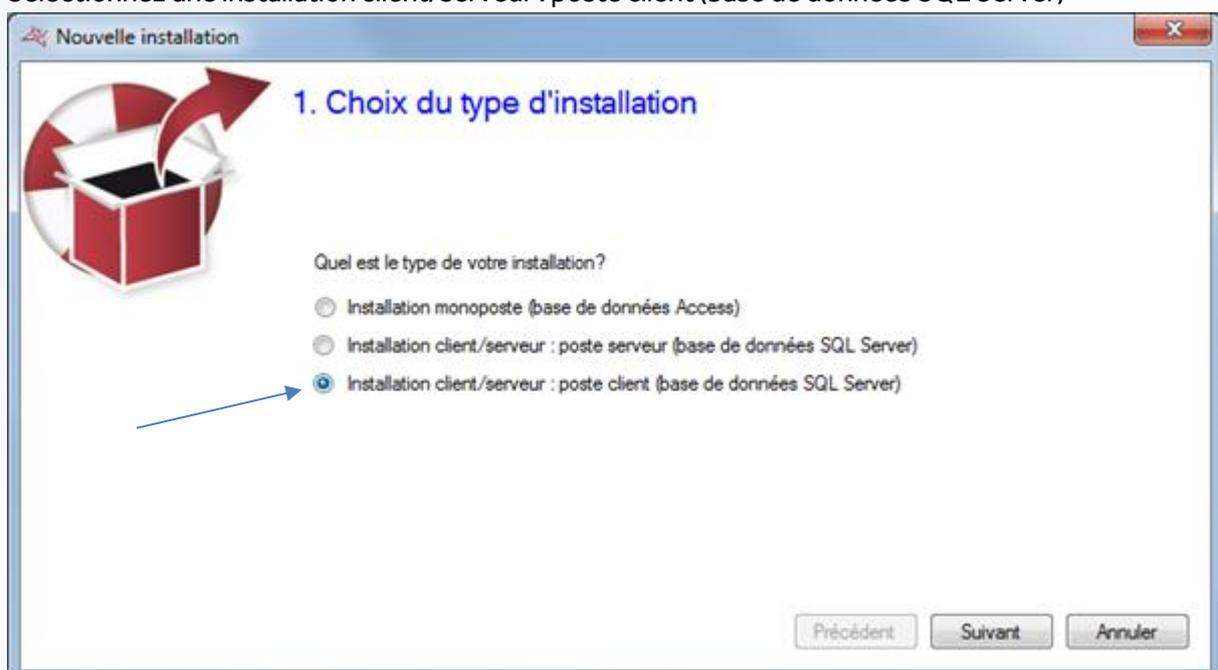

Sélectionnez le serveur SQL

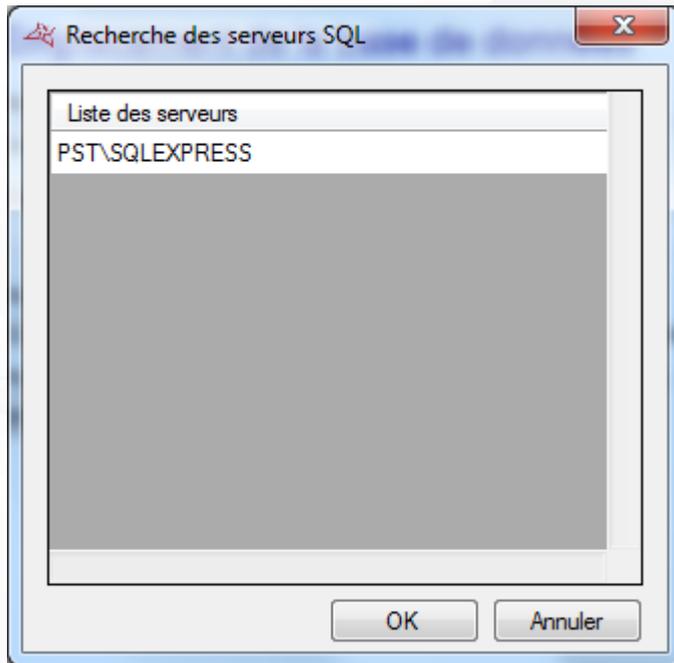

Renseignement de l'emplacement de la base de données

- L'emplacement de la base de données peut être remplacé par l'adresse IP du serveur, puis par une virgule, puis le port **1433** (indiqué dans le guide d'installation SQL).


Exemple : **192.168.1.xxx,1433**

Indiquez l'emplacement de la base de données :


...

Copiez cette information depuis un bloc note de Windows, car on ne peut pas écrire la virgule depuis le clavier.


- Indiquez le mode d'authentification : « Authentification SQL Server »
- Renseignez le mot de passe

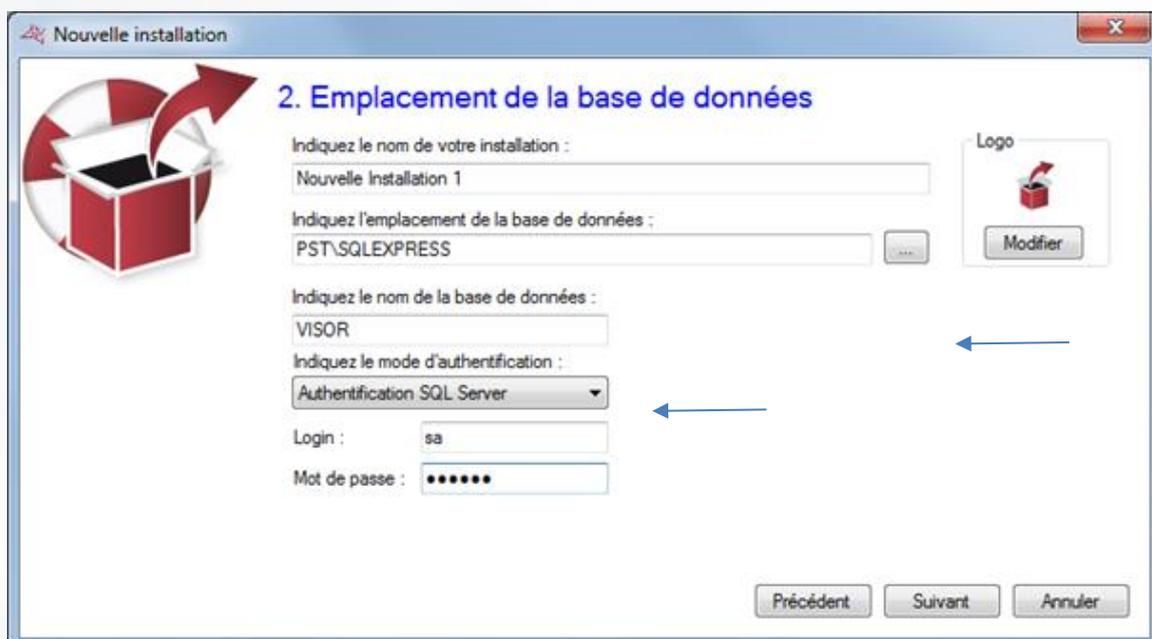

Cliquez sur suivant

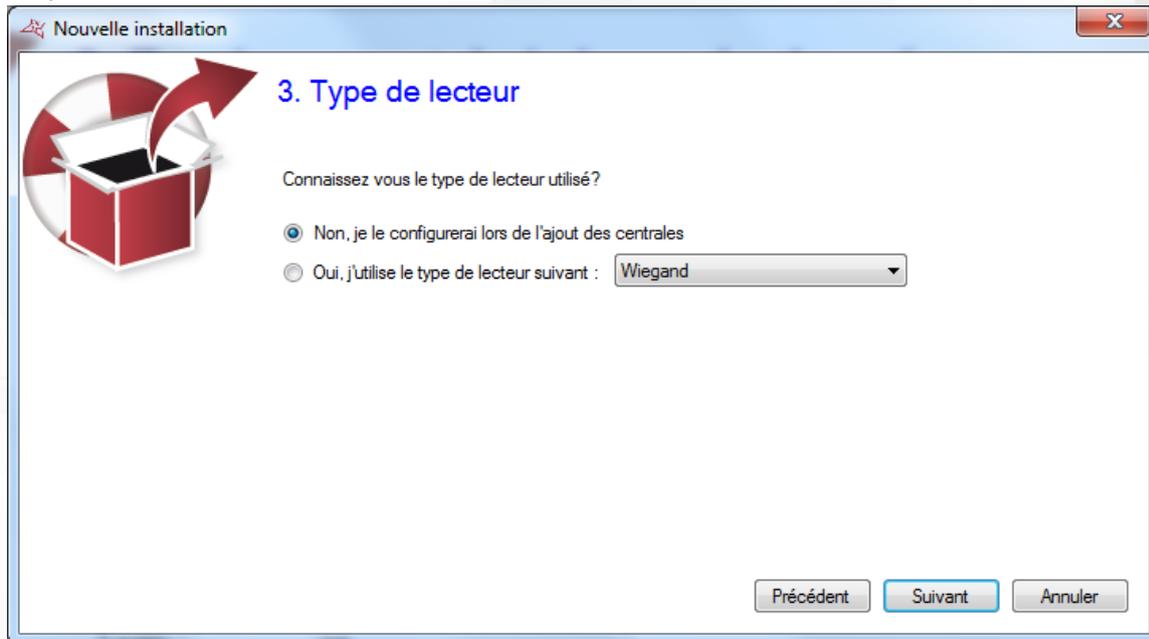

Cliquez sur confirmer

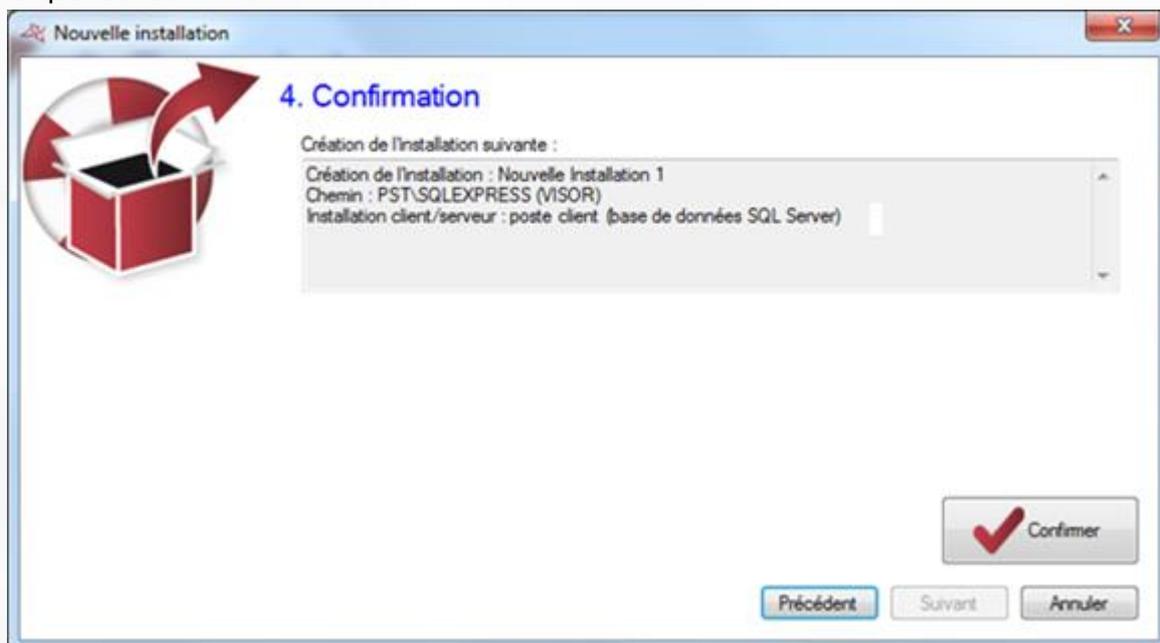

Votre installation est créée

