


Config d'un SAS avec la VERSO


NOTICE TECHNIQUE

CONFIGURATION DE VISOR

Dans Visor menu Technique, puis Configuration du site, cliquez sur la centrale pour la modifier, activez la Gestion d'un SAS.

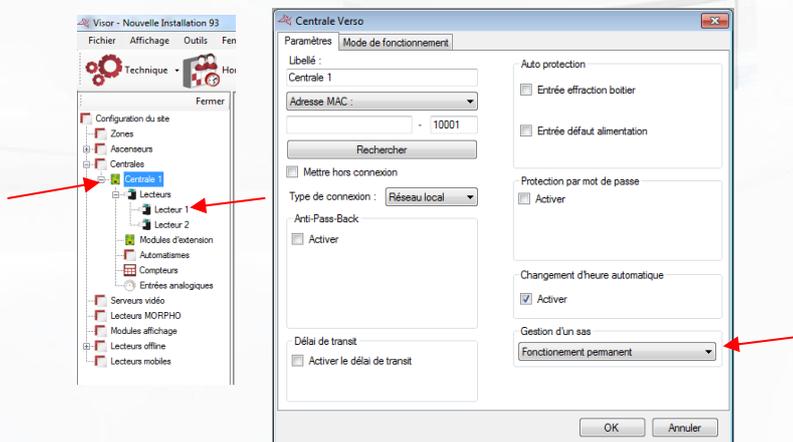

Cliquez sur le chaque lecteur qui commande les portes et activez le Mode SAS, puis activez le contact de porte NO ou NF

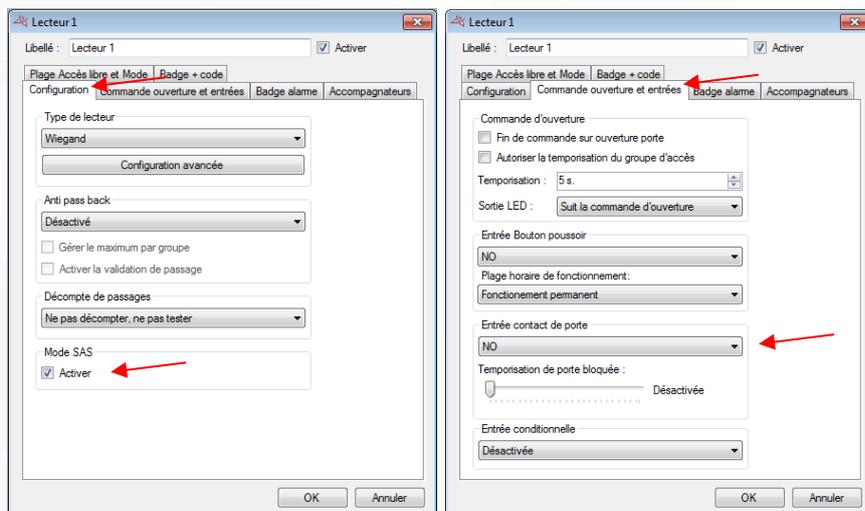

SYNOPTIQUE DE CABLAGE

