

Visor Tablette

NOTICE TECHNIQUE

AVANT PROPOS

Ce document explique comment configurer Visor ainsi que l'application Visor Tablette V1.2.0.0.
Ce document décrit l'ensemble des fonctionnalités de l'application Visor Tablette.




TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS.....	2
CONFIGURATION DE VISOR.....	4
CONFIGURATION DE WINDOWS.....	8
WINDOWS 7:.....	8
WINDOWS 10:.....	12
UTILISATION DE L'APPLICATION	16
ECRAN D'ACCUEIL	16
A PROPOS	17
REGLAGES	18
MENU PRINCIPAL.....	19
EVENEMENTS.....	20
SYNOPTIQUE.....	22
UTILISATEURS.....	23
FICHE UTILISATEUR.....	24
GROUPES.....	25
FICHE GROUPE.....	26
PLANIFICATION.....	27
NIVEAU DE SECURITE	33
CAMERAS.....	34




CONFIGURATION DE VISOR

Activez les connexions externes. Pour cela, cliquez sur le menu « Outils » puis « Préférences ».

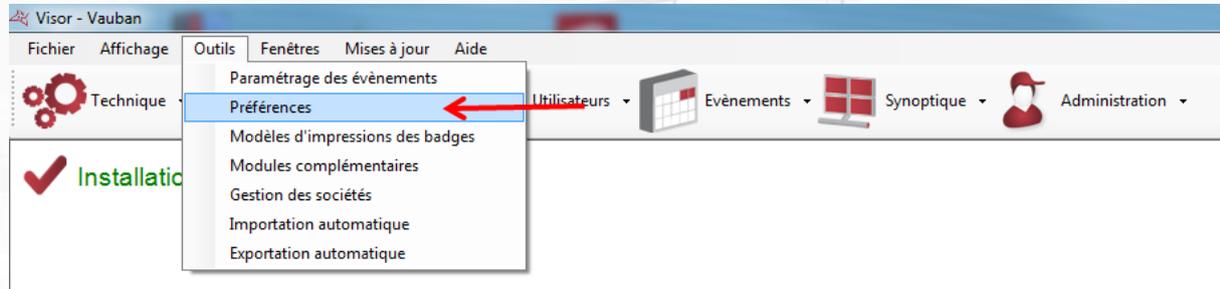

Depuis l'onglet « Connexions externes », cliquez sur « Configuration Smartphone ». Renseignez un port IP, et sélectionnez le mode d'authentification « Hautement sécurisée ».

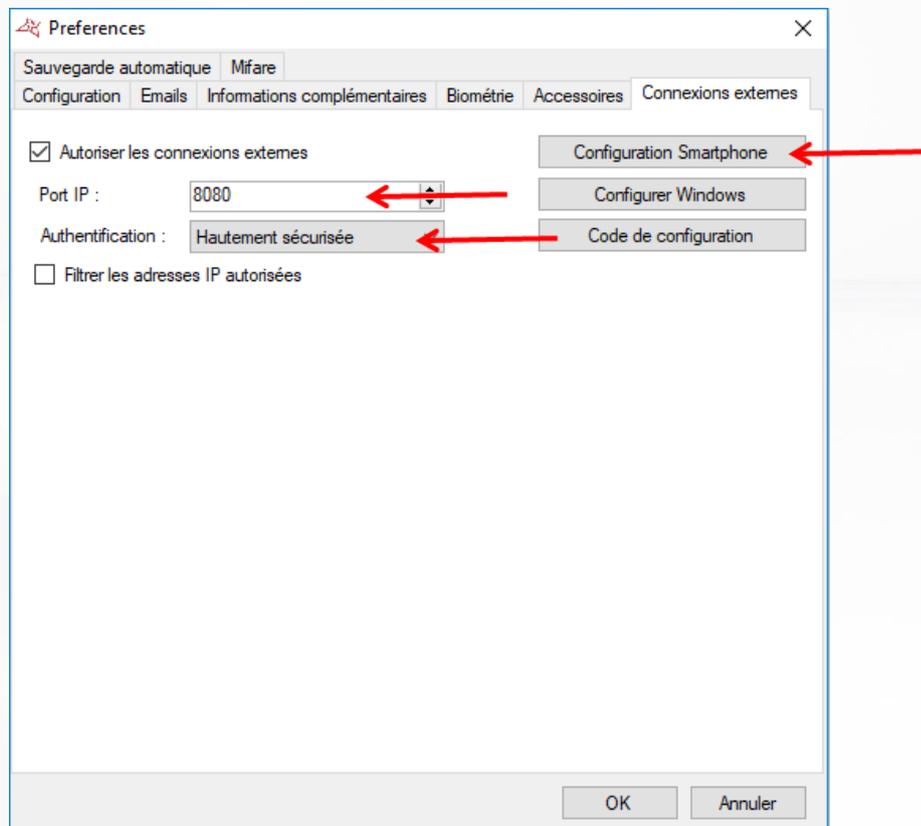

Si vous avez WINDOWS 7, cliquez sur le bouton « Configurer Windows » puis cliquez sur « Oui » à l'invite.

Si vous utilisez une version de Visor supérieure ou égale à 2.0.0.16, vous n'aurez pas à faire l'étape 2 « Configuration de Windows ». VISOR configurera automatiquement le pare feu de Windows en cliquant sur le bouton « Configurer Windows ».

Vous pouvez restreindre les connexions en renseignant des adresses IP autorisées à se connecter. Pour cela, cochez la case « Filtrer les adresses IP autorisées » puis ajoutez les différentes adresses.

Depuis le menu Administration->Gestionnaires, créez un gestionnaire qui sera autorisé à utiliser l'application smartphone comme suit :


The screenshot shows a dialog box titled "Gestionnaire 2" with two tabs: "Informations" and "Droits". The "Informations" tab is selected. It contains the following fields and options:

- Nom :** Input field containing "admin|". A red arrow points to this field.
- Prénom :** Empty input field.
- Adresse email :** Empty input field.
- Mot de passe :** Input field with four dots. A red arrow points to this field.
- Confirmer le mot de passe :** Input field with four dots.
- Dates de validité** section containing an **Activer** checkbox.
- Checkboxes for:
 - Le mot de passe peut être modifié
 - Le mot de passe doit être changé
 - Gestionnaire Interdit
 - Gestionnaire utilisant l'application SmartPhone (A red arrow points to this checkbox.)
 - Recevoir les alertes email

At the bottom right, there are "OK" and "Annuler" buttons.

Sur l'application smartphone, vous devrez alors saisir le nom (ici « admin ») ainsi que le mot de passe de ce gestionnaire.

Dans l'onglet « Droits », cochez les cases en fonction des droits que vous souhaitez attribuer au gestionnaire.

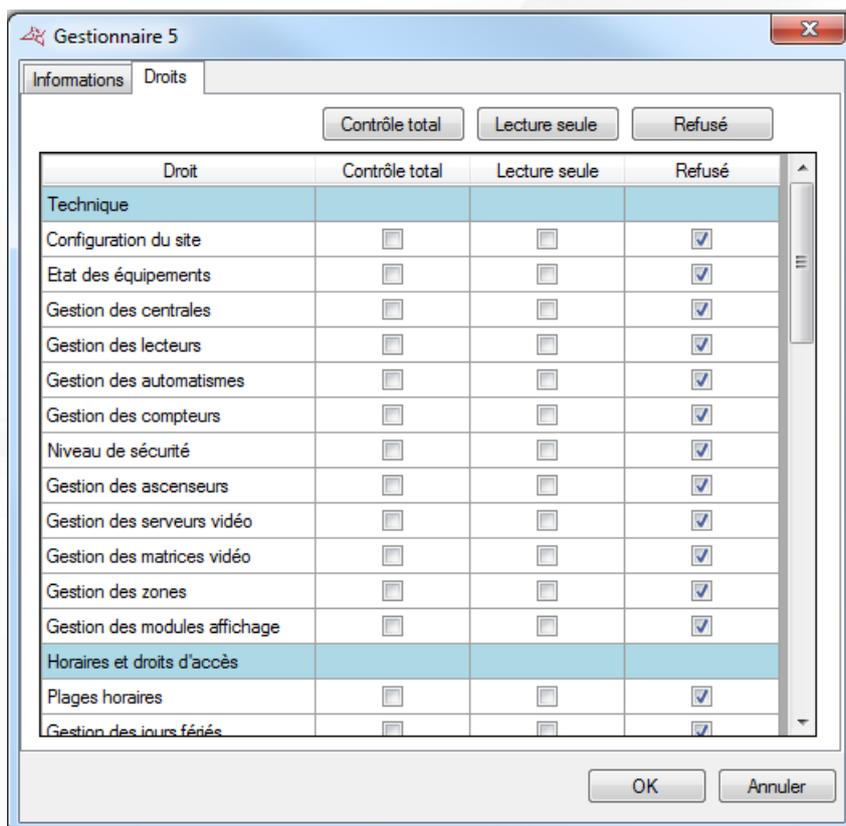

Sur l'application tablette connectée à VISOR version 2.0.0.16 ou supérieure, les droits suivants seront utilisés :

- Utilisateurs :

Utilisateurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Cochez « Contrôle total » pour permettre au gestionnaire de voir et modifier les utilisateurs, cochez « Lecture seule » pour voir les utilisateurs sans les modifier, enfin cochez « Refusé » pour masquer la gestion des utilisateurs.

- Synoptique :

Affichage du synoptique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Cochez « Contrôle total » pour permettre au gestionnaire de piloter un lecteur sur un plan, cochez « Lecture seule » pour voir les lecteurs dans les plans sans les piloter, enfin cochez « Refusé » pour masquer la gestion du synoptique.

- Niveau de sécurité :

Niveau de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Cochez « Contrôle total » pour permettre au gestionnaire de modifier le niveau de sécurité de l'installation, cochez « Lecture seule » pour voir le niveau de sécurité de l'installation sans le modifier, enfin cochez « Refusé » pour masquer la gestion du niveau de sécurité.

- Groupes d'accès :

Groupes d'accès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Cochez « Contrôle total » pour permettre au gestionnaire de voir un modifier les groupes d'accès, cochez « Lecture seule » pour voir les groupes d'accès sans les modifier, enfin cochez « Refusé » pour masquer la gestion des groupes d'accès.

- Plages horaires :

Plages horaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Cochez « Contrôle total » pour permettre au gestionnaire de voir et modifier les plages horaires, cochez « Lecture seule » pour voir les plages horaires sans les modifier, enfin cochez « Refusé » pour masquer la gestion des plages horaires.

- Gestion des jours fériés :

Gestion des jours fériés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Cochez « Contrôle total » pour permettre au gestionnaire de voir et modifier les jours fériés, cochez « Lecture seule » pour voir les jours fériés sans les modifier, enfin cochez « Refusé » pour masquer la gestion des jours fériés.

- Listes de jours spéciaux :


Listes de jours spéciaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Cochez « Contrôle total » pour permettre au gestionnaire de voir et modifier les listes de jours spéciaux, cochez « Lecture seule » pour les listes de jours spéciaux sans les modifier, enfin cochez « Refusé » pour masquer la gestion des listes de jours spéciaux.

La configuration de Visor est terminée.


CONFIGURATION DE WINDOWS

WINDOWS 7:

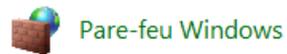


Depuis le panneau de configuration, ouvrez le pare feu


Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Paramètres avancés »

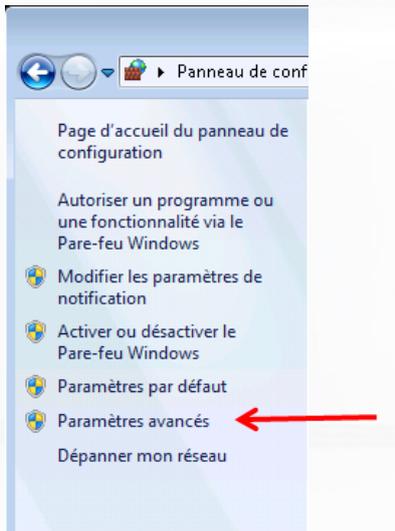


Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Règles de trafic entrant » puis dans la colonne de droite, cliquez sur « Nouvelle règle »

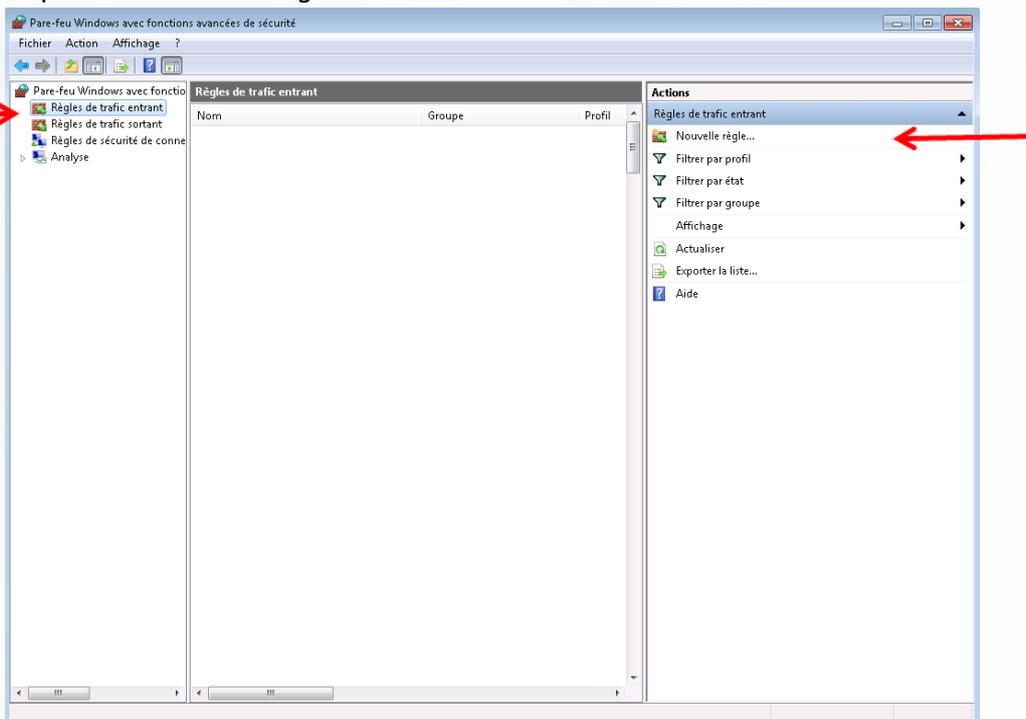

Sélectionnez « Port » puis cliquez sur « Suivant »

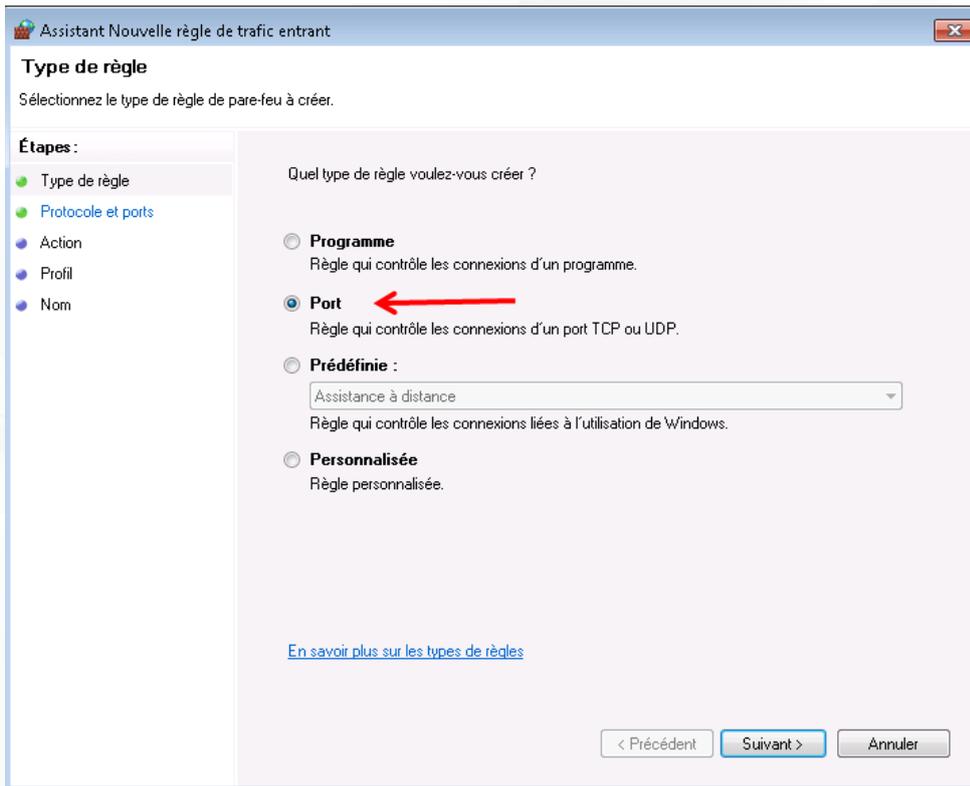

Sélectionnez « TCP » et « Ports locaux spécifiques », renseignez le port (8080 ou bien le port que vous avez utilisé dans les étapes précédentes) puis cliquez sur « Suivant »

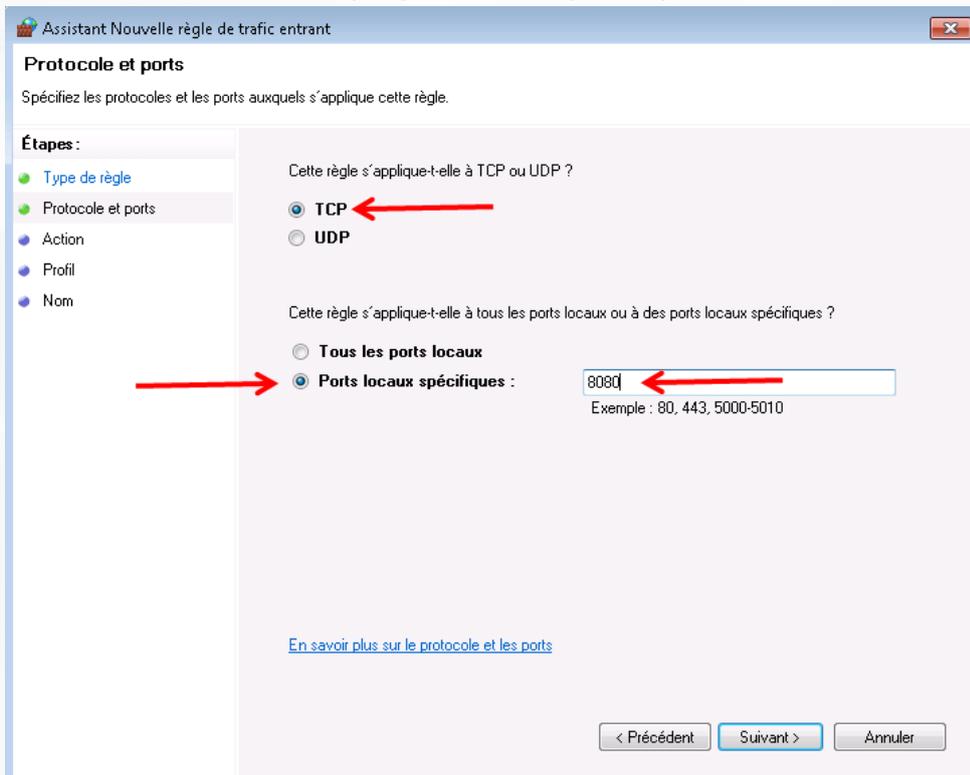

Sélectionnez « Autoriser la connexion » puis cliquez sur « Suivant »

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Action
Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

Autoriser la connexion
Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

Autoriser la connexion si elle est sécurisée
Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

Bloquer la connexion

[En savoir plus sur les actions](#)

< Précédent Suivant > Annuler

Cochez toutes les cases puis cliquez sur « Suivant »

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Profil
Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Quand cette règle est-elle appliquée ?

Domaine
Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.


Privé
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé.

Public
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.

[En savoir plus sur les profils](#)


< Précédent Suivant > Annuler

Saisissez le nom de la règle puis cliquez sur « Terminer »

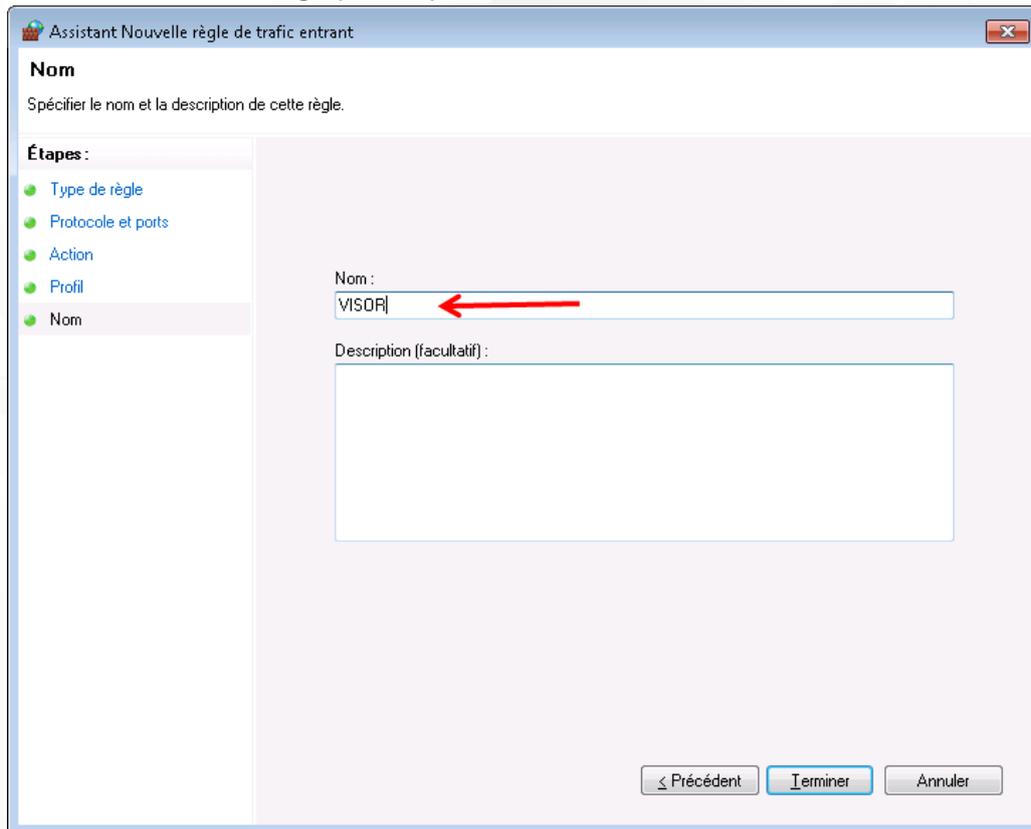


The screenshot shows a window titled "Assistant Nouvelle règle de trafic entrant" with a close button in the top right corner. The main heading is "Nom" and the instruction is "Spécifier le nom et la description de cette règle." On the left, a sidebar lists the steps: "Type de règle", "Protocole et ports", "Action", "Profil", and "Nom", with "Nom" selected. The main area contains a "Nom :" label above a text input field containing "VISOR", with a red arrow pointing to the field. Below it is a "Description (facultatif) :" label above a larger empty text area. At the bottom right, there are three buttons: "Précédent", "Terminer", and "Annuler".

La configuration de votre pare-feu est terminée.

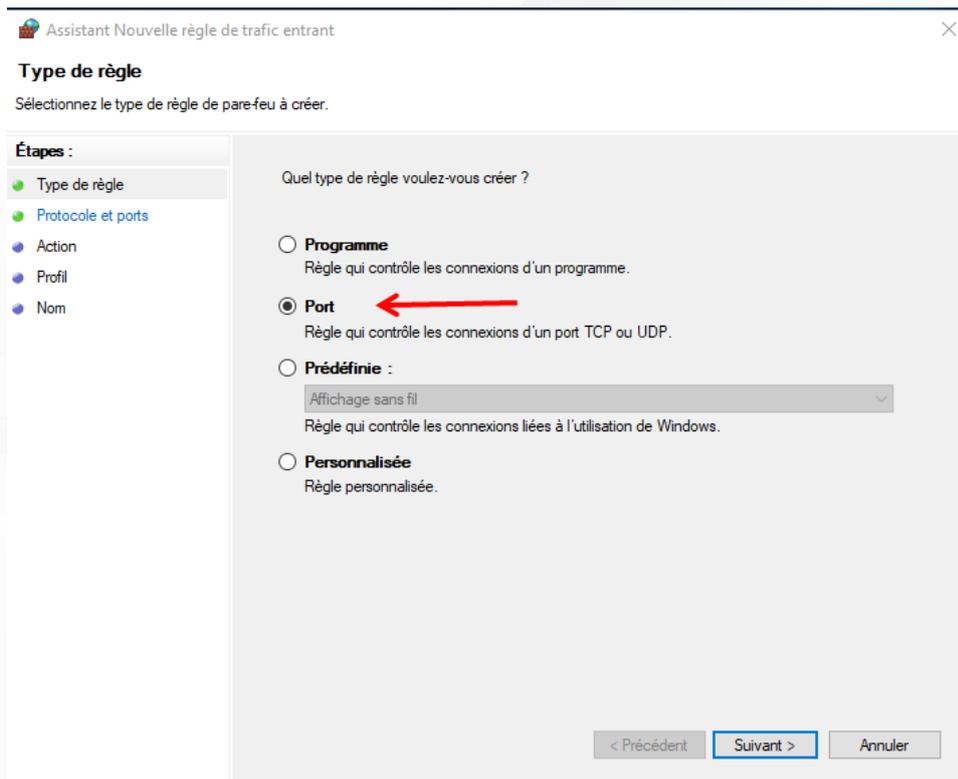

Sélectionnez « TCP » et « Ports locaux spécifiques », renseignez le port (8080 ou bien le port que vous avez utilisé dans les étapes précédentes) puis cliquez sur « Suivant »

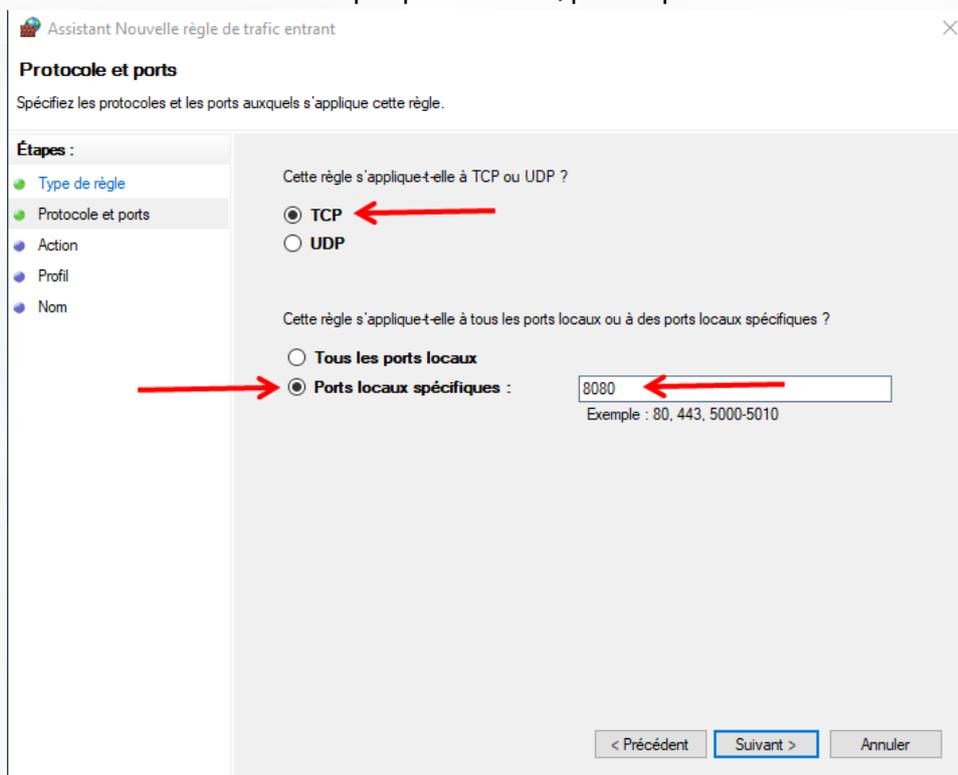

Sélectionnez « Autoriser la connexion » puis cliquez sur « Suivant »

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action**
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

Autoriser la connexion
Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

Autoriser la connexion si elle est sécurisée
Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

Bloquer la connexion

Personnaliser...

< Précédent Suivant > Annuler

Cochez toutes les cases puis cliquez sur « Suivant »

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Profil

Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil**
- Nom

Quand cette règle est-elle appliquée ?

Domaine
Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.

Privé
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile ou au bureau.

Public
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.

< Précédent Suivant > Annuler

Saisissez le nom de la règle puis cliquez sur « Terminer »

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom**

Nom :
VISOR


Description (facultatif) :

< Précédent Terminer Annuler


La configuration de votre pare-feu est terminée.

UTILISATION DE L'APPLICATION


ECRAN D'ACCUEIL

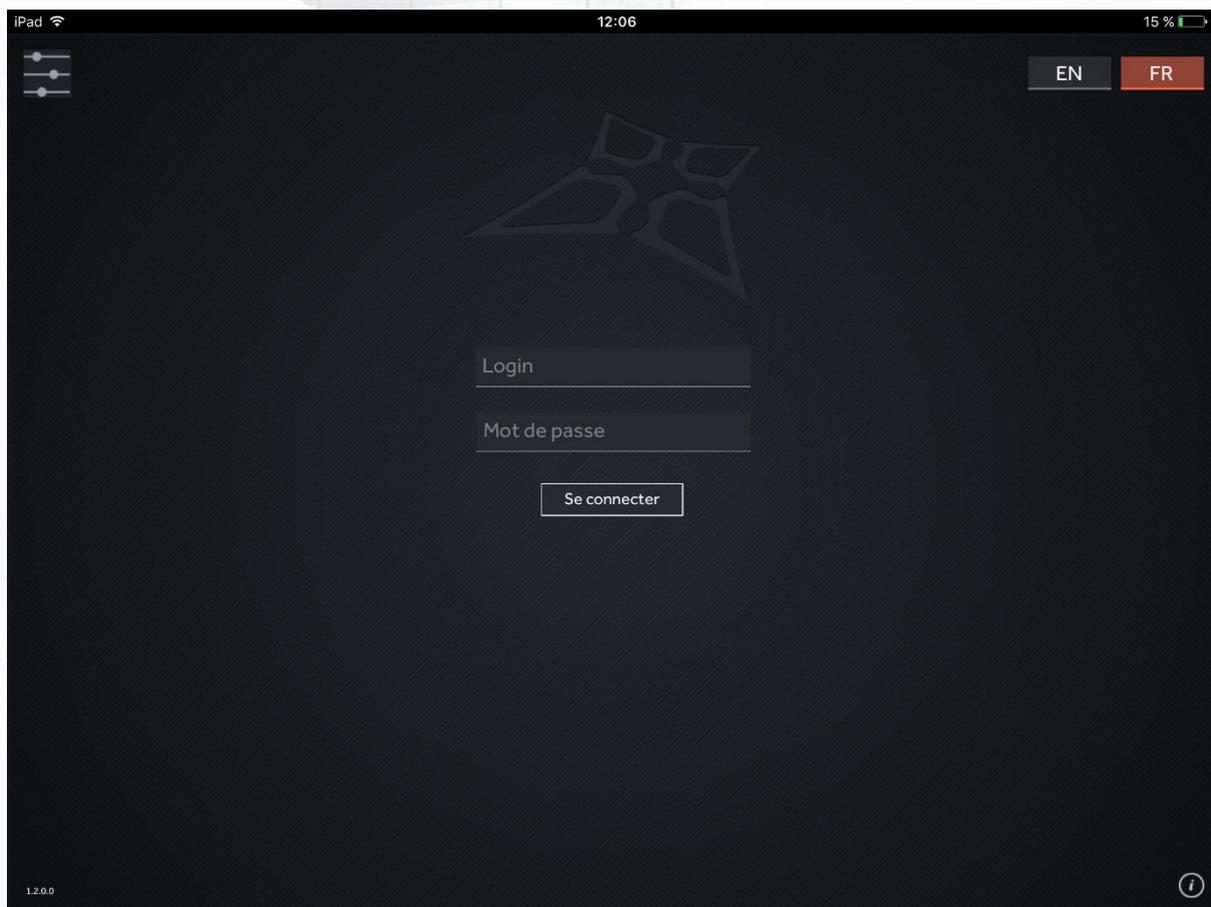

Depuis cette fenêtre, vous pouvez :

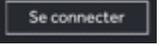- Accéder à la fenêtre des paramètres en cliquant sur l'icône .
- Accéder aux informations de Vauban Systems en cliquant sur l'icône .
- Vous connectez en cliquant sur le bouton .
- Changer la langue de l'application (Français ou Anglais) grâce aux boutons .

A PROPOS

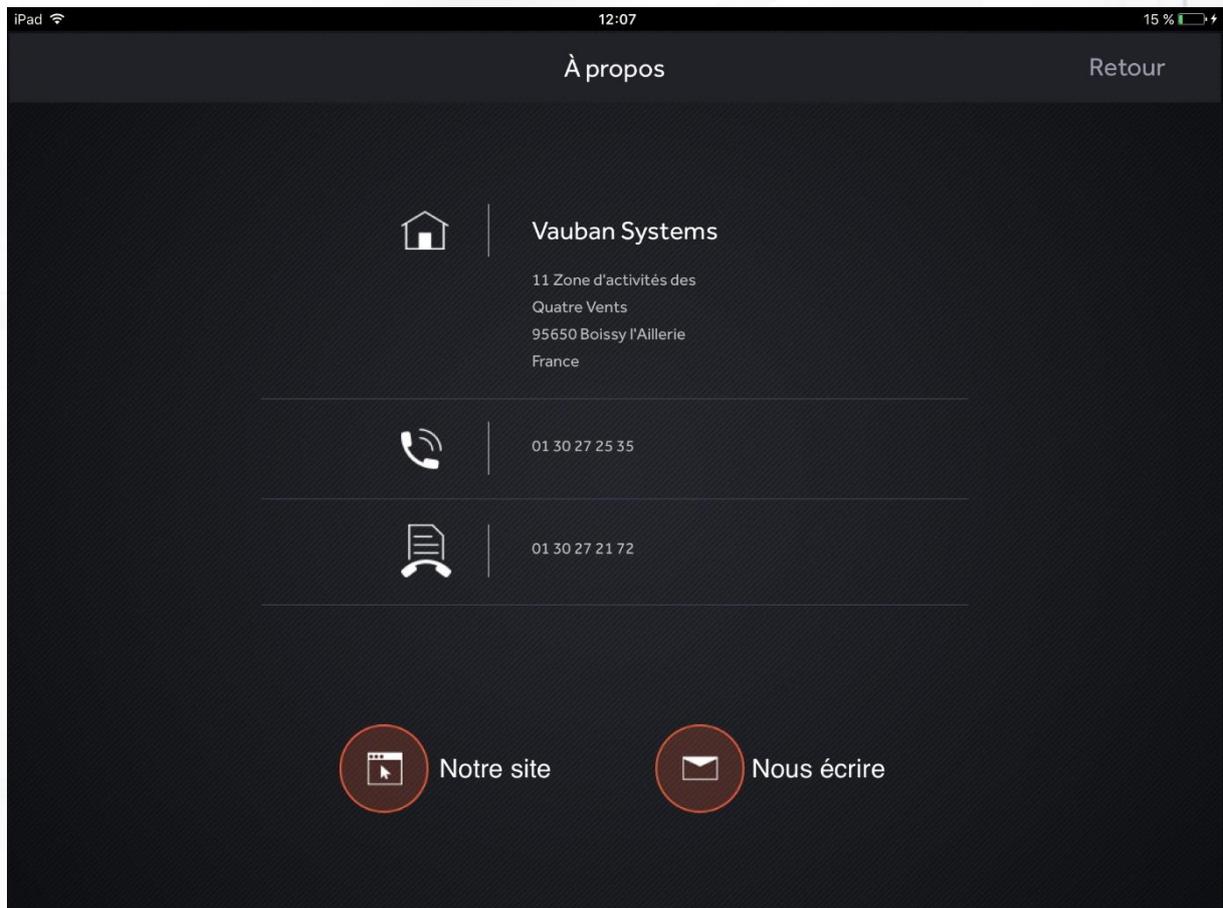

Ecran affichant les informations de la société avec la possibilité d'accéder au site internet de Vauban et envoyer un mail à info@vauban-systems.fr.



REGLAGES

Retour

12:06 15%

Paramétrage

Adresse IP interne

Port interne

Adresse IP externe

Port externe

Clé

Activer Touch ID : Oui Non

Lancer scan

Vérifier

Valider

Si votre tablette est connectée en WIFI sur le réseau de votre entreprise, vous n'avez qu'à renseigner l'adresse IP du PC sur lequel VISOR tourne dans le champ « Adresse IP interne ». Depuis le menu « Paramétrage », saisissez l'adresse IP du PC en commençant par **http://** (exemple : **http://192.168.1.1** où 192.168.1.1 correspond à l'adresse IP de votre PC) puis le port IP (8080 ou bien le port que vous avez utilisé dans les étapes précédentes) dans le champ « Port interne ».

Conseil : Utilisez une adresse IP fixe sur votre PC. Demandez conseil à votre administrateur réseau.

Note : VISOR devra rester en fonctionnement pour pouvoir utiliser l'application.

Si votre tablette est connecté depuis l'extérieur du réseau de votre entreprise, vous devrez renseigner l'adresse IP publique de votre connexion internet. Vous devrez pour cela créer une translation de port (ou règle NAT) vers l'adresse IP du PC sur lequel se trouve VISOR sur votre routeur. Pour cela, nous vous recommandons de faire appel à votre administrateur réseau.

Conseil : Veillez à ce que votre PC utilise une adresse IP fixe et à ce que votre connexion internet bénéficie d'une adresse IP fixe également.

Depuis le menu « Paramétrage », saisissez l'adresse IP publique de votre connexion internet dans le champ « Adresse IP externe » en commençant par **http://** (exemple : **http://80.80.80.80** où 80.80.80.80 correspond à l'adresse IP publique de votre connexion internet) puis le port IP (8080 ou bien le port que vous avez utilisé dans les étapes précédentes) dans le champ « Port externe ».

Ou sinon si vous avez VISOR à proximité vous pouvez lancer le scan afin de pouvoir scanner un QR Code générer depuis VISOR, il renseignera automatiquement l'ensemble des paramètres de connexion.


Si vous souhaitez utilisé le mode le sécurité le plus élève, une clé sera nécessaire.

Cette clé est récupérable depuis VISOR, vous pouvez la saisir manuellement ou bien scanner le QR Code générer par VISOR.

Si vous utilisez un iPad équipé de la technologie Touch ID, vous pouvez l'activer. L'activation du Touch ID vous permettra de vous connecter grâce au capteur d'empreinte digitale de votre iPad. A l'invite, saisissez le login et le mot de passe de connexion à VISOR. Pour vous connecter, depuis la fenêtre de login, cliquez sur « Se connecter » puis présentez votre doigt.

MENU PRINCIPAL

Pour accéder au menu principal, cliquez sur l'icône  se trouvant en haut à gauche de l'application. Le menu suivant s'affiche :




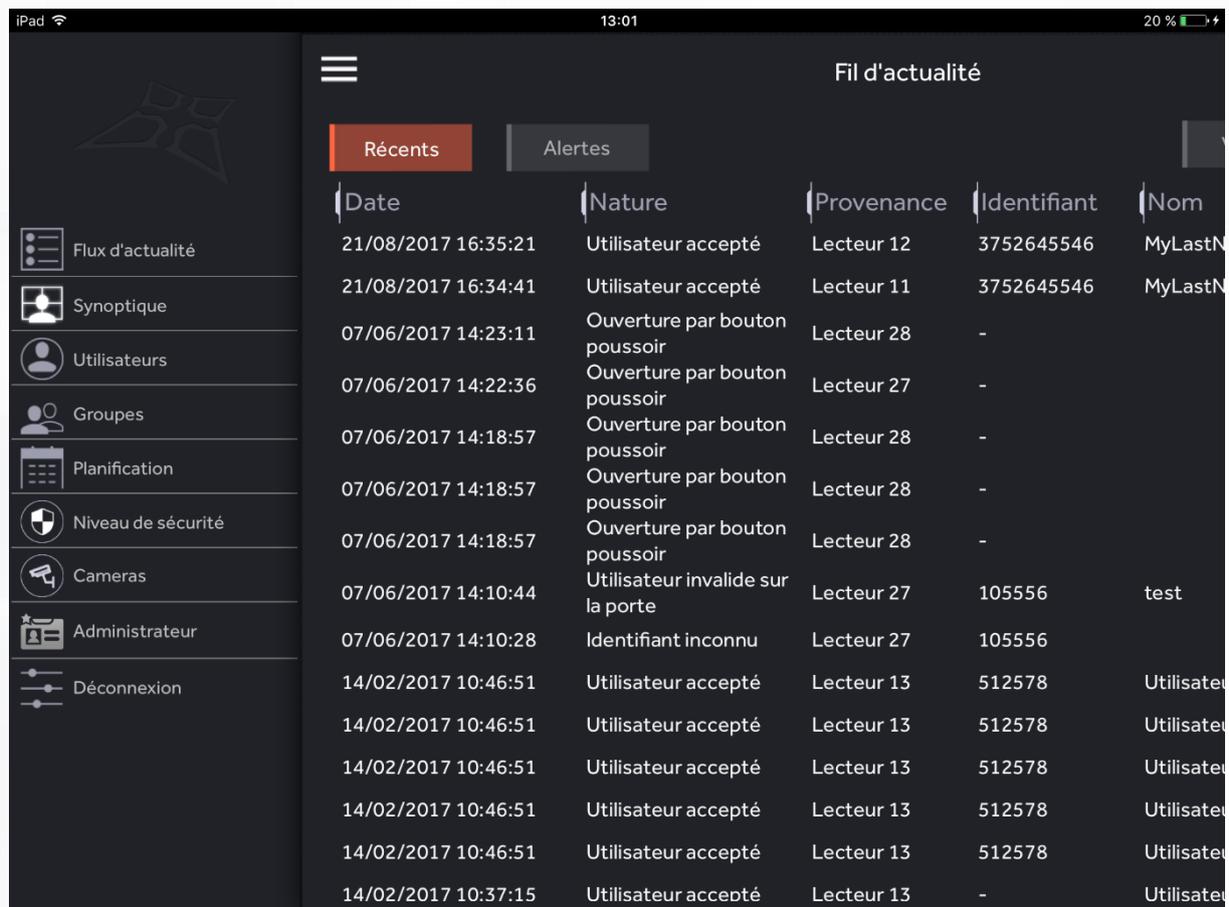


	Date	Nature	Provenance	Identifiant	Nom
Flux d'actualité	21/08/2017 16:35:21	Utilisateur accepté	Lecteur 12	3752645546	MyLastN
Synoptique	21/08/2017 16:34:41	Utilisateur accepté	Lecteur 11	3752645546	MyLastN
Utilisateurs	07/06/2017 14:23:11	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-	
Groupes	07/06/2017 14:22:36	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 27	-	
Planification	07/06/2017 14:18:57	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-	
Niveau de sécurité	07/06/2017 14:18:57	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-	
Cameras	07/06/2017 14:10:44	Utilisateur invalide sur la porte	Lecteur 27	105556	test
Administrateur	07/06/2017 14:10:28	Identifiant inconnu	Lecteur 27	105556	
Déconnexion	14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateu
	14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateu
	14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateu
	14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateu
	14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateu
	14/02/2017 10:37:15	Utilisateur accepté	Lecteur 13	-	Utilisateu

Depuis ce menu, vous pouvez :


- Accéder à la fenêtre des évènements en cliquant sur le bouton  Flux d'actualité

- Accéder à la fenêtre du synoptique en cliquant sur le bouton  Synoptique

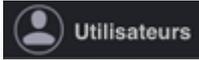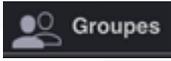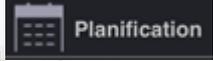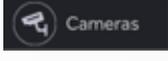- Accéder à la fenêtre des utilisateurs en cliquant sur le bouton 
- Accéder à la fenêtre des groupes en cliquant sur le bouton 
- Accéder à la fenêtre des planifications en cliquant sur le bouton 
- Accéder à la fenêtre du niveau de sécurité en cliquant sur le bouton 
- Accéder à la fenêtre des caméras en cliquant sur le bouton 
- Vous déconnecter en cliquant sur le bouton 

Remarque : si vous utilisez une version de VISOR supérieure à 2.0.0.16, certains boutons pourront être masqués en fonction des droits du gestionnaire.

EVENEMENTS

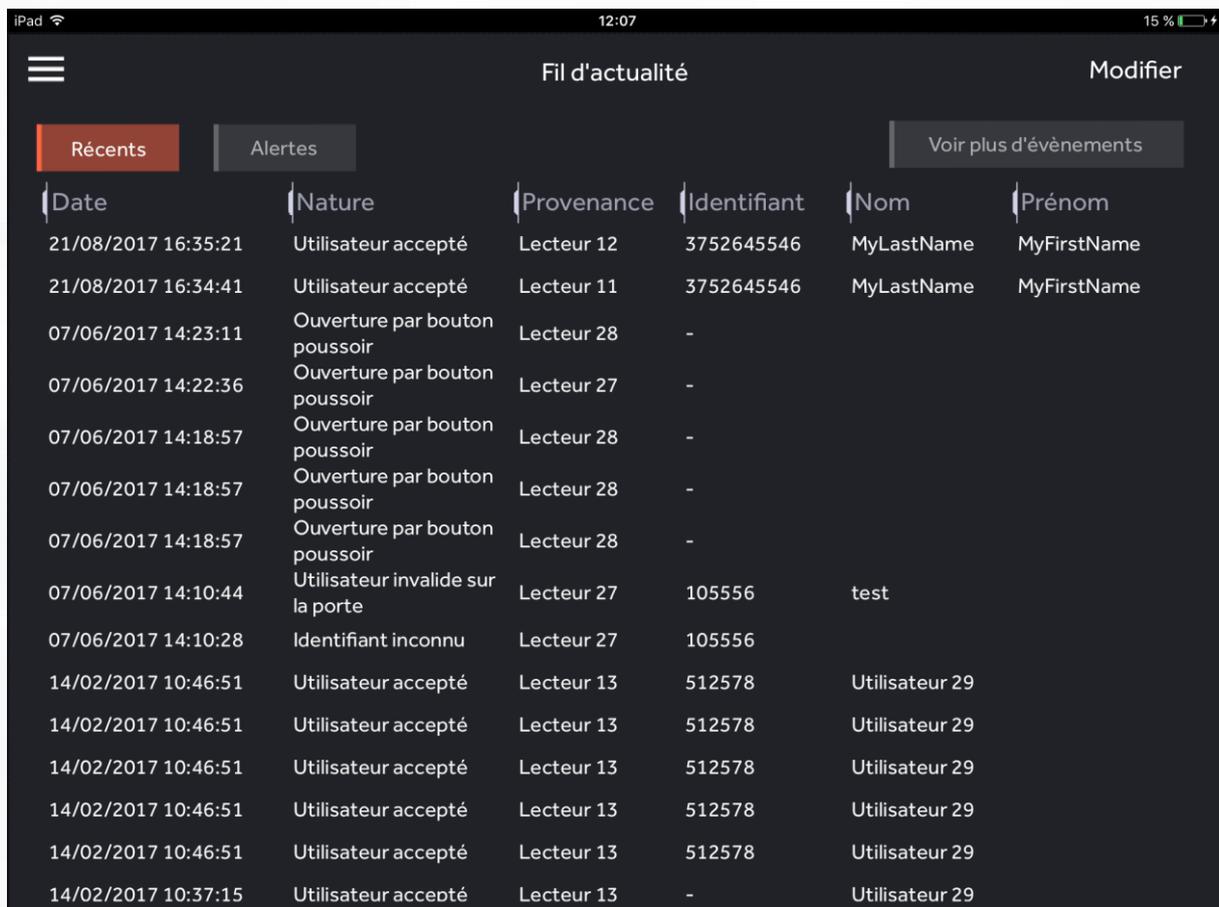


Date	Nature	Provenance	Identifiant	Nom	Prénom
21/08/2017 16:35:21	Utilisateur accepté	Lecteur 12	3752645546	MyLastName	MyFirstName
21/08/2017 16:34:41	Utilisateur accepté	Lecteur 11	3752645546	MyLastName	MyFirstName
07/06/2017 14:23:11	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-		
07/06/2017 14:22:36	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 27	-		
07/06/2017 14:18:57	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-		
07/06/2017 14:18:57	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-		
07/06/2017 14:18:57	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-		
07/06/2017 14:10:44	Utilisateur invalide sur la porte	Lecteur 27	105556	test	
07/06/2017 14:10:28	Identifiant inconnu	Lecteur 27	105556		
14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateur 29	
14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateur 29	
14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateur 29	
14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateur 29	
14/02/2017 10:46:51	Utilisateur accepté	Lecteur 13	512578	Utilisateur 29	
14/02/2017 10:37:15	Utilisateur accepté	Lecteur 13	-	Utilisateur 29	

Dans cette fenêtre vous pouvez :

- Afficher les alertes
- Afficher plus d'évènements
- Accéder au menu principal en cliquant sur le bouton 
- Modifier les informations affichées en cliquant sur le bouton 

s'affichent alors.


Cliquer sur **Modifier** pour ouvrir le menu de requête personnalisée :

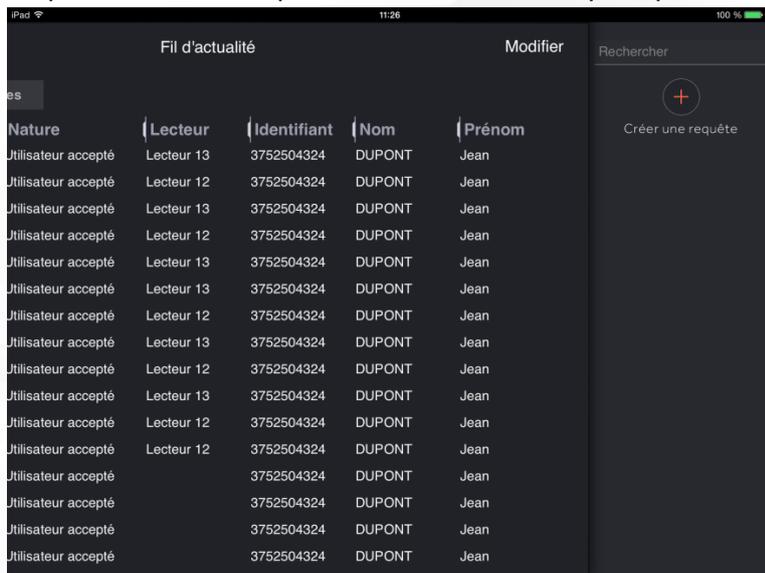

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Voir la liste des requêtes
- Exécuter une requête
- Créer une requête


Cliquez sur le bouton **Créer une requête** pour créer une requête :

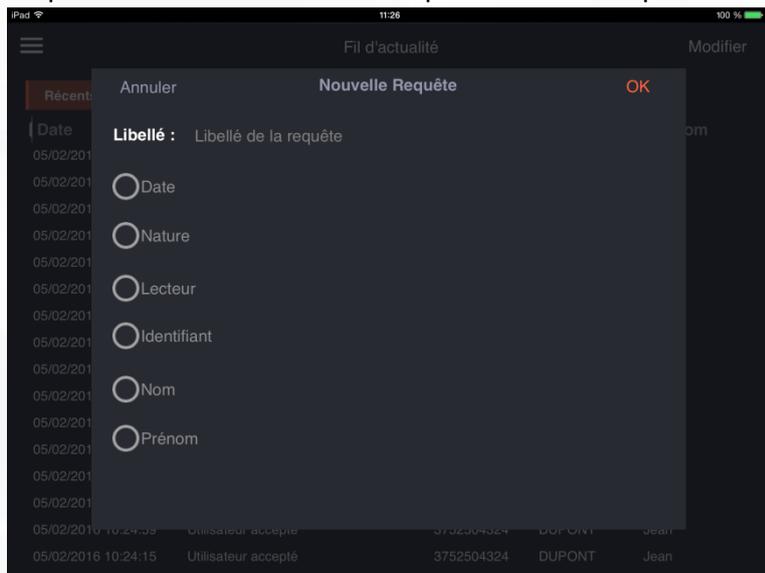


Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Définir le libellé de la requête
- Définir l'ensemble des paramètres de la requête

SYNOPTIQUE

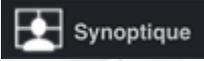La fenêtre du synoptique s'affiche après avoir cliqué sur le bouton  du menu principal.

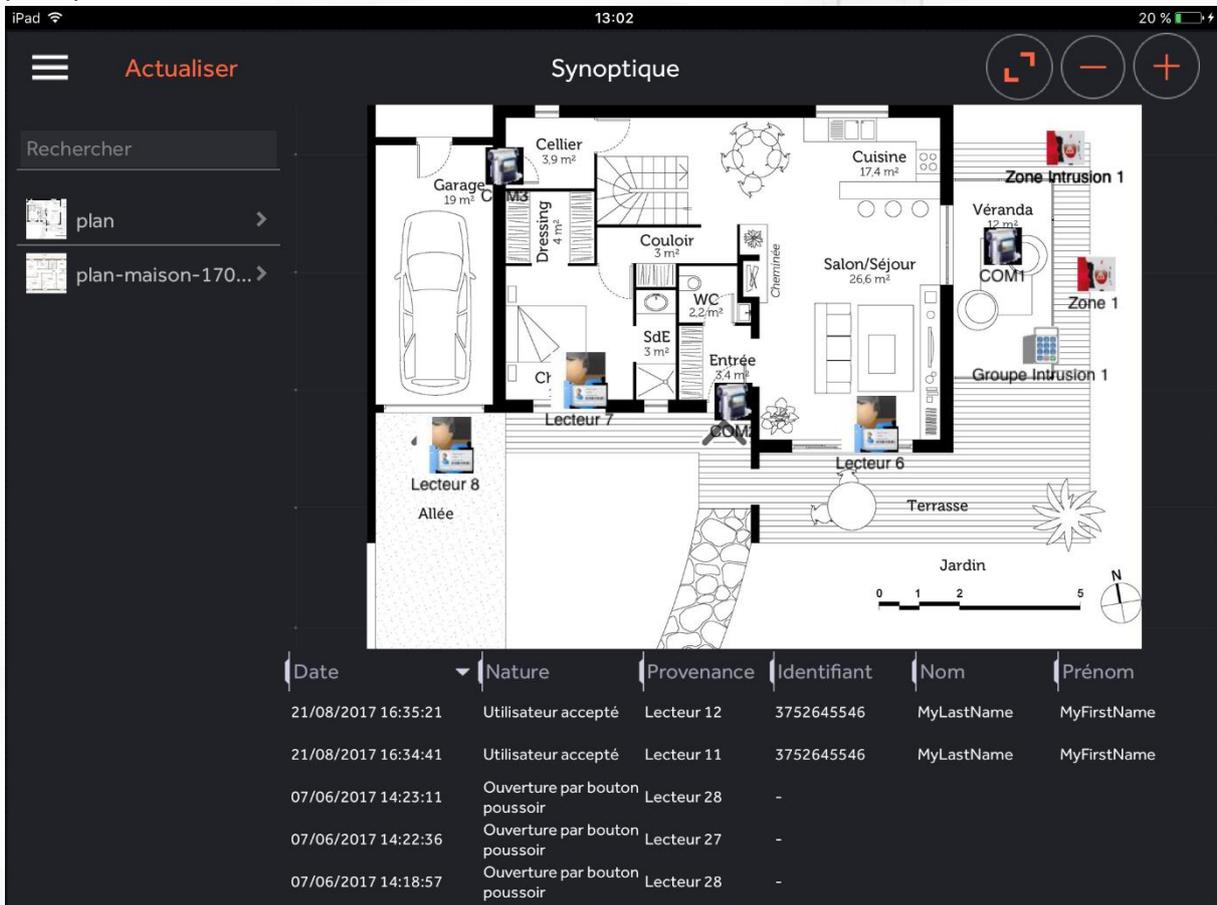


Date	Nature	Provenance	Identifiant	Nom	Prénom
21/08/2017 16:35:21	Utilisateur accepté	Lecteur 12	3752645546	MyLastName	MyFirstName
21/08/2017 16:34:41	Utilisateur accepté	Lecteur 11	3752645546	MyLastName	MyFirstName
07/06/2017 14:23:11	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-		
07/06/2017 14:22:36	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 27	-		
07/06/2017 14:18:57	Ouverture par bouton poussoir	Lecteur 28	-		

Depuis cette fenêtre, vous pouvez :

- Afficher un plan depuis la liste des plans
- Rechercher un plan dans la liste des plans
- Zoomer sur le plan
- Dézoomer sur le plan
- Afficher le plan en plein écran
- Voir les derniers événements

Cliquez sur un lecteur sur le plan afin de le piloter. La fenêtre suivante s'affiche :

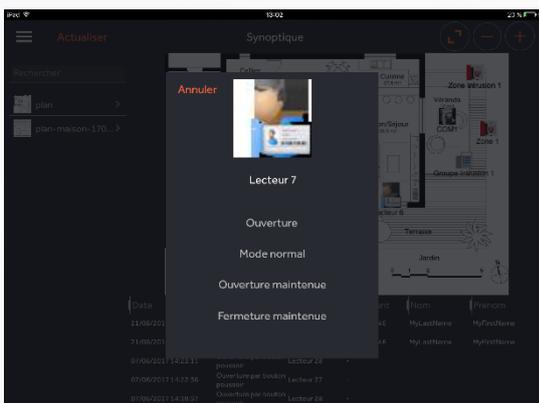

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Piloter le lecteur sélectionné


UTILISATEURS



Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Rechercher un utilisateur
- Afficher la fiche d'un utilisateur
- Ajouter un nouvel utilisateur
- Afficher le menu principal
- Modifier un utilisateur
- Supprimer un utilisateur


FICHE UTILISATEUR

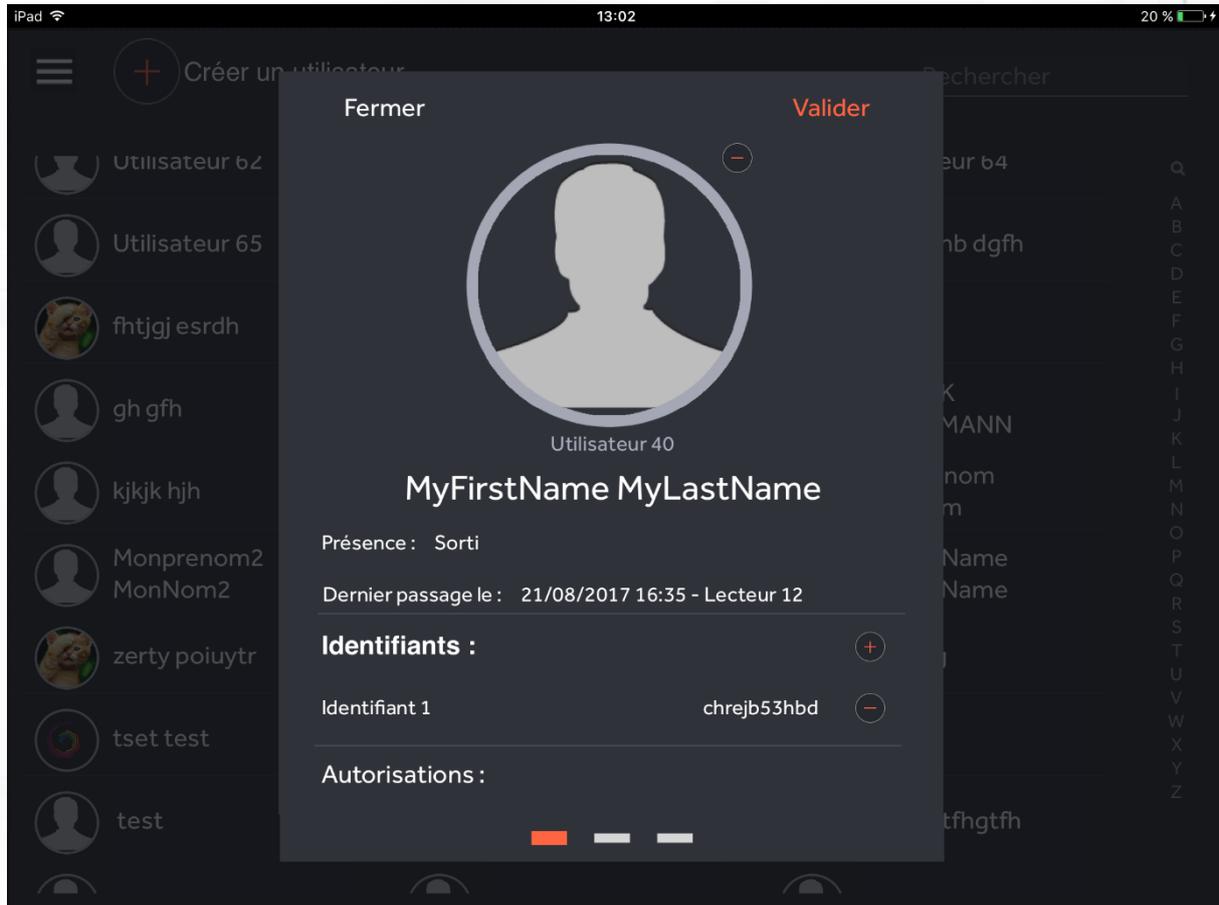


Depuis cette fenêtre, vous pouvez :

- Modifier la photo de l'utilisateur
- Modifier le nom de l'utilisateur
- Modifier le prénom de l'utilisateur
- Autoriser ou interdire l'utilisateur
- Attribuer une plage horaire à l'utilisateur
- Attribuer jusqu'à 3 groupes à l'utilisateur
- Activer les dates de validités
- Attribuer des identifiants
- Attribuer des immatriculations (si module LPR actif)

GROUPES

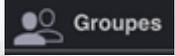
La fenêtre de gestion des groupes s'affiche après avoir cliqué sur le bouton  du menu principal.

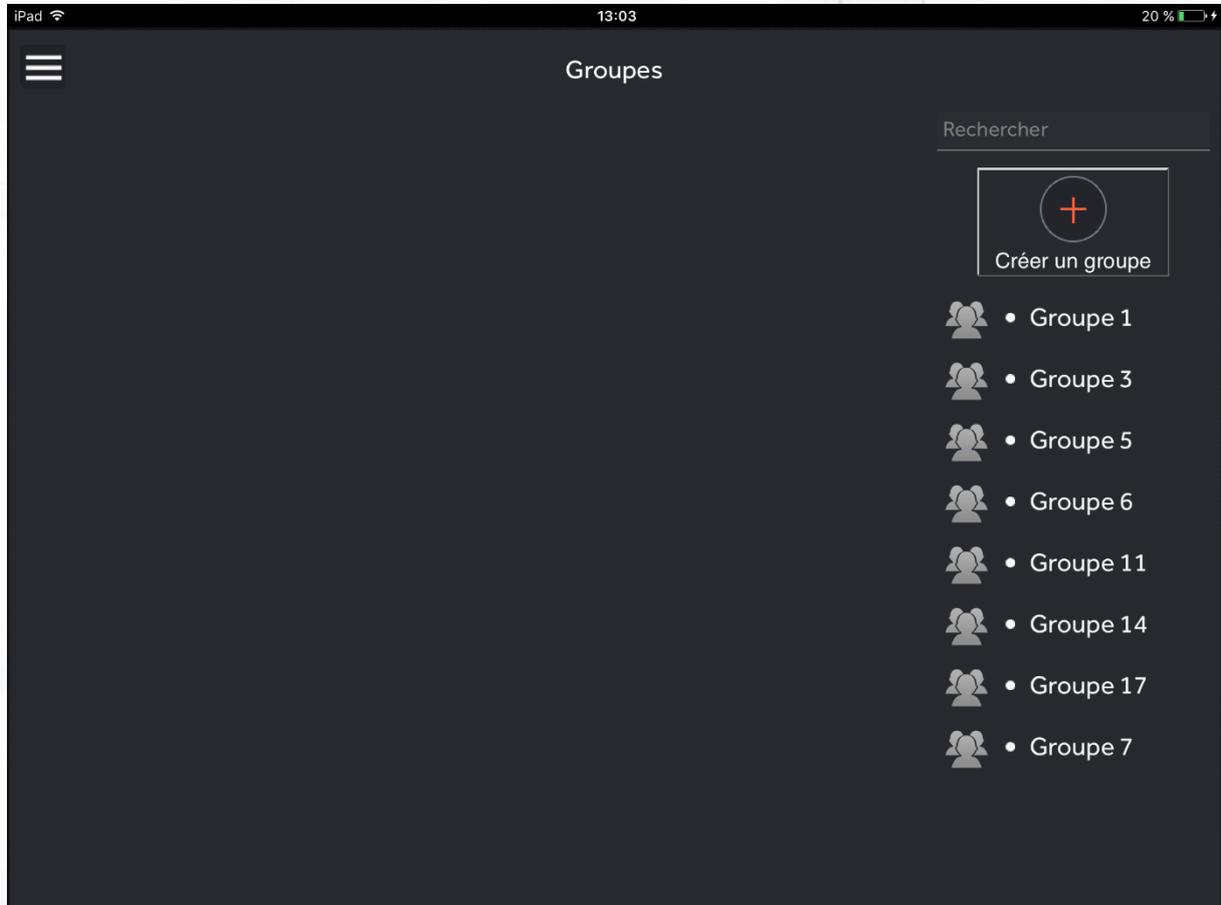

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Rechercher un groupe
- Créer un groupe
- Supprimer un groupe
- Modifier un groupe
- Afficher un groupe

FICHE GROUPE

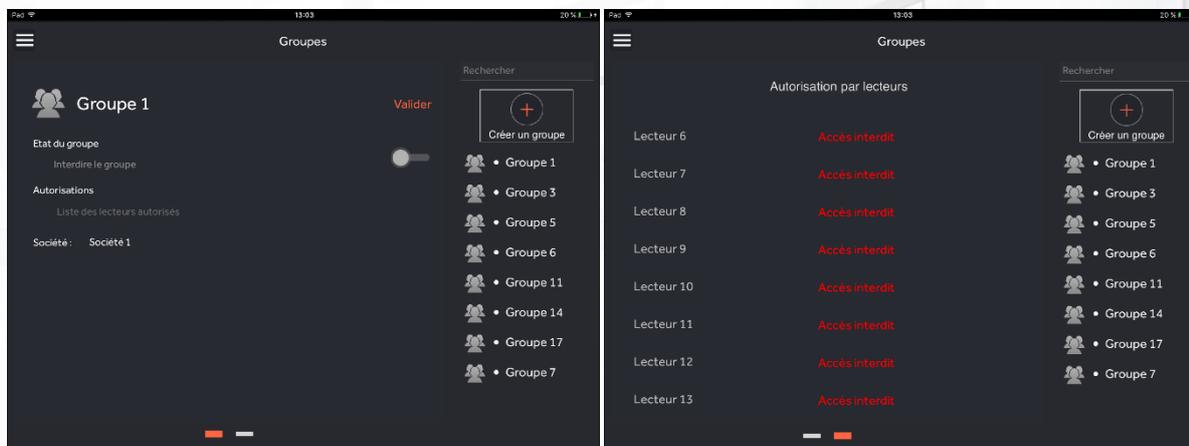


Depuis cette fiche vous pouvez :

- Modifier le nom du groupe
- Interdire le groupe
- Autorisés des lecteurs
- Attribuer une société


PLANIFICATION


La fenêtre de planification s'affiche après avoir cliqué sur le bouton  du menu principal.

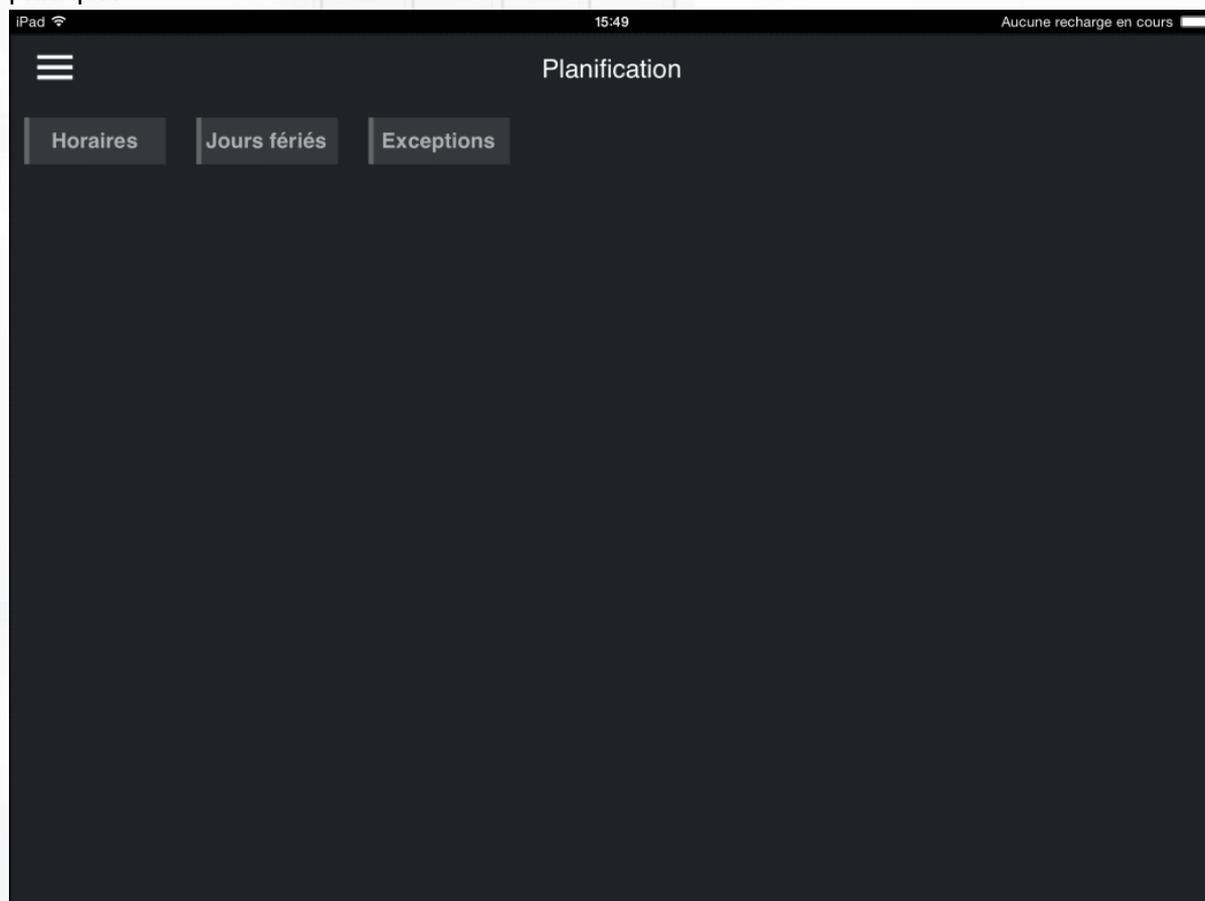

Depuis cette fenêtre, vous pouvez :


- Afficher les plages horaires
- Afficher les jours fériés
- Afficher les exceptions

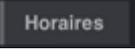
Cliquez sur  pour afficher la gestion des plages horaires. La fenêtre suivante s'affiche :

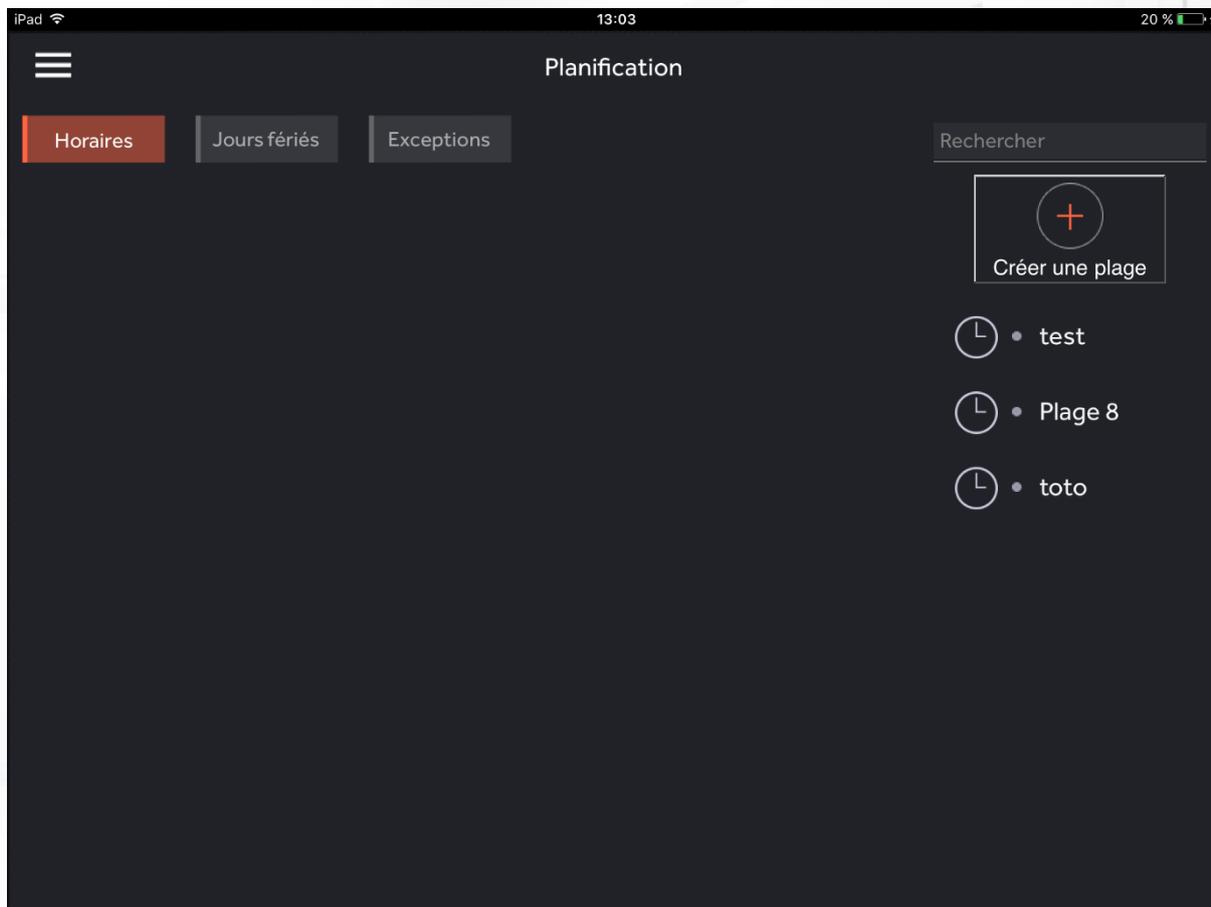

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Créer une plage
- Rechercher une plage dans la liste des plages
- Afficher la gestion des jours fériés
- Afficher la gestion des exceptions

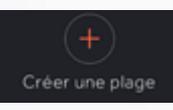
Cliquez sur  pour créer une plage. La fenêtre suivante s'affiche :

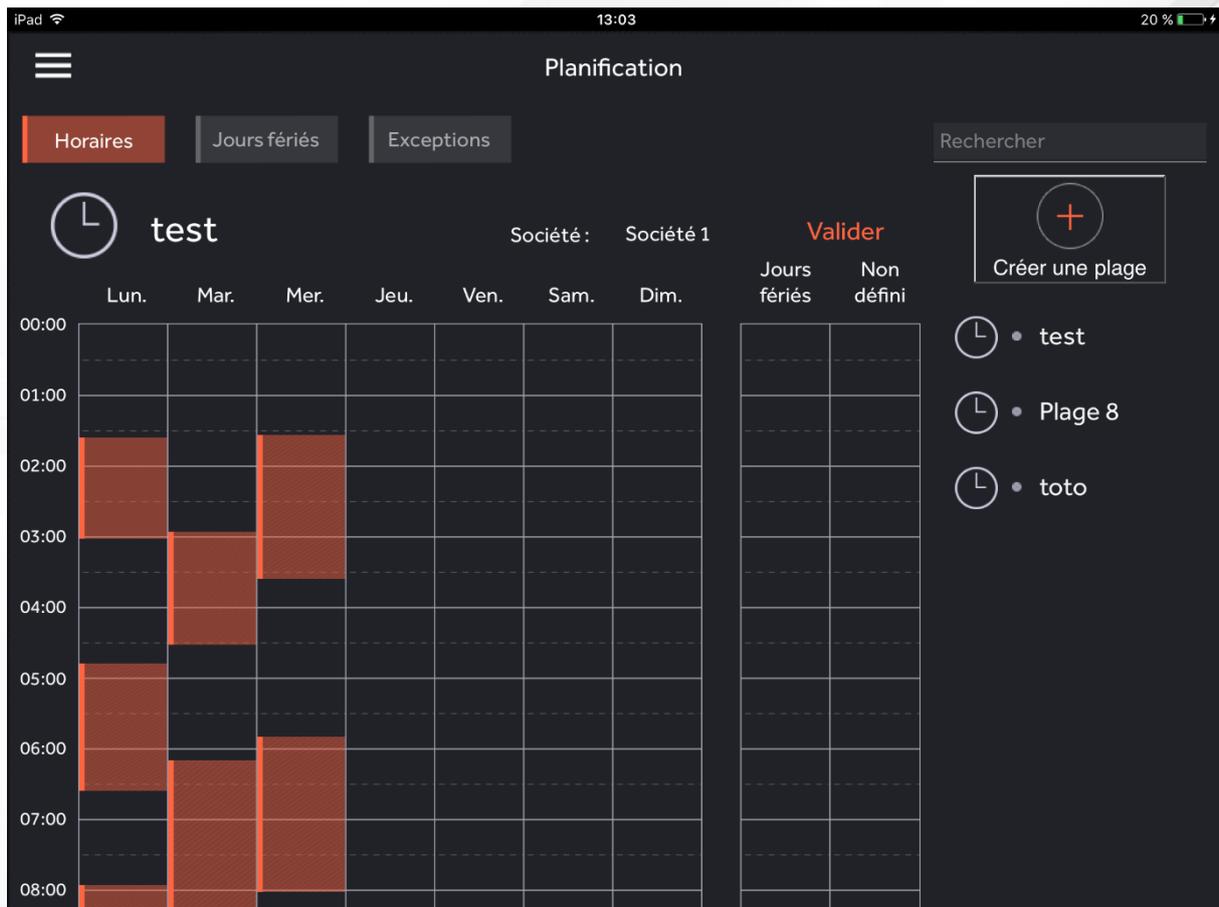

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Définir un libellé pour la plage horaire
- Ajouter différents créneaux pour chaque jour
- Attribuer une société à la plage horaire
- Supprimer une plage horaire

Cliquez sur **Jours fériés** pour afficher la gestion des jours fériés. La fenêtre suivante s'affiche :

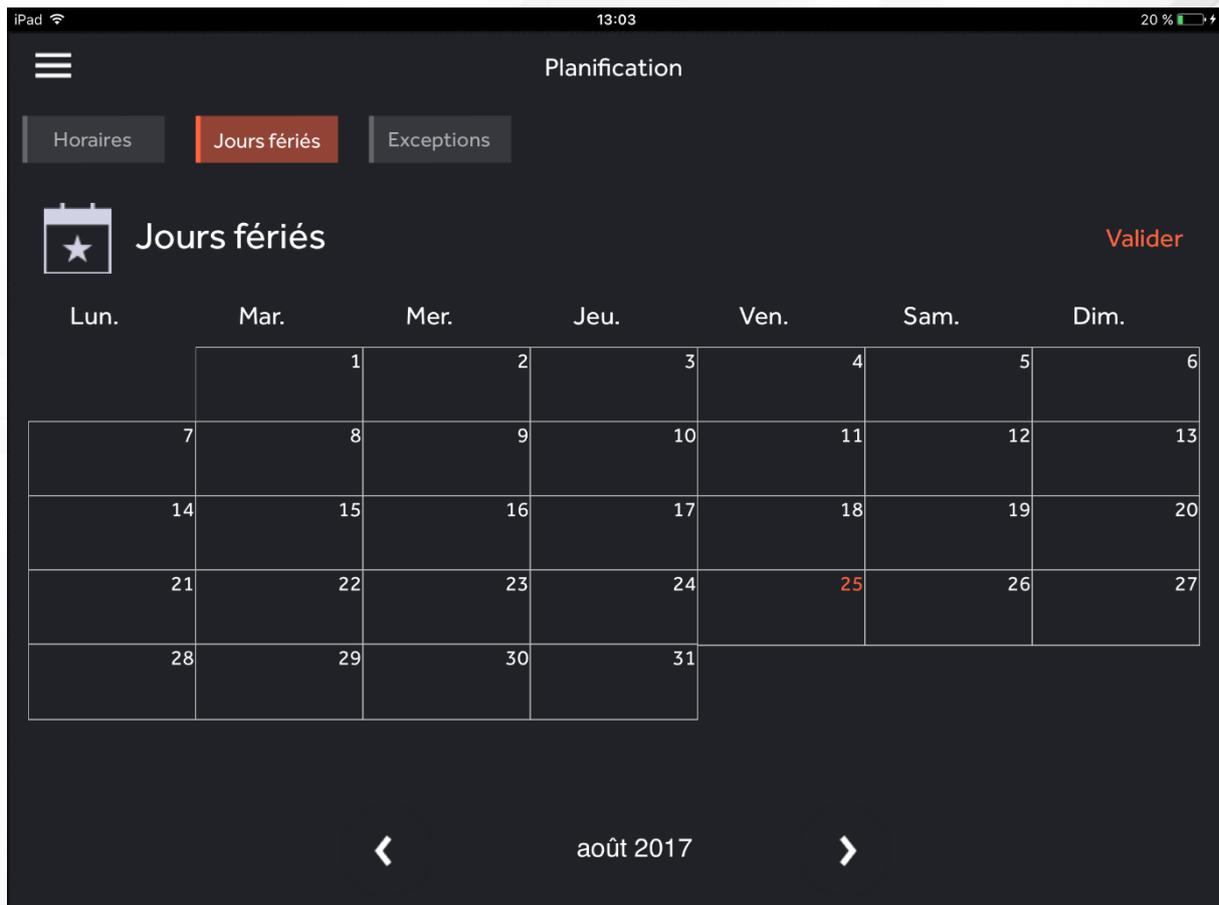


Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Définir des jours fériés en sélectionnant un jour

Cliquez sur **Exceptions** pour afficher la gestion des exceptions. La fenêtre suivante s'affiche :




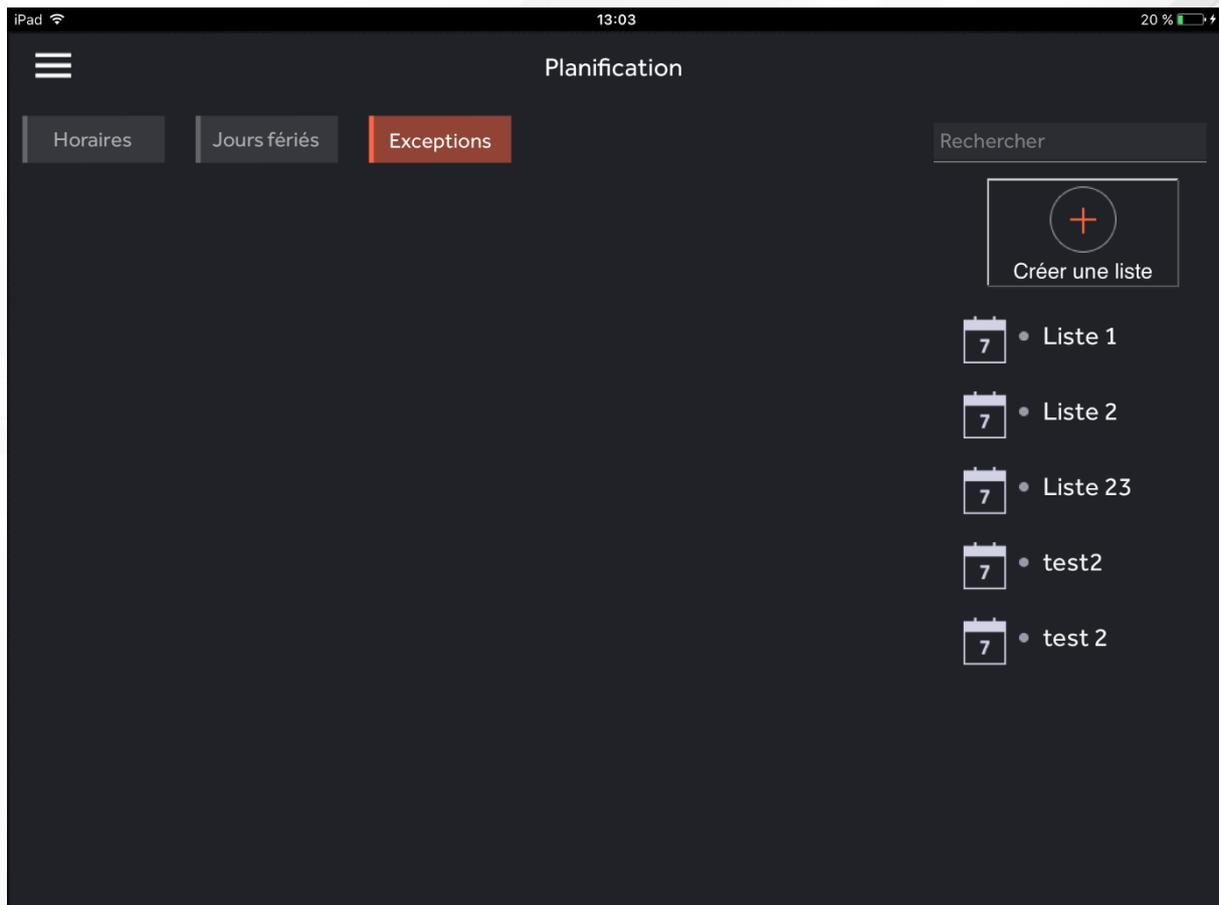

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Créer une liste d'exception
- Rechercher une liste dans la liste des listes d'exception
- Afficher la gestion des plages horaires
- Afficher la gestion des jours fériés

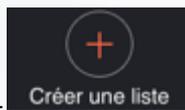

Cliquez sur  pour créer une liste d'exception. La fenêtre suivante s'affiche :

iPad 13:03 20%

Planification

Horaires Jours fériés **Exceptions**

Rechercher

7 Liste 1 Société : Société 2 Valider

Créer une liste

Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

7 • Liste 1

7 • Liste 2

7 • Liste 23

7 • test2

7 • test 2


< août 2017 >

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Définir un libellé pour la liste d'exception
- Ajouter des exceptions en sélectionnant un jour
- Attribuer une société à la liste d'exception
- Supprimer une liste d'exception




NIVEAU DE SECURITE

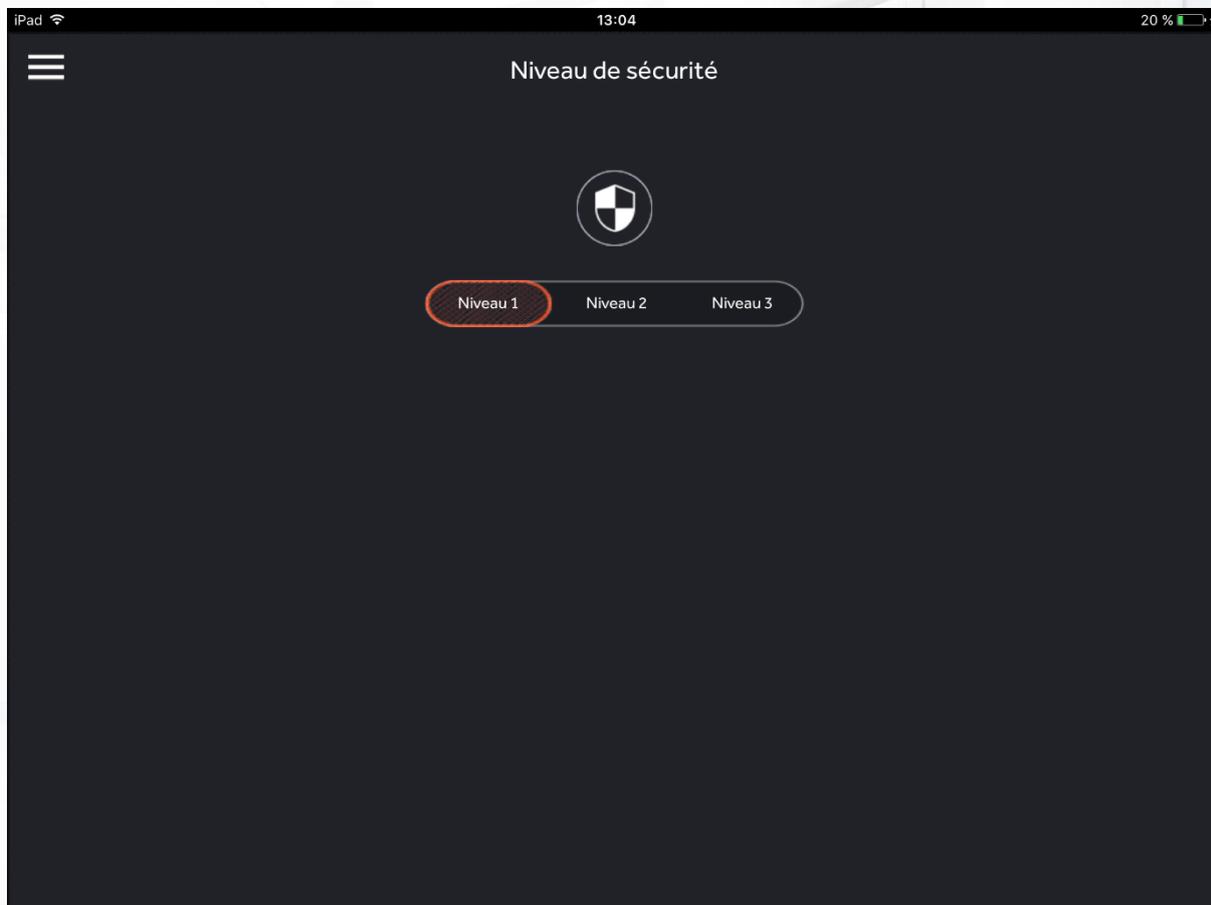

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Modifier le niveau de sécurité de l'installation
- Afficher le menu principal

CAMERAS

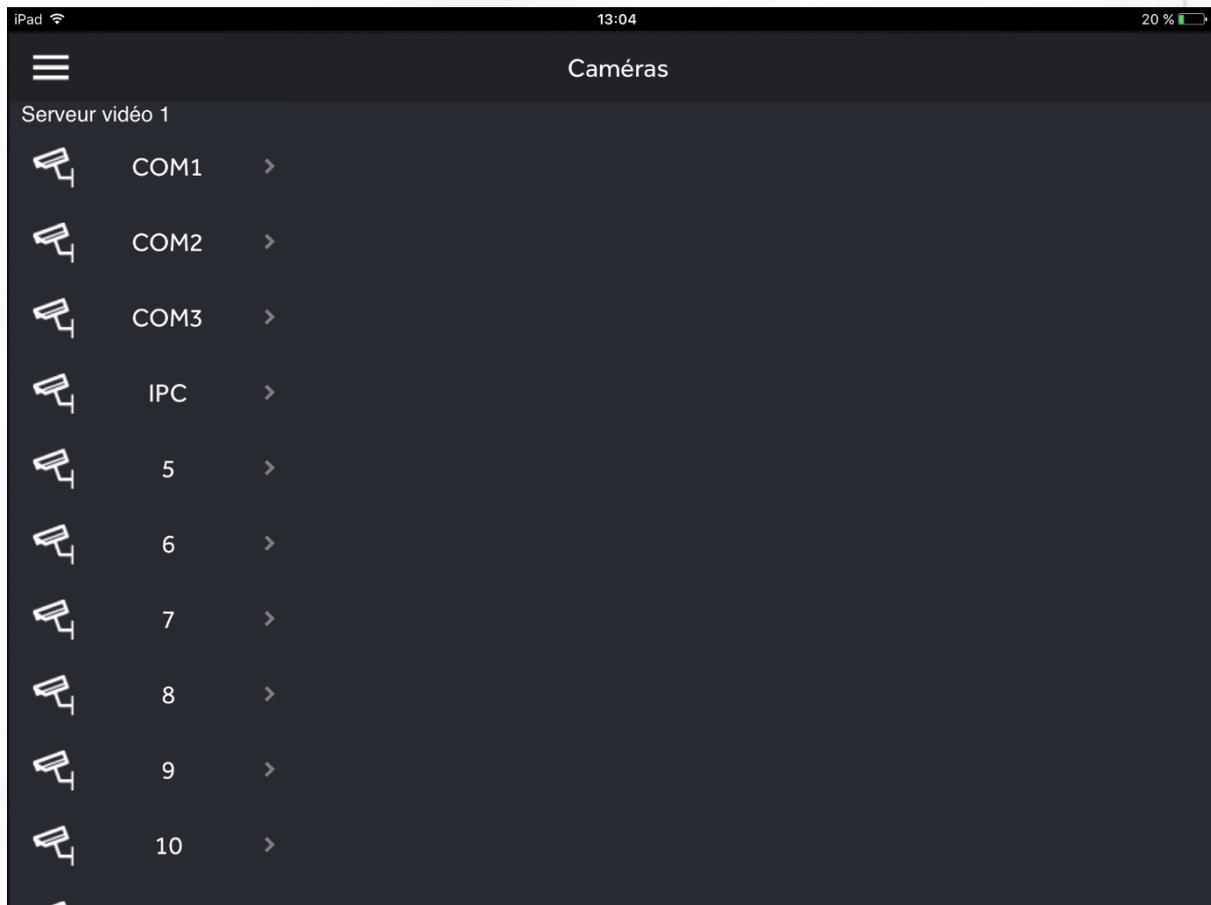

Depuis cette fenêtre vous pouvez :

- Afficher une caméra
- Afficher le menu principal